

S002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb/auの
ネットワークサービス

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ/
microSD™メモリカード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録/索引

簡易英語
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、S002をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

S002に付属する「取扱説明書」(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・「取扱説明書」のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

- ・＜アクセス方法＞ 待受画面で → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書・抜粋(英語版)」をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

S002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。


故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・S002からは→ 待受画面で → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって


- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、CDMA/GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・S002は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」をご参照ください。

箱の中身を確認!



保証書

すべてそろっているか
確認してね

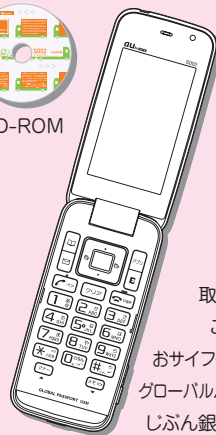

本体



電池パック

取扱説明書(本書)

ご使用上の注意

おサイフケータイ[®]はじめてガイド
グローバルパスポートGSMご利用ガイド
じぶん銀行ランチャー操作ガイド

以下のものは同梱されていません。

- microSD[™] メモリカード
- 卓上ホルダ
- ACアダプタ
- USBケーブル
- イヤホンジャック変換アダプタ
- ステレオイヤホン

● 別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
● 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶ P.35)

■「取扱上のお願ひ」(▶ P.42)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。



充電についての ご注意



詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.35)と「取扱上のお願い」(▶P.42)をお読みください。

※車上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れて困ったことはありませんか？電池には寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は涼しい
場所で！

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

JUST FIT〜♪



電池を 長持ちさせる方法

ケータイの使い方によって、電池の消費量は変わります。使い方を工夫することで、思いがけない電池切れを防ぎましょう。

使い方や省エネの
工夫をして電池を
長持ちさせちゃおう！



電池をたくさん消費する機能は？

カメラやテレビ（ワンセグ）、ゲームなどのEZアプリ、動画の再生などは、電池をたくさん消費します。電池を長持ちさせたいときは、使用を控えましょう。



電池をたくさん
消費するから注意してネ！



例えば……

本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いておくと、その分、電池を消費します。必要なときだけ本体を開けば、より電池を長持ちさせることができます。



設定しだいで省エネに



設定を変更することで、より電池を長持ちさせることができます。



「明るさ調節」の「明るさセンサ」を「OFF」、
「明るさ」「キー照明」を「1」にする。
「通常照明」「EZweb照明」「メール照明」
の「照明時間」や「微灯時間」を短くする。
「ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M32)」

▶ P.312



待受画面の壁紙を静止画にする。
「待受画面を設定する (M311)」

▶ P.311





メールフィルターを利用して、不要な
Eメールを受信しない。
「メールフィルターを設定する」 ▶ P.131

設定完了～♪



充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に  や  が表示されたときも充電してください。


まずは
エネルギー
チャージ!





●卓上ホルダ(別売)で充電する



●共通ACアダプタ01/02(別売)で充電する

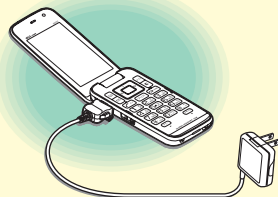


卓上ホルダ(別売)に
共通ACアダプタ01/02(別売)を
つなぎマース

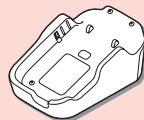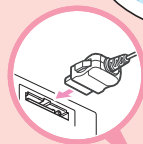

1



端子の向きに
注意して

外部接続端子
カバー

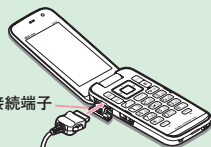

外部接続端子カバーを完全に
開いて、共通ACアダプタ01/02
(別売)をつなぐ。

1

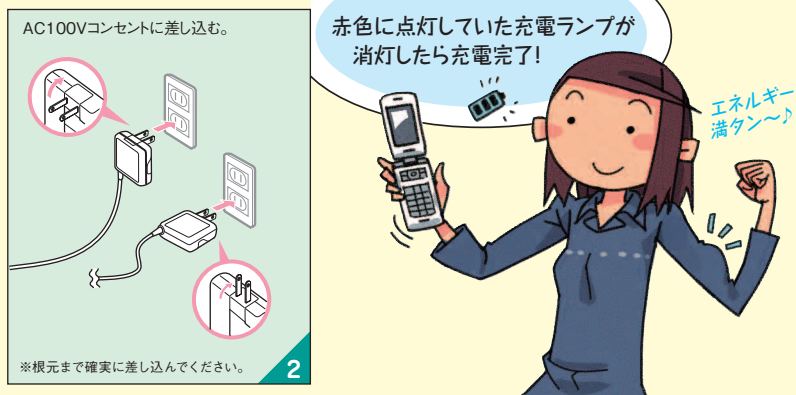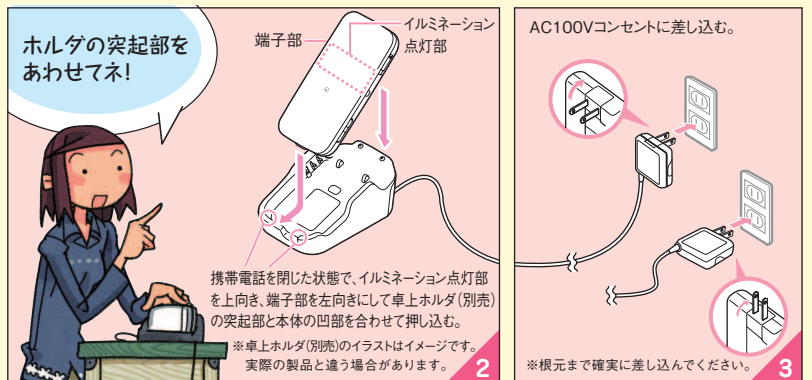

- 別途、共通ACアダプタ01／02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- S002や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に共通ACアダプタ01／02(別売)を接続しないでください。


電話をかける

電話は、

- 番号を押してかける
- アドレス帳からかける
- 履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける

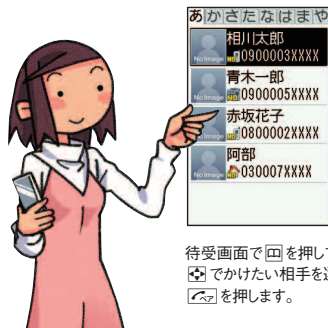

待受画面で [人] を押して、
 [人] でかけたい相手を選び
 [電話] を押します。

●番号を押してかける



待受画面で [0] ~ [9] を押し
 相手の電話番号を入力して
 [電話] を押します。

●履歴からかける




待受画面で [履歴] を押すと、発信／着信
 履歴が表示されます。[履歴] でかけたい
 相手を選び [電話] を押します。



電話を受ける


電話がかかってきたら

を押して通話



は〜い♪

通話が終わったら

を押して切る


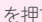


● こんなときは…? ●

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

S002で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2.  (発信)を押す
3. 「日本へ発信(+81)」を選びを押す

「S002で海外から日本国内へ電話をかける」

▶P.98

? 海外用の携帯電話を使うときは


S002の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや月額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について」

▶P.63

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面にが表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.95

? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。


「着信を拒否する」▶P.97

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.288

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に[1][4][4]
[2]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」

▶P.213



かかってきた 電話やメールを アドレス帳に 登録する

アドレス帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのヨ!



●かかってきた電話を登録

着信履歴から
アドレス帳に登録
できるのよ～



着信履歴	発信履歴
9/25 11:35 0900003XXXX	
9/25 10:00 0900007XXXX	
9/25 9:32 非通知設定	
9/25 6:30 赤坂花子	
9/24 9:46 auお留守番	

待受画面で ☐ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。

☐ で登録したい番号を選びます。

☐ を押します。

1

着信履歴	発信履歴
9/25 11:35 0900003XXXX	
アドレス帳への登録方法を選んでください	
新規登録	
追加登録	
9/24 9:46 auお留守番	

←「新規登録」を選んで
☐ を押します。



2

基本	詳細
No. (名前)	
000	
0800002XXXX	
携帯電話	

名前を入力したら
登録完了


カンタン～

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、☐ を押します。

3

●もらったメールを登録


「受信ボックス」
から選ぶのよ

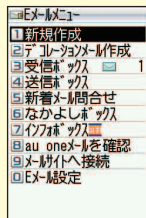

待受画面で を押して
Eメールメニューから
「受信ボックス」を選び
 を押します。




で登録したいフォルダを
選び、Eメールを選んだら、
 を押して「アドレス詳細
表示」を選び を押します。

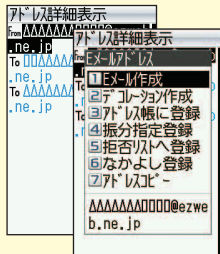

で登録したいアドレスを
選び、 を押します。
「アドレス帳に登録」を選び、
 を押します。

1

登録方法は
電話のときと
同じね

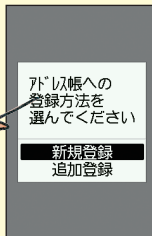

「新規登録」を選び を
押します。

2



アドレス帳編集画面が
表示されます。
各項目を入力し、 を
押します。

アドレスの入カミスも
ないからイネ～



3

●INFORMATION●

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手
先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、
市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕
生日など、さまざまな情報が登録できます。

●こんなときは…？●

？ 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録
などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、 を押
すと、アドレス帳編集画面が表示されます。
追加したい情報や変更したい情報を入力し
て、 を押すと、修正された情報がアドレス
帳に登録されます。

？ よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に
登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた
りメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.91

赤外線を使って プロフィールを 交換する

アドレス帳や
スケジュールを
交換できちゃう

共通操作

待受画面で
を押すと…



メインメニューが
表示されるので

送るときは

もらうときは

「赤外線受信」
を選びを押すと



赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。

受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

○を押して、プロフィールを表示します。



図を押して送信!



赤外線通信中





受信画面が表示されて、受信開始～。

赤外線通信中

「0800002XXXX」をアドレス帳に登録しますか

はい
いいえ

このメッセージが出たら受信成功。

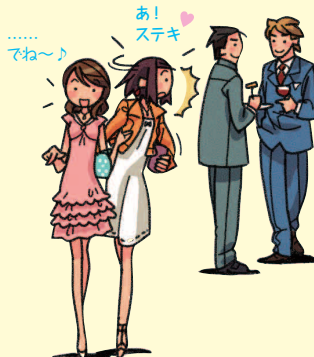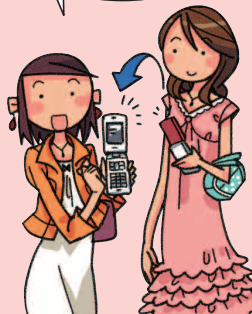

● INFORMATION ●

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。


- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ / microSDメモ리카ード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に…

- 初期設定は終わっていますか?
- 相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?

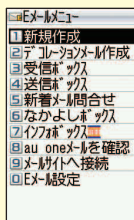



Eメールメニューから
「新規作成」を
選んで…

待受画面で
☑を押すとEメール
メニューが表示され
ます。



1

宛先を選んで
☑を押します。

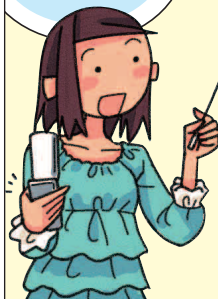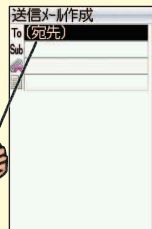

2

次は「件名」を入力!




入力し終わったら
☑を押してね。

☑で「件名」を選んで
☑を押すと
件名入力画面になります。




5


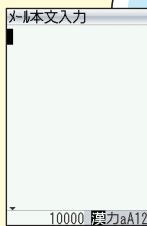


「件名」を入力したら
次は「本文」を入力
しましょう♪

☑で「本文」を選んで
☑を押すと
本文入力画面になります。

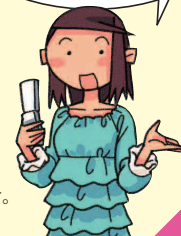

6

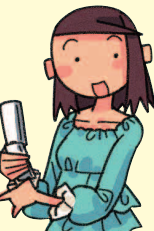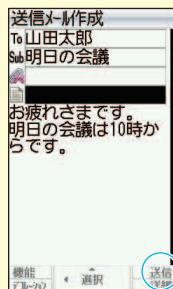

本文を入力して
☑を押します。




7

デコレーションメールを送る

お友だちに
自分らしさを
アピール

Eメールメニューから
「デコレーションメール作成」
を選んで ☐ を押します。

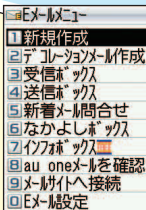

待受画面で ☐ を押すと
Eメールメニューが
表示されます。

「宛先」と「件名」
を入力。


ここはEメールを
送るのと同じね



デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。


本文入力画面で、お好みの
デコレーションを選びます。

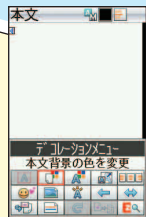

☒を押すとデコレーション
メニューが表示されます。


3

入力が終わったら☐を押し
て、☒で送信！

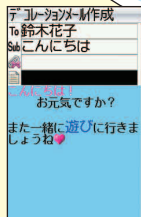


4

いろいろなデコレーションが
楽しめます！

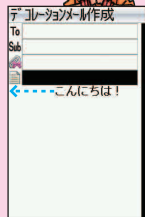

カラフル〜

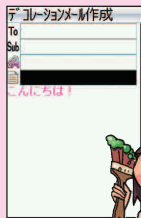

● INFORMATION ●

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

● こんなときは…？ ●

？ 普通に書いていたメールを
デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. Eメール作成画面で、☒を押す
2. 「はい」を選んで☐を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。


「Eメール作成画面でできること」

▶ P.112

撮った写真を メールで送る (メールに添付する)



Eメールを読む

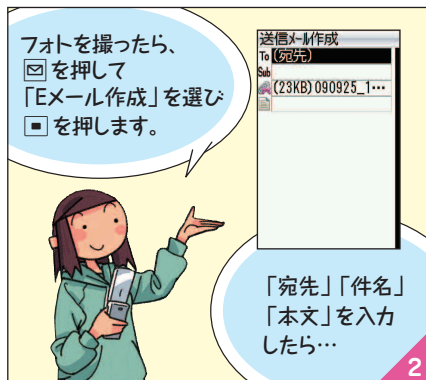

迷惑メールは お断り



「メールフィルター」を選び ☐ を押します。「はい」を選び ☐ を押すと、説明画面が表示されます。「次へ」を選び ☐ を押すと、暗証番号を入力する画面になります。

①電話の契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号の案内


送信 別注
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。
<対象サービス>
・auお客さまメール内の
お手続き
・「なるほど! au」の携
帯電話からのご利用

暗証番号を入力して
「送信」を選び
☐ を押します♪

メールフィルターを
設定するのよ



待受画面で ☐ を押し、☐ で
「メール設定」を選び
☐ を押します。

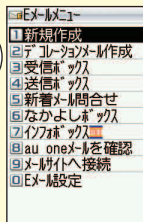

1

こんなときは…?

受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、☐ を押す
宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
2. 「本文」を入力し、☐ を押す

これで迷惑メールも
撃退ね!!



メールフィルター
■かんたん設定
1 迷惑メール設定
2 フィルターレベル(高)
3 フィルターレベル(中)
4 フィルターレベル(低)
※かんたん設定とは?
■個別設定
5 基本設定
6 指定受信リスト設定
7 指定拒否リスト設定
8 その他の設定
■その他
9 設定確認、設定解除
10 PC設定用
かんたんカード発行
11 設定にあたって
戻る


「カンタン設定」から
フィルターレベルを選び
☐ を押します。

3

Cメールを送る



auの携帯電話同士
だったら、Cメールが
便利で
ダンゼンお得!

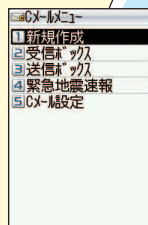

Cメールメニューで
「新規作成」を選び
■を押します。

待受画面で■を1秒
以上長押しすると、
Cメールメニューに
なるのよ!



1



本文を入力して
■を押します。

全角で50文字、
半角で100文字まで
入力できます。

2

01 09/25 10:26
To 未送信
明日の映画を楽しみに
しています。

■アプリを押し、
電話番号を入力して
■を押します。




「送信」を選び
■を押して、
送信!


宛先はアドレス帳や
履歴からも選べるし
直接、電話番号を
入力してもOK!

3

Cメールを 読む



Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に  と受信件数が表示されるので…

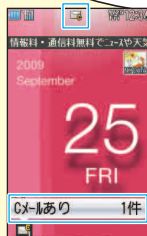

1



 を
押します。



2

001 09/25 10:29
from 山田太郎
明日、午後3時より
打ち合わせがあります。

未読の
Cメールが
表示されます。



3

● INFORMATION ●

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

● こんなときは…？ ●

？ 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 ▶P.140

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や
ムービーモニター画面
から、いろいろな
設定ができるのよ。



待受画面で を1秒以上
長押しします。

もっとキレイに撮る

フォト (カメラモード)



フォトモニター画面で
 を押し、「撮影設定」
を選び を押します。
「フォト画質」を選び、
 を押して

※撮影サイズが「0.3M」の
ときは、「フォト画質」を
設定できません。

「ファインモード」に!

キレイ~




ムービー



ムービーモニター画面で
 を押し、
「録画モード」を選んで
 を押して

「ビデオQVGA」に!



大きなサイズで撮る

フォト(カメラモード)で撮影したフォトを、2L判サイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)

例:「1M」→「3M」に変える場合



フォトモニター画面で
☐ を押し、
 「撮影設定」を選び、
☐ を押します。
 「撮影サイズ」を
 選び ☐ を押して


「3M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚／9枚の
 フォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)

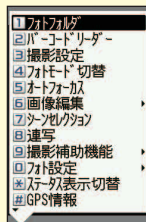

フォトモニター画面で
☐ を押し、
 「連写」を選んで
☐ を押します。



連写の種類を選びます。

● INFORMATION ●

● フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質が
 選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル モード固定	24KB程度	2,000枚
壁紙(ワイド): 240×432		32KB程度	2,000枚
0.3M: 640×480		64KB程度	1,064枚
1M: 1,280×960	ファインモード	391KB程度	172枚
	ノーマルモード	251KB程度	269枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
2M(ワイド): 1,920×1,080	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1,000KB程度	67枚
	ノーマルモード	641KB程度	105枚

● ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが
 選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能 時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオQVGA	320×240	最大約30分*	△

※市販のmicroSDメモリーカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebで できること

EZwebは、携帯電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。




※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるバケット通信料がかかります。

お天気を調べる


待受画面で を押して、 で
「天気」を選び を押します。

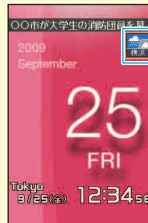

午後も晴れ
かにや〜?




1

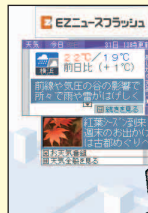

「きょうの天気」
「あしたの天気」など
が表示されます。



2

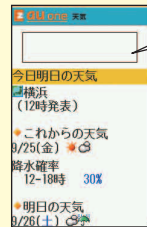

オープンカフェで
お茶しよ〜


「続きを見る」を選び
 を押すと天気の
詳細が表示されます。




3

乗り換え検索

待受画面で **[E]** を押し、「トップメニュー」検索」を選び **[E]** を押します。
「乗換」を選んで **[E]** を押します。

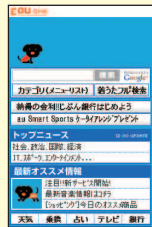

出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び **[E]** を押します。

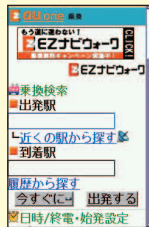

どのルートが一番早いかなあ～

※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



1

経路(ルート)を選び **[E]** を押します。



スゴ～い！
乗り継ぎのロス
タイムも少ない。



2

時間
ピッタリ!!



3

こんなときは…?

？ お気に入り登録したいときは
(ブラウザメニュー～お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. **[F]** (ブラウザメニュー) を押す
2. 「お気に入り登録」を選び **[E]** を押す
3. **[F]** (完了) を押す

お気に入り登録した旨のメッセージが表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.150

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



●初めに、受信する放送局を設定!



テレビチャンネル設定画面で を押して「オート設定」を選び を押します。

2




テレビを消すときは を押して「終了」を選び を押します。

お待たせ~




見ている 番組を 録画する

あっ! この番組
録っておきたい!

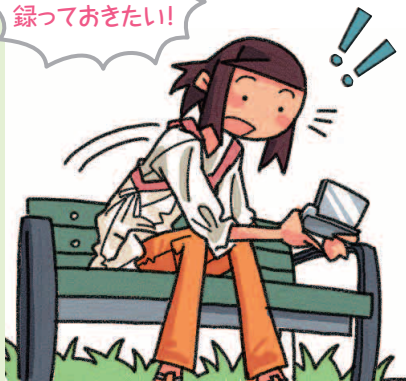

テレビを見ている
ときに **メニュー** を
押します。

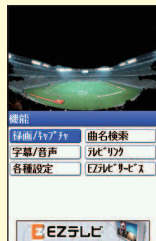

1

「録画/キャプチャ」を選び **決定** を押して…



録画開始!

決定 を押す



録画終了!

決定 を押す

2

● INFORMATION ●

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。




親ケータイ 子ケータイ




親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。


**まずは、安心ナビを
起動させましょう。**

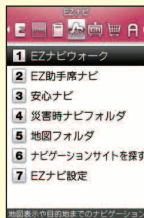


待受画面で **[E]** を押して、
[2] で「EZナビ」を選び
ます。
[3] で「安心ナビ」を
選び **[2]** を押します。

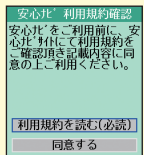

利用規約に
同意して…

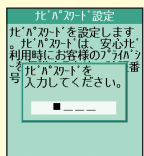


ナビ
パスワード
を設定。

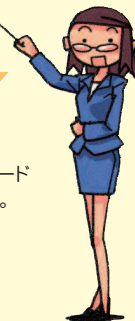

親ケータイの操作です。


**子ケータイの電話番号を
パートナーリストに
登録します。**

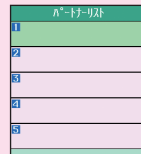

「いつでも位置確認」
を選び **[2]** を押し、
「位置確認」を選び
[2] を押します。



アドレス帳から、パートナ
ーリストに登録する子ケータイ
の電話番号を選び、
[2] を押します。

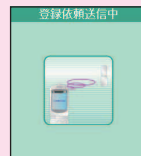

[2] を押して、
子ケータイに、登録依頼を
送信します。

これで、
準備完了。



《初めて安心ナビを使用するときは》

パートナーリストに電話番号を登録する際に、
「パートナー登録説明」の画面が表示されます。
内容をよく読んで **[2]** を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が送られます。

安心ナビ位置確認

お母さんが位置確認の同意を求めています。同意するとあなたを位置確認できるようになります。同意しますか？

はい



登録完了通知

たかしさんが位置確認に同意し、パートナーへの登録が完了しました。

子ケータイに、登録依頼が送られます。




ナビパスワードを入力して、登録情報を送信します。

親ケータイに、登録完了通知が届きます。



これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。


子供の居場所を確認するには

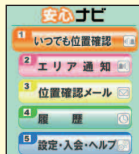

待受画面で を押して、
 で「EZナビ」を選びます。
 で「安心ナビ」を選び
 を押します。
「いつでも位置確認」
を選び を押し、
「位置確認」を選び
 を押します。

パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
 を押し、「位置確認」を選び
 を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
 を押すと、位置情報が地図に
表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。

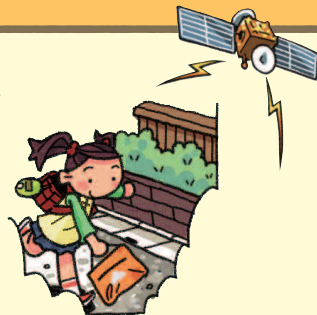

確認された子供の
位置情報が、地図に
表示されます。



遠隔ロック

S002を紛失した場合に、事前に登録した電話から、S002に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

発信元	
①	[登録した電話番号]
②	[登録した電話番号]
③	[登録した電話番号]

「遠隔ロック設定」を選び ☐ を押します。

「設定」を選び ☐ を押し、「ON」を選び ☐ を押します。

「発信元」を選び ☐ を押し、入力欄を選び ☐ を押します。

「直接入力」を選び ☐ を押し、電話番号を入力し ☐ を押します。

☐ を押して、電話番号を登録します。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。

セキュリティロック	M41
オートロック	OFF
FeliCaロック	OFF
アドレス帳ロック	OFF
遠隔ロック	OFF

遠隔ロック設定画面

ロックNo.

遠隔操作でオートロックとFeliCaロックとアドレス帳ロックを設定できます
個人情報も保護します

待受画面で

☐ 4 1 4 を押し、ロックNo.を入力して ☐ を押すと...



1

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

遠隔ロック設定	
設定	ON
指定時間	03分 (01-10)
着信回数	05回 (03-10)
発信元	0/3件

電話をかけたの遠隔操作で遠隔ロック/解除ができません

「指定時間」最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定。

「着信回数」遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定。

☐ を押して終了。

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からケータイに、設定した条件で電話をかけます。

慌てない
慌てない...



例えば:

「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M45)」▶P.318

- 登録した電話からS002の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- S002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にS002がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ ケータイの位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶P.168

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

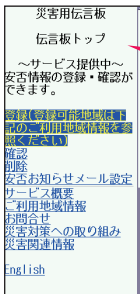

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー

普段使っているS002を、防犯ブザーとしても利用できます。

防犯ブザーを設定するには

待受画面で ☐ **2** ☐ **6** を押し、「ON」を選び ☐ を押します。これで、防犯ブザーが設定できました。



防犯ブザーを鳴らす

待受画面で ☐ **#** を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ☐ **4** ☐ **3** を押し、ロックNo.を入力して ☐ を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ☐ を押し、相手の電話番号や「ON：応答メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。





「着信を拒否する(M43)」▶P.317






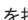
オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する


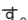

待受画面で  を押し、「トップメニュー・検索」を選び  を押します。
「auお客さまサポート」を選び  を押し、
「オンラインマニュアル」を選び  を押します。

QRコードを読み取って接続する


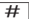

待受画面で  を押し、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び  を押します。
「バーコード読み込み」を選び  を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び  を押し、「URLヘジャンプ」を選び  を押して、 を押します。






M機能から接続する

待受画面で   を押し、
 を押します。



料金照会

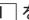EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で    を押し、
「はい」を選び  を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
 を押します。




みんなでつくる、au Q&A サイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。



マナーも 携帯する

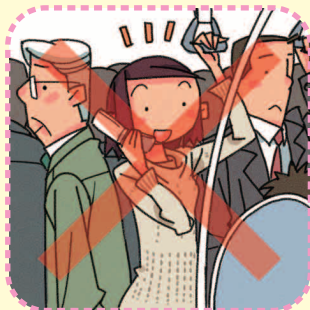

© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。


S002の詳しい機能説明は
こちらをご覧ください。

安全上のご注意	▶ 34
目次	▶ 48
ご利用の準備	▶ 55
基本操作	▶ 65
アドレス帳	▶ 85
電話	▶ 93
メール	▶ 109
EZweb／auの ネットワークサービス	▶ 144
カメラ	▶ 218
LISMO	▶ 229
テレビ	▶ 241
データフォルダ／ microSD™メモ리카ード	▶ 253
データのやりとり	▶ 281
便利な機能	▶ 283
機能設定	▶ 305
付録／索引	▶ 331
簡易英語 簡易中国語	▶ 385

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

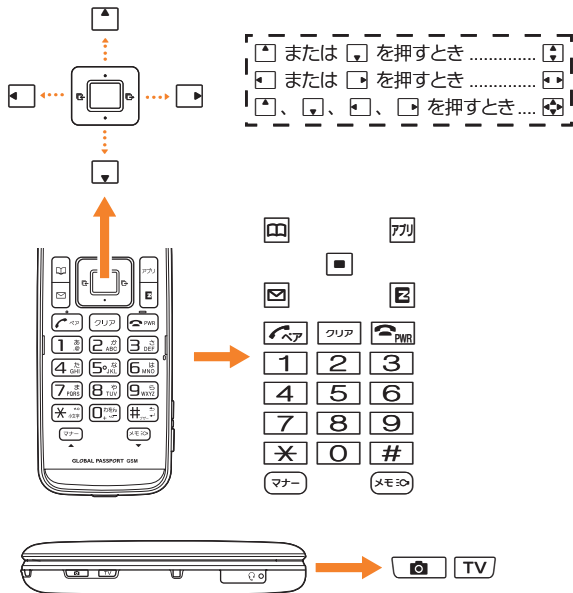

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 や でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK／選択／設定／決定／確定) を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例：発信方法選択画面から「186+発信」を選択する場合

1 電話番号を入力する→ (発信) → [186+発信]

「186+発信」を で選択して (選択) を押す操作を表しています。

0900002XXXX

発信
184+発信
186+発信
Gメール送信

memo

- ◎ 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / / / / を押して実行する場合、 (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。
※ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定) の場合は省略して のみ表記しています。また、待受画面の画面最下行には (メニュー) / (アドレス帳) / (アプリ) / (メール) / (EZ) が表示されますが、省略して / / のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.342)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.348)の各表をご参照ください。ただし、PCサイトビューアーとテレビ(ワンセグ)のお買い上げ時の設定については、「PCサイトビューアーを設定する」(▶P.197)および「au Media Tunerの設定をする」(▶P.250)をご参照ください。
- ◎ 本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上下のアイコン類などは、省略されています。

実際の画面



データフォルダ	残26MB
全データ	352
ユーザーフォルダ	⇒
プレイバックフォルダ	⇒
ムービーフォルダ	⇒
フォトフォルダ	⇒
ボイスフォルダ	1
テレビ録画番組	1
LISMO	⇒
ライセンス未取得	1
サウンド	1
EZムービー	1
グラフィック	118
機能使用状況	選択 microSD

『取扱説明書』の表記例

データフォルダ	残26MB
全データ	352
ユーザーフォルダ	⇒
プレイバックフォルダ	⇒
ムービーフォルダ	⇒
フォトフォルダ	⇒
ボイスフォルダ	1
テレビ録画番組	1
LISMO	⇒
ライセンス未取得	1
サウンド	1
EZムービー	1
グラフィック	118

免責事項について




- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはS002を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明







 危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害 ^(※2) を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。		水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。		必ず実行していただく(強制)内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。		電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ S002本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

⚠ 危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

S002専用および共通周辺機器:

共通ACアダプタ01 / 02

(0202PQA / 0203PQA) (別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO (0204PLA) (別売)

AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)

AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)

AC Adapter CHA (0204PTA) (別売)

電池パック (65SOUAA)

卓上ホルダ (S0002PUA) (別売)

共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)

共通ACアダプタ01 (別売) および共通DCアダプタ01 (別売) は、日本国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02 (別売) をご使用ください。

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ02 (別売) と共通の仕様です。



高温になる場所 (火のそば、ストーブのそば、炎天下など) での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源を切ってください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など) が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダ (別売) や電池パックの端子、特に指定のACアダプタ (別売) の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。)



また、身に着けている場合には、汗による湿気にもご注意ください。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



お子様のご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。



外部から電源が供給されている状態のS002本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないでください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC（金属）部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



au ICカードのIC（金属）部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



microSDメモ리카ード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



microSDメモ리카ードを爪ではじかないでください。microSDメモ리카ードが勢いよく飛び出して、事故や傷害の原因となる場合があります。



microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■ S002本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源を切ってください（電波OFFモードを含む）。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



高精度な電子機器の近くではS002の電源を切ってください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



S002はフォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



フォトライト(アシストライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行およびご使用ください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。)
 - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用する場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を視聴するときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



イヤホン端子、外部接続端子に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップなどを持ってau電話を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
SO02で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(ケース(LCDリア))	PC樹脂	UV塗装処理
外装ケース(ケース(LCDフロント)、ケース(KEYフロント)、ケース(ヒンジLCD))	PC/ABS樹脂	不連続蒸着(錫)+UV塗装処理
外装ケース(ケース(KEYリア)、リアカバー、カバー(イヤホン))	PC/ABS樹脂	UV塗装処理
カバー(IF)	PC/ABS樹脂+エラストマー樹脂	UV塗装処理
透明板(メイン)、透明板(IrDA)、透明板(CAM)	PMMA/PC樹脂	ハードコート・帯電防止処理
バンパー	ウレタン樹脂	—
リング(CAM)	SUS304	—
ボタンキー(番号キー、ソフトキー、マナーキー、メモキー)	PC樹脂	UV塗装処理
ボタンキー(カメラキー、TVキー)	PC/ABS樹脂	UV塗装処理
ボタンキー(十字キー部:上下左右キー)	PC樹脂	UV塗装処理
ボタンキー(十字キー部:センサーキー、リング)	PC樹脂	蒸着(アルミ)+UV塗装処理
アンテナ(メイン)	PC/ABS樹脂	表面処理なし



本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには指や物(ストラップなど)を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)、レシーバーなどの破損の原因となります。



心臓の弱い方は着信バイブレート(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



ステレオイヤホン(別売)をau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



受話口やスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)、メモキー下部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となります。



USBケーブル(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSBケーブル(別売)を使用してSO02とパソコンを接続しないでください。

■ 電池パックについて



Li-ion 00

SO02の電池パックは、リチウムイオン電池です。



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックの(+)(-)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



落としたり、踏み付けたり、破損や漏液した電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるので、すぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後すぐに医師の診断を受けてください。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



漏液したり、異臭がするときはすぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。濡れた電池パックは使用や充電をしないでください。

■ 充電用機器について



警告


誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください





指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用するの充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)／AC Adapter MIDORI(O205PGA)(別売)／AC Adapter AO(O204PLA)(別売)／AC Adapter SHIRO(O204PWA)(別売)／AC Adapter MOMO(O204PPA)(別売)／AC Adapter CHA(O204PTA)(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定のACアダプタ(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。


 電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。


 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。


 au電話から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

 共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。

 車載機器などは、運転操作やエアバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。


 長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。


 お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。


 水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。


注意


誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

 風呂場など湿気が多い場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。また、濡れた電池パックを充電しないでください。

 共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

 卓上ホルダ(別売)を車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提とします。


 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイプレタ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

 指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

■ステレオイヤホン(別売)について


警告


必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


 自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。

注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

 ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

 コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が届かなくなったり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げないでください。端子が破損するおそれがあります。

 ステレオイヤホン(別売)のコネクタは、au電話本体のイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



取り扱いについて詳しくは、ステレオイヤホン(別売)の取扱説明書をご参照ください。

取扱上のお願ひ

■ S002本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿は避けください。(周囲温度5〜35℃、湿度35〜85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・卓上ホルダ用接触端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中、EZweb接続中または充電中など、ご使用の状況によっては電話機本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■ S002本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

- リアカバー裏のシールをはがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- S002で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子およびイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、S002内部に水滴がつくことがあります。(結露といえます。)このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどとして誤動作したり、閉じた状態でキー操作ができにくくなる場合があります。また、S002本体が損傷するおそれがあります。

- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したフォトやムービーなどのデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付などを利用して個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

- このau電話は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。

- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

- イルミネーション点灯部は非常に高度な技術で作られています。明るさや色味が異なる点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご利用ください。

- 長期間使用しない場合には、SO02本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。

- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをプラグや卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。

- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご利用ください。

- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。

- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご利用ください。

- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なマラルをお守りのうえでご使用ください。

- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

- 大切な撮影（結婚式など）をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がS002で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断でデータを使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像データや音楽データなどを転送することはできません。
- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
 - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
 - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることがなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
 - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA.LCC社にお問い合わせください(<http://www.mpegla.com>参照)。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ microSDメモ리카ードについて

- 指定品以外のmicroSDメモ리카ードを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- microSDメモ리카ードをS002に挿入していないときは、microSDメモ리카ードに関する操作はできません。
- S002のmicroSDメモ리카ード挿入口には、microSDメモ리카ード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモ리카ードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDメモ리카ードを利用することができません。
- microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- microSDメモ리카ードの端子面に（手や金属で）触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDメモ리카ードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- microSDメモ리카ードによっては初期化しないと使えないものがあります。S002で初期化してからご使用ください(▶P.279)。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモ리카ードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- microSDメモ리카ードにラベルなどを貼り付けしないでください。
- microSDメモ리카ードに保存したデータは、別のmicroSDメモ리카ードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。
- microSDメモ리카ードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。microSDメモ리카ードの保存内容についてはお客様の責任において管理してください。

- S002の電池残量が少ない場合は、microSDメモ리카ードに保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失することがありますので、電池残量が十分なときにご利用になることをおすすめします。

■ 音楽／テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え[®]をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※控え作成の手順

- ・ アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモ리카ードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、au Music Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

● ご利用いただく各種暗証番号について

S002をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 ② エリア通知の起動 ③ 位置確認メールの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

● 認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

■ プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、S002には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」(▶P.187)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」(▶P.314)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.314)をご参照ください。
「シークレットモード(M426)」	設定方法は、「シークレットモード(M426)」(▶P.317)をご参照ください。
データフォルダの「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.256)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.319「入力可否設定(M472)」)。

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.319「PINコードを設定する(M47)」)。

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送付する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力可否を設定する場合にも入力が必要となります(▶P.319「入力可否設定(M472)」)。

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(▶P.319「PINコードを設定する(M47)」)。

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(▶P.319「PINコード変更(M471)」)。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.319「PINコード変更(M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶P.319「PINコード変更(M471)」)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶P.319)を行ってもリセットされません。

目次

ごあいさつ.....	ii
安全上のご注意.....	ii
au電話をご利用いただくにあたって.....	ii
かんたんガイド.....	1
箱の中身を確認！.....	1
取扱上のご注意.....	2
充電についてのご注意.....	2
電池を長持ちさせる方法.....	3
充電する.....	4
充電する.....	4
電話を使う.....	6
電話をかける.....	6
電話を受ける.....	7
アドレス帳に登録する.....	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する.....	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する.....	10
メールでコミュニケーション(Eメール).....	12
Eメールを送る(文字を送る).....	12
デコレーションメールを送る.....	14
撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する).....	16
Eメールを読む.....	16
迷惑メールはお断り.....	17
お手軽メール(Cメール).....	18
Cメールを送る.....	18
Cメールを読む.....	19
写真やムービーを撮る(カメラ／ビデオ).....	20
写真やムービーをもっと楽しむ.....	20

ネットを楽しむ(EZweb).....	22
EZwebでできること.....	22
テレビを見る.....	24
テレビ(ワンセグ)を見る.....	24
見ている番組を録画する.....	25
安心ナビ.....	26
安心ナビ.....	26
子供の居場所を確認するには.....	27
落としても安心.....	28
遠隔ロック.....	28
安心ロック.....	29
知ってよかった！.....	30
災害用伝言板サービス.....	30
防犯ブザー.....	30
着信拒否.....	30
オンラインマニュアル.....	31
料金照会.....	31
なるほど！au.....	31
マナーを守ろう.....	32
マナーも携帯する.....	32
安全上のご注意.....	34
本書の表記方法について.....	34
免責事項について.....	35
安全上のご注意.....	35
取扱上のご願い.....	42
ご利用いただく各種暗証番号について.....	45
プライバシーを守るための機能について.....	46
PINコードについて.....	46
目次.....	48

ご利用の準備をする.....	55
各部の名称と機能.....	55
電話をかけるまでの準備をする.....	57
準備1. 電池パックを充電する.....	57
準備2. 電源を入れる／切る.....	58
準備3. 画面状態を確認する.....	58
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う.....	59
画面にこんな表示が出たら.....	60
時刻が表示されなくなったら.....	61
au ICカードについて.....	62
au ICカードを取り外す.....	63
au ICカードを取り付ける.....	63
GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について.....	63
海外でご利用になるときは.....	64
基本的な操作を覚える.....	65
待受画面とメインメニューを利用する.....	65
待受画面の見かた.....	65
イルミネーションとお知らせアイコンの 見かた.....	68
メインメニューを利用する.....	69
メインメニューを表示する.....	70
メインメニューの着せかえメニューを 利用する.....	70
メインメニューを変更する.....	70
マイセレクトに機能を登録する.....	71
カスタムメニューを利用する.....	71
カスタムメニューを表示する.....	71
カスタムメニューに機能を登録する.....	72
S002をアレンジする.....	72
共通の操作を覚える.....	74
基本的なキー操作を覚えよう.....	74
ロックNo.を入力する.....	75
データを複数選択する.....	75
データを消去する.....	75

1件／選択／全件消去する.....	76
期限切れデータを消去する.....	76
文字入力の方法を覚える.....	76
文字入力の方法.....	78
ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力.....	79
文字種の切り替え.....	79
文字の修正.....	79
予測変換機能“POBox Pro”.....	80
区点コードでの入力.....	81
絵文字／記号／顔文字の入力.....	81
文字入力の機能メニューを利用する.....	82
文字をコピーする／切り取る.....	82
コピーした文字を貼り付ける.....	82
その他の文字入力の機能メニュー.....	83

アドレス帳で連絡先を管理する.....85

アドレス帳に登録する.....	85
他の機能からアドレス帳に登録する.....	86
グループを編集する.....	87
アドレス帳の登録内容を利用する.....	87
登録した電話番号を利用する.....	87
登録したEメールアドレスにEメールを送る.....	88
登録した住所／GPS情報を利用する.....	88
アドレス帳No.を利用する.....	88
アドレス帳を検索する.....	89
アドレス帳の機能メニューを利用する.....	89
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける.....	90
よく通話する相手をペア機能に登録する.....	91
ペア機能を解除する.....	92
ペア機能を利用する.....	92

電話をかける・受ける.....93

電話をかける.....	93
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける.....	94
発信メニューを利用する.....	95

電話を受ける.....	95
応答を保留する.....	96
簡易留守メモのメッセージで応答する.....	96
クイックメッセージで応答する.....	96
着信を拒否する.....	97
着信を転送する.....	97
国際電話を利用する.....	97
au電話から海外へかける (001国際電話サービス).....	97
S002で海外から日本国内へ電話をかける.....	98
S002で海外から日本以外の国へ 電話をかける.....	98
海外からau電話に電話をかけてもらう.....	98
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける.....	99
発信履歴／着信履歴からアドレス帳に 登録する.....	100
発信履歴／着信履歴の機能メニューを 利用する.....	101
S002の電話番号をプロフィールで 確認する.....	101
プロフィールを赤外線で送信する.....	102
自分のプロフィールを編集する(MO).....	102
グローバル機能を設定する.....	103
GlobalAssortメニューを表示する.....	106
エリアを設定する.....	106
ネットワーク検索方法を設定する.....	107
ネットワークを再検索する.....	107
航空機モードを設定する.....	107
ツインネットワークロックを設定する.....	108
海外版EZガイドマップを利用する.....	108
TalkManFlashを利用する.....	108

メールを送る・受け取る.....109

Eメールを利用する.....	109
Eメールを送る.....	109
宛先の種類を変更する.....	110
宛先を消去する.....	110
Eメールにデータを添付する.....	110

添付データを変更・解除する.....	110
デコレーションメールを送る.....	111
Eメール作成画面でできること.....	112
Eメールを受け取る.....	113
添付データを受信・再生する.....	114
新着メールを問い合わせで受信する.....	114
受信ボックス／送信ボックスのEメールを 確認する.....	114
Eメール一覧画面でできること.....	117
アドレス詳細表示を利用する.....	118
Eメールを検索する.....	119
メールマークを付ける／解除する.....	119
EメールをmicroSDメモ리카ード／ データフォルダへ保存する.....	120
Eメール内容表示画面でできること.....	121
参照返信／全員へ参照返信する.....	122
差出人／宛先／件名／電話番号／URL／ GPS情報／FeliCa情報を利用する.....	122
受信ボックスフォルダー一覧画面で できること.....	123
振分登録する.....	124
なかよしボックスを利用する.....	125
なかよしボックスフォルダー一覧画面の 機能メニューを利用する.....	125
インフォボックスを利用する.....	125
データフォルダのEメールを利用する.....	126
microSDメモ리카ードのEメールを 利用する.....	126
受信ボックスフォルダー一覧画面の 機能メニューを利用する.....	127
Eメールを中断／終了する.....	127
中断したEメールを再開する.....	127
Eメールを設定する.....	127
受信・表示に関する設定をする.....	128
送信・作成に関する設定をする.....	129
メールフィルターを設定する.....	131
その他の設定をする.....	133

au one メールを利用する.....134

会員登録する.....	134
-------------	-----

au one メールを確認する	135
Cメールを利用する	135
Cメールを送る	135
Cメールを受け取る	137
受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する	137
Cメール—覧画面でできること	138
Cメール内容表示画面でできること	139
本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する	139
緊急地震速報を利用する	140
緊急地震速報を受信すると	141
Cメール安心ブロック機能を設定する	142
Cメールを設定する	142
受信フィルターを設定する	143

EZwebやネットワークサービスを利用 する

EZwebを利用する	144
EZwebメニューを表示する	145
au one トップからコンテンツに アクセスする	146
EZweb上の音や画像を利用する	146
auお客さまサポートを利用する	146
通話料・通信料などを確認する	147
料金プランや割引サービスなどを調べる	148
料金プランなどを申し込む/変更する	148
ブラウザメニューを利用する	149
お気に入りリストを利用する	150
お気に入りリストの機能メニューを 利用する	150
画面メモリストを利用する	151
画面メモリストのメニューを利用する	151
EZwebを中断/終了する	151
中断したEZwebを再開する	151
EZwebを設定する	152

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	153
EZムービーポータルサイトを表示する	153
EZムービーを再生する	153
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する	154
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること	154
EZチャンネルプラスメニューを表示する	155
番組を登録する	155
Myチャンネルから番組を再生する	156
マルチフォルダから番組を再生する	157
Myチャンネルメニューを利用する	157
EZチャンネルプラスを設定する	157
機種変更した後で番組の登録を継続する	158
ショッピング&オークションを利用する	158
LISMO Bookで小説やマンガを楽しむ	158
EZニュースフラッシュを利用する	159
テロップとウィンドウの表示を設定する (M311)	160
au one My Pageを利用する	160
au one My Pageに会員登録する	161
My Page更新通知を確認する	161
EZナビを利用する	162
EZナビメニューを表示する	162
EZナビウォークを利用する	163
EZ助手席ナビを利用する	165
安心ナビを利用する	165
地図ビューアーを利用する	167
災害時ナビを利用する	167
ケータイ探せて安心サービスを利用する	168
EZナビを中断/終了する	168
中断したEZナビを再開する	169
EZナビを設定する	169
プライバシーフィルターを設定する	169
他の機能でGPS情報を付加するには	170
EZアプリ(BREW®)を利用する	171
EZアプリメニューを利用する	172
EZアプリを探そう!	173
EZアプリを起動する	173

EZアプリを中断/終了する	174
EZアプリの設定をする	174
じぶん通帳を利用する	176
au Smart Sports Run&Walkを利用する	177
バーコードリーダー&メーカーを利用する	178
EZテレビ 番組ガイドを利用する	179
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	179
モバイルSuicaを利用する	180
対戦ぶぶぶフィーバーDXを利用する	181
パリ☆ナイツを利用する	181
オープンアプリプレイヤーを利用する	182
オープンアプリをダウンロードする	182
オープンアプリを起動する	182
オープンアプリプレイヤーを中断/ 終了する	183
オープンアプリプレイヤーのメニューを 利用する	183

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する	184
EZ FeliCaご利用にあたって	184
EZ FeliCaメニューを利用する	186
リーダー/ライターとやりとりする	186
FeliCaロックをかける(M412)	187
FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)	187
auケータイクーポンを利用する	188
auケータイクーポンを取得する	188
auケータイクーポンメニューを利用する	189
auケータイクーポンを使う	189
PCサイトビューアーでサイトを見る	190
PCサイトビューアーメニューを表示する	190
検索ツールを利用する	191
パソコン用のサイトを見る	191
アクションメニューを利用する	193
ブラウジング中メニューを利用する	194
お気に入りを利用する	194
オプションメニューを利用する	195

画面メモを利用する	195
オプションメニューを利用する	195
待受指定を利用する	196
待受指定を新規作成する	196
オプションメニューを利用する	197
PCサイトビューアーを設定する	197
auのネットワークサービスを利用する	199
お留守番サービスを利用する (標準サービス)	199
お留守番サービス総合案内(141)を 利用する	200
お留守番サービスを開始する (M5312/M5313)	200
お留守番サービスを停止する(M5314)	201
電話をかけてきた方が伝言を録音する	201
ボイスメールを録音する	202
伝言お知らせについて	202
着信お知らせについて	202
伝言・ボイスメールを聞く(M5311)	203
応答メッセージの録音/確認/変更をする (M5315)	203
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	204
蓄積停止を解除する	204
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	204
英語ガイダンスへ切り替える(M5316)	205
日本語ガイダンスへ切り替える(M5317)	205
着信転送サービスを利用する (標準サービス)	205
転送先を登録する	206
応答できない電話を転送する(無応答転送)	206
通話中にかかってきた電話を転送する (話中転送)	206
かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)	206
手動で転送する(選択転送)	207
海外の電話へ転送する	207
着信転送サービスを停止する(転送停止)	207

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	208
割込通話サービスを利用する (標準サービス)	208
割込通話サービスを開始する(M5321)	209
割込通話サービスを停止する(M5322)	209
割込通話を受ける	209
割り込みされたくないときは	209
三者通話サービスを利用する (オプションサービス)	210
発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)	210
電話番号を通知するかどうかを設定する (M44)	211
番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)	211
番号通知リクエストサービスを開始する	211
番号通知リクエストサービスを停止する	212
EZ待ちうたを利用する (オプションサービス)	212
待ちうたの楽曲を登録する(M22)	212
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	213
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	213
迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)	213
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する	214
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する	214
受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する	214
通話明細計サービスを利用する (オプションサービス)	214
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する (標準サービス)	215
現在地の通信環境を確認する(M571)	216
PacketWINを利用するための準備をする	216

カメラで撮影する 218

このカメラでできること	218
カメラをご利用になる前に	218
フォトを撮影する	220
フォトを連写する	220
ムービーを録画する	221
カメラ画面の見かた	222
モニター画面でできること	223
撮影サイズと画質を設定する	225
ムービーの録画モードを設定する	226
カメラを設定する	226
プレビュー画面でできること	227
フォトプレビュー画面でできること	227
ムービープレビュー画面でできること	227
撮影したフォト/ムービーをEメールに 添付する	228

LISMOで音楽を楽しむ 229

LISMOメニューを表示する	229
au Music Playerのメニューを表示する	229
着うたフル®やビデオクリップなどを ダウンロードする	230
着うたフル®やビデオクリップを再生する	230
プレイリストを再生する	231
再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する	231
着うた®として保存する	232
プレイリストを利用する	233
プレイリストを作成する	233
プレイリストを編集する	234
フォトアルバムを利用する	234
フォトアルバムを作成する	235
フォトアルバムを再生する	235
フォトアルバムを編集する	236
「うたとも®」を利用する	237
LISMO Music Searchを利用する	237
アーティスト検索をする	239

あいまい検索をする	239
聴かせて検索／うたって検索をする	239
BGM再生する	240
BGM再生を終了してau Music Playerの プレイヤー画面に戻す	240
au Music Playerを設定する	240

テレビを楽しむ.....241

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を 見る	241
au Media Tunerでできること	241
au Media Tunerをご利用になる前に	241
テレビ(ワンセグ)用アンテナについて	242
au Media Tunerの初期設定をする	243
テレビ(ワンセグ)を見る	243
データ放送を見る	246
データ放送中の画面を保存する	246
テレビリンクを利用する	246
テレビリンクを登録する	246
テレビリンクを表示する	247
テレビリンクを消去・並べ替える	247
EZチャンネルプラスの番組を再生する	247
番組表を見る	247
番組を検索する	248
番組を視聴予約する	248
番組を録画予約する	248
テレビ番組を録画する	249
テレビ番組の画像を保存する	249
au Media Tunerの設定をする	250
チャンネルを設定する	251
リモコン番号を変更する	252
マイチャンネルに登録されている放送局を 消去する	252
マイチャンネルを切り替える	252

データフォルダやmicroSDメモリーカードを利用する.....253

データフォルダを利用する	253
保存されているデータを一覧で確認する	253
サムネイル表示とリスト表示を切り替える	256
データを再生／表示する	257
位置情報付加ムービー／画像を再生する	258
ライセンス未取得データを再生する	258
ケータイアレンジファイルを再生する	258
デコレーションメールのテンプレートを 再生する	258
デコレーションエモジパックを展開する	259
画像をオートプレイで再生／表示する	259
音データをオートプレイで再生する	259
データを管理する	259
データを他の機能に登録する	261
データをEメールに添付する	262
データを別のフォルダに移動／コピーする	262
データをmicroSDメモリーカードへ移動／ コピーする	263
au one データフォルダにデータを預ける	263
フォトを編集する	264
ムービーのテロップを編集する	265
ムービーの音声のみを録音し直す	266
ムービーの一部を切り出す	266
ムービーからフォトを切り出す	267
ムービーをEメール用に変換する	267
データの詳細情報を表示する	267
フォルダを管理する	269
他の機能からデータフォルダにコピーする	269
microSDメモリーカードを利用する	270
取扱上のご注意	270
著作権保護機能対応データの 暗号化について	271
microSDメモリーカードをセットする	271
microSDメモリーカードを取り外す	272
microSDメニューを利用する	273

カメラフォルダを利用する	273
DPOFプリントのプリント予約をする	274
ファイル番号をリセットする	274
microSDメモリーカード内のデータフォルダを 利用する	275
PCフォルダを利用する	276
Eメール受信／送信ボックスを利用する	277
SD-Videoフォルダを利用する	277
本体内のデータをバックアップする	278
バックアップデータを保存する	278
バックアップデータを復元する	278
バックアップデータを消去する	278
microSDメモリーカードの使用状況を 確認する	279
microSDメモリーカードをフォーマットする	279
フォルダ内のデータを削除する	279
microSDメモリーカードの内容をパソコンで 表示する	279
外部メモリー転送モードでパソコンと 接続する	280

他の携帯電話とデータをやりとりする.....281

赤外線通信でデータを送受信する	281
赤外線の利用について	281
赤外線でデータを受信する	282
赤外線でデータを送信する	282

便利な機能を利用する.....283

防犯ブザーを利用する(M26)	283
着信があったように見せかける	283
フェイク着信を起動する	283
サイドキー操作を無効にする	284
アシストライトを利用する	284
マナーモードを設定する	285
オリジナル設定を変更する	285

簡易留守メモを利用する.....	286
簡易留守メモを設定する.....	286
簡易留守メモで着信に応答する.....	287
簡易留守メモを再生する.....	287
通話音声メモを利用する.....	288
通話中の相手の声を録音する.....	288
通話音声メモを再生する.....	288
Myボイスを利用する.....	288
自分の声を録音する.....	288
Myボイスを再生する.....	288
ボイスレコーダーを利用する.....	289
自分の声を録音する.....	289
録音データを再生する.....	289
メモ帳を利用する.....	289
メモを登録する.....	289
メモ帳の機能メニューを利用する.....	289
カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する.....	290
カレンダーを表示する.....	290
カレンダー／スケジュールの機能メニューを利用する.....	291
スケジュールを新規登録する.....	292
タスクを新規登録する.....	294
タスクリストの機能メニューを利用する.....	295
グローバル電卓を使う.....	296
電卓として使う.....	296
単位換算ツールとして使う.....	296
モバイル辞書・オンライン辞書を使う.....	297
モバイル辞書を使う.....	297
オンライン辞書を使う.....	298
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	298
アラームの機能メニューを利用する.....	299
au one カレンダーを利用する.....	300
クイックメッセージを利用する.....	300
クイックメッセージを録音する.....	300
クイックメッセージを再生する.....	300
PCドキュメントビューアーを利用する.....	301
PCドキュメントデータを見る.....	302

エフェクトビジョンを利用する.....	303
エフェクトビジョンを起動する.....	303
まちうけ文庫を利用する.....	304

機能設定をする..... 305

機能設定の方法を覚えよう.....	305
現在の設定を確認する.....	305
時間や料金の目安を確認する(M1).....	305
EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11).....	305
時間／料金の目安を確認する(M12).....	305
通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13).....	306
通話料金のレートを設定する(M14).....	306
PCサイトビューアーの通信量の目安を確認する(M15).....	307
EZwebに接続して各種申込をする(M16).....	307
通話時間アラームを設定する(M17).....	307
音やランプの設定を変える(M2).....	307
音声着信時の動作を設定する(M211).....	307
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	308
お知らせ受信時の動作を設定する(M213).....	308
Cメール受信時の動作を設定する(M214).....	309
ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する(M215).....	309
キー操作などの操作音を設定する(M23).....	310
イヤホンの接続を設定する(M24).....	310
着信ランプを設定する(M25).....	310
スケジュールアラーム音量を調節する(M27).....	310
画面や照明の設定を変える(M3).....	311
待受画面を設定する(M311).....	311
メール通信画面を設定する(M312).....	312
ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32).....	312
各画面の文字サイズを設定する(M33).....	313
日本語と英語の表示を切り替える(M34).....	313
受信メールを表示する(M35).....	313
週の始まりの曜日を設定する(M36).....	313

プライバシーや制限を設定する(M4).....	313
携帯電話を自動的にロックする(M411).....	313
アドレス帳の操作を制限する(M413).....	314
遠隔ロックを設定する(M414).....	314
各機能の利用を制限する(M42).....	317
シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426).....	317
着信を拒否する(M43).....	317
ロックNo.を変更する(M45).....	318
設定や保存データをリセットする(M46).....	319
PINコードを設定する(M47).....	319
証明書に関する設定をする(M48).....	320
緊急位置確認の履歴を確認する(M49).....	320
ユーザー補助を設定する(M5).....	321
辞書に語句を登録する(M511).....	321
英語辞書に語句を登録する(M512).....	321
利用するダウンロード辞書を設定する(M513).....	321
日本語予測を設定する(M514).....	321
英語予測を設定する(M515).....	321
文字の全角／半角を切り替える(M516).....	322
定型文を編集する(M517).....	322
文字入力中の動作を設定する(M518).....	322
変換候補内のキー操作を設定する(M519).....	323
文字入力の操作方法のヒントを表示する(M510).....	323
電波を送受信できないようにする(M52).....	323
機能の中断／再開を設定する(M54).....	323
日付と時刻を設定する(M551).....	323
指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552).....	324
指定した時刻に自動的に電源を切る(M553).....	324
プレフィックス付加番号を登録する(M561).....	324
自動的に付加する市外局番を設定する(M562).....	325
USB接続時の動作を設定する(M572).....	325
S002のソフトウェアを更新する(M58).....	326

イルミネーションを設定する (M6)	329
操作ガイドを表示する (M#)	330

付録・索引 331

付録.....	331
周辺機器のご紹介	331
電池パックを交換する	332
電池パックを取り外す	332
電池パックを取り付ける	333
共通DCアダプタ01 (別売) を使用して 充電する	333
ステレオイヤホン (別売) を使用する	334
平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) / 骨伝導レシーバマイク01 (別売) を使用する	335
電話をかける	335
電話を受ける	335
故障とお考えになる前に	335
アフターサービスについて	337
カメラ / データフォルダの詳細情報	339
データの登録先一覧	339
編集できる画像の一覧	340
表示 / 再生できる画像・ムービーのサイズ	340
Eメールの詳細情報	341
機能リセット (M461) でリセットされる 内容	342
メモリリセット (M462) でリセットされる 内容	348
主な仕様	349
索引.....	352
利用許諾契約	360
安心ナビ 利用規約	360
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	363
EZナビウォーク 利用許諾契約	363
EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約	364
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約	365

QUICPay™ 利用許諾契約	365
じぶん通帳 利用規約	366
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	367
モバイルSuica 利用許諾契約	368
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	368
地図ビューアー 利用許諾契約	369
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	369
EZ FeliCaご利用上の注意	370
対戦ぶよぶよフィーバーDX 利用契約	372
バリ☆ナイツ 利用許諾契約	373
携帯電話機の比吸収率などについて	377
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	377
Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information	378
Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)	379
Guidelines for Safe and Efficient Use	380
FCC Statement for the USA	383
Industry Canada Statement	383
Declaration of Conformity for CDMA SO002	384


English Simple Manual

(簡易英語版)	385
---------------	-----

中文简易说明书 (簡易中国語版)	387
------------------------	-----

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

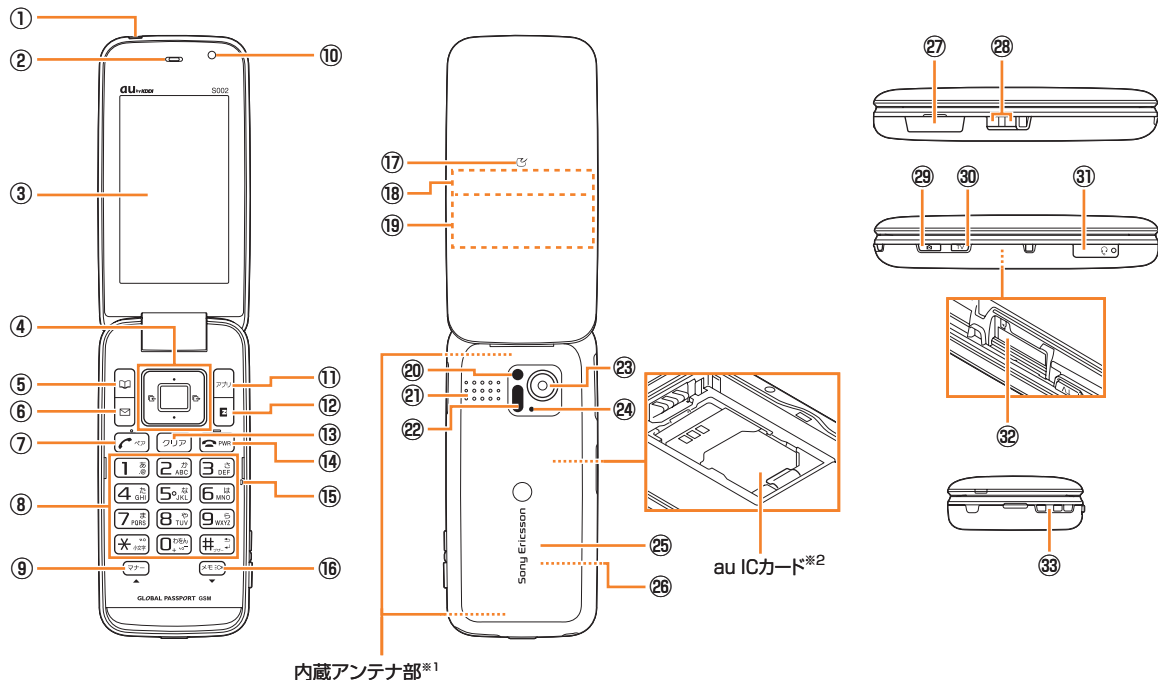

※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2 au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(P.62)をご参照ください。

① 着信ランプ／充電ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中にはランプが赤く点灯します。

② 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞えます。

③ ディスプレイ

④ クロスコントローラー

☐ センターキー ☐ 着信履歴／左キー ☐ 発信履歴／右キー
☐ 上キー ☐ 下キー

⑤ アドレス帳キー

⑥ メールキー

⑦ 発信／ペアキー

ペアメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、フェイス着信を起動します。

⑧ [O] ～ [9]、[X]、[#] 番号キー

「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定しているときは、待受画面で[#]を1秒以上長押しすると、防犯ブザーを鳴らします。

⑨ マナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。

⑩ 明るさセンサ

「明るさ調節(M321)」の「明るさセンサ」で「ON」設定時に明るさを感知します。

⑪ アプリキー

⑫ EZキー

⑬ クリアキー

⑭ 電源／終了キー

電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑮ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

⑯ メモキー

メモメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定／解除します。

⑰ FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。

⑱ お知らせアイコン点灯部

⑲ イルミネーション点灯部

本体を閉じているときに点灯します。時計を表示したり、着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

⑳ フォトライト(アシストライト)

撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくします。アシストライトとしても利用できます。

㉑ スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

㉒ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

㉓ レンズ部(カメラ)

㉔ カメラ起動ランプ

㉕ リアカバー

㉖ 電池パック

㉗ 外部接続端子

共通ACアダプタO1／O2(別売)、USBケーブルWIN(別売)などの接続に使用します。

㉘ 卓上ホルダ用接触端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

㉔ カメラキー

待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。フォト・ムービーの撮影時にシャッターとして使用します。本体を閉じているときはイルミネーション点灯部に時計を表示します。

㉕ TVキー

待受画面で1秒以上長押しするとau Media Tunerを起動します。本体を閉じているときはイルミネーション点灯部に時計を表示します。本体を閉じて1秒以上長押しするとアシストライトを点灯します。

㉖ ステレオイヤホン端子

ステレオイヤホン(別売)の接続に使用します。

㉗ microSDメモ리카ード挿入口

㉘ ハンドストラップ取付口

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約310時間
連続通話時間	約220分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(P.349)をご参照ください。



memo

- ◎ 充電中、S002本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(P.35)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ 次のような場合は充電時間は長くなります。
 - ・ S002の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎ 共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が■になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ S002の充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。共通アダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎ 卓上ホルダ用接触端子は、ときどき乾いた綿棒などで、卓上ホルダ用接触端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎ 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以上になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・ メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態


■ 共通ACアダプタ01／02(別売)を直接S002に接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01／02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約120分です

1 S002に共通ACアダプタ01／02(別売)を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(1-2)。

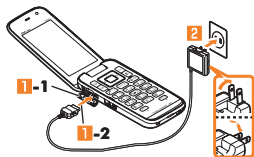

2 AC100Vコンセントに差し込む

S002の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、充電ピクトが表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く

4 S002の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通ACアダプタ01／02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

memo

- ◎「イルミネーションを設定する(M6)」(▶P.329)の「個別設定」で「充電開始」を「ON」に設定している場合は、待受画面で本体を閉じ、充電を開始すると、イルミネーションが1サイクル分点灯します。
- ◎「イルミネーションを設定する(M6)」(▶P.329)の「個別設定」で「充電中イルミネーション点灯」を「ON」に設定している場合は、待受画面で本体を閉じ、充電を開始すると、イルミネーションが点灯します。充電が完了すると、約1時間が経過すると消灯します。

準備2. 電源を入れる／切る

1 電源ボタン(1秒以上長押し)

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「効果音(M232)」のウェイクアップ音が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電池残量 電波の強さ



memo

- ◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

1 待受画面で / / →

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

2

EZwebを利用するための
初期設定を行います
PCデビューの初期設定
も行われます
「OK」を押してしばらく
お待ちください






ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
aaaaaaa@ezweb.ne.jp
です。
Eメールアドレスの変更は
「OK」押下後にEメールメニュー
→Eメール設定→その他の設定
にて行ってください。
●EZ4ワイフォ(WiFi)●
EZ Wi-Fiスをご利用のお
客様は、同様の申し込み
時、既に
「EZ4ワイフォ(WiFi)」(受信
料無料)が自動登録され
ています



memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.109)
- EZムービー(▶P.153)
- EZニュースフラッシュ(▶P.159)
- EZナビ(▶P.162)
- EZ FeliCa(▶P.184)
- EZ待ちうた(▶P.212)
- au Media Tuner(▶P.241)
- EZweb(▶P.144)
- EZチャンネルプラス(▶P.154)
- au one My Page(▶P.160)
- EZアプリ(▶P.171)
- PCサイトビューアー(▶P.190)
- LISMO(▶P.229)

◎お買い上げ時に、待受画面で  /  /  を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

◎初期設定は、「エリア設定」を「国内」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。

◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.150)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

画面にこんな表示が出たら


■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。


「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合




回線が非常に混みあっているなどで、電話がかりにくくなっています。しばらくたってからおかけ直してください。

■「FeliCaロック」が表示された場合




「FeliCaロック(M412)」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.63)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

SO02本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

「ツインブラネットクロック」(▶P.108)で現在地を「東京」、サマータ임을「OFF」以外の組み合わせに設定した場合も、「自動時刻補正(M551)」は「OFF」になります。

また、「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合は、「自動時刻補正(M551)」を「ON」に設定しても時刻補正は行われません。

■「自動時刻補正(M551)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M551)」を「OFF」に設定している場合、電池バックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「日付時刻」を手動で設定するか、「自動時刻補正(M551)」を「ON」に設定します。ただし、「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合、時刻補正は行われません。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。

- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモ리카ードへの移動ができません。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。
- EZニュースフラッシュ、EZチャンネル、EZチャンネルプラスの自動受信はできません。




memo

- ◎「自動時刻補正(M551)」を「OFF」に設定し、時刻を手動で設定することで画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ au ICカードのIC(金属)部分やS002本体のICカード用端子には触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをS002本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン^{※1}が表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける^{※1}
- ・ メールを送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ au Music Playerの利用
- ・ プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用^{※2}
- ・ 遠隔ロックの起動／解除
- ・ PINコード設定(M47)
- ・ 証明書設定(M48)
- ・ 料金照会
- ・ 各種申込
- ・ EZアプリの利用^{※3}
- ・ au Media Tunerの利用^{※4}
- ・ GPS情報の取得^{※5}
- ・ ネットワークサーチ設定

※1 110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも消去や並び替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合やケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。

※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。

※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。

※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.319「PINコードを設定する(M47)」)

au ICカードを取り外す


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.332「電池パックを交換する」)

2 ①部を押しながら、au ICカードを矢印の方向にスライドさせる

3 au ICカードを持ち上げて取り外す

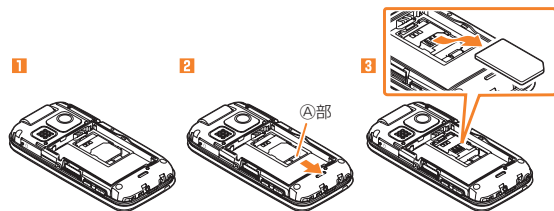

au ICカードを取り付ける


1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.332「電池パックを交換する」)


2 au ICカードのIC面を下にし、図の向きで奥までまっすぐ押し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

1

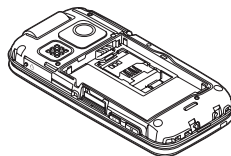

2

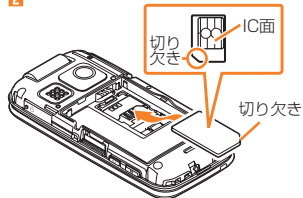

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、日本国内でご使用のS002をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま、世界のネットワークで話せます。

- ・ 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。




memo

◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ

- 1 国内では、auのネットワークでご利用になれます
- 2 S002の「エリア設定」(▶P.106)を「海外(GSM)」に設定します
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます
- 4 帰国したら「エリア設定」(▶P.106)を「国内」へ戻します

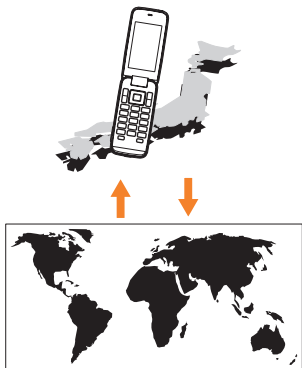

■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.103)に従い、各種設定を行ってください。

memo


- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSMは、ぶりべい専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.319「PINコードを設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、S002の状態や現在の設定を確認できます。

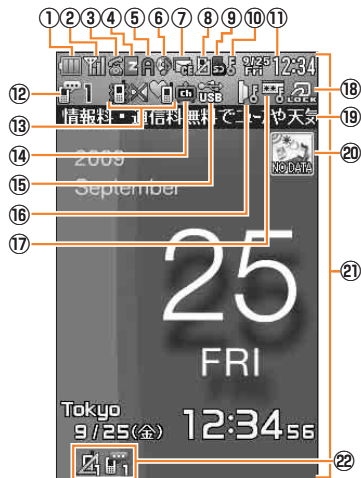













《待受画面》

番号	アイコン	概要	ページ
①		電池レベル状態 十分 / 中位 / 要充電 残量なし / 充電中	—
②		電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 圏外	—
③		通話中	P.93
		電波OFFモード設定中	P.323
		セキュリティ(SSL)で通信中	P.144
		着信拒否設定中	P.317
④		EZweb使用中(点滅は通信中)	P.144
		リモコン送信中	P.179
		マルチキャスト通信中	P.154
⑤		A EZアプリ起動中	P.171
		A EZアプリ通信中	P.171
		PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.190
⑥		au Music Player起動中	P.229
		曲操作モード	P.231
		グループ操作モード	P.231
		BGM再生休止中	P.240
		au Media Tuner起動中	P.241
		au Media Tuner録画中	P.248



番号	アイコン	概要	ページ
⑦		メール 未受信Eメール 未受信Eメール・未読Cメール 未読Eメール 未読Cメール 未読Eメール・未読Cメール バックグラウンド受信中 緊急地震速報	P.109 P.135
⑧		不在着信	P.96
⑨		microSDメモ리카ード挿入中(点滅はアクセス中)	P.270
⑩		シークレットモード設定中	P.317
⑪		日付・曜日・時刻	P.61 P.323
		ローミング情報 GSMローミング中 ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「国内」に設定している場合は、曜日が表示されます。	P.106
⑫		簡易留守メモ 簡易留守メモON 簡易留守メモOFF ・簡易留守メモは、最大5件まで録音できます。白い数字は録音件数、黒い数字は未確認件数です。 ・簡易留守メモOFFアイコンは、録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	P.286

番号	アイコン	概要	ページ
⑬		バイブレーションON	P.285
		着信音量OFF(サイレント)中	P.285
		マナーモード状態 マナーモード ドライブモード サイレントモード オリジナルマナー	P.285
⑭		EZチャンネルプラス 登録番組あり(自動更新ON) 登録番組あり(自動更新OFF) 未再生番組あり	P.154
⑮		USB接続中(データ転送モード)	P.325
⑯		サイドキー操作無効中	P.284
⑰		オートロック中	P.313
⑱		FeliCaロック中	P.187
⑲	—	EZニュースフラッシュのテロップ ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、接続可能なネットワーク名が表示されます。	P.159
⑳	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)	P.159


番号	アイコン	概要	ページ
②①	—	壁紙	P.311
②②		ケータイアレンジデータの期限切れ	P.73
		アドレス帳データの自動保存失敗	P.90
		不在着信あり ・表示される数字は不在着信の件数です。	P.96
		重要なお知らせ ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合に表示されます。	P.106
		新着Eメールあり ・表示される数字は未読件数です。	P.113
		センターに未受信Eメールあり	P.113
		Eメール中断中	P.127
		新着Cメールあり ・表示される数字は未読件数です。	P.137
		緊急地震速報あり	P.141
		EZweb中断中	P.151
		EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組お知らせあり ・表示される数字は新着件数です。	P.156
		EZチャンネルプラス／EZチャンネルの更新番組あり ・表示される数字は新着件数です。	P.157
		au one My Pageの新着情報あり	P.160
		EZナビウォーク中断中	P.168
		EZアプリ中断中	P.174
		取得したクーポン情報あり	P.188




番号	アイコン	概要	ページ
②③		au Music PlayerのBGM再生中／中断中	P.240
		au Media TunerのBGM受信／中断中	P.245
		テレビ(ワンセグ)の視聴予約あり	P.248
		テレビ(ワンセグ)の予約録画失敗	P.248
		テレビ(ワンセグ)の予約録画成功	P.248
		テレビ(ワンセグ)の予約録画一部成功	P.248
		テレビ(ワンセグ)の予約録画開始	P.248
		未聴の簡易留守メモあり ・表示される数字は未確認件数です。	P.286
		設定中のスケジュールアラームあり	P.293
		設定中のアラームあり	P.298
		スヌーズ中	P.299

イルミネーションとお知らせアイコンの見かた



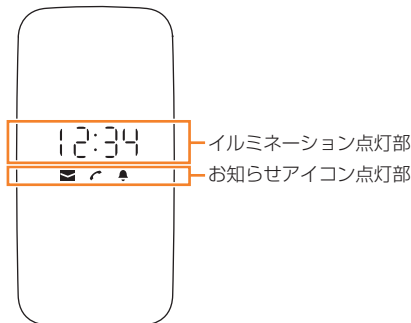


本体を閉じたときや、本体を閉じているときに  /  を押すと、時計が表示されます。

「イルミネーション設定(M6)」の「個別設定」で「不在お知らせ」を「ON」に設定しているときは、不在着信や新着メールがあるとイルミネーションが点灯します。また、「お知らせアイコン」を「ON」に設定しているときは、お知らせアイコンが点滅します。(▶P.329「イルミネーションを設定する(M6)」)



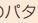




アイコン	概要	ページ
	Eメール受信・Cメール受信・緊急地震速報受信・新着Eメールあり・新着Cメールあり	P.113 P.137 P.141
	着信・フェイク着信・不在着信あり	P.96 P.283
	アラーム鳴動中・スケジュールアラーム鳴動後の確認画面表示中・時計アラームのスヌーズ中	P.294 P.299

memo

- ◎ 不在お知らせなど他のイルミネーションが点灯している場合は、 /  を押しても時計表示はされません。また、時計表示中に他のイルミネーションが点灯した場合は、時計表示を終了します。
- ◎ 待受画面で本体を閉じ、 を1秒以上長押しすると、一部のパターンからランダムに選ばれたイルミネーションやお知らせアイコンが1サイクル分点灯します。
- ◎ 「サイドキー操作無効」(▶P.284)を設定している場合は、 /  を押してもイルミネーション、お知らせアイコンは点灯しません。

メインメニューを利用する

S002では、5種類のメインメニューのデザインが用意されています。
お買い上げ時には「初期値」デザインが設定されています。

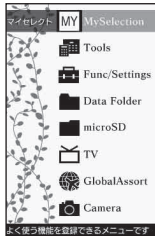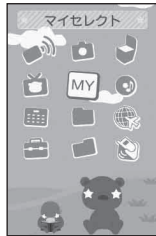初期値	Sky	Forest Seasons	ericle@everyday	でか文字
				
赤外線受信	マイセレクト	マイセレクト	赤外線受信	マイセレクト
カメラ	GlobalAssortメニュー	ツール	カメラ	ツール
エンタテインメント	ツール	機能／設定	エンタテインメント	機能／設定
TV	カメラ	データフォルダ	TV	データフォルダ
マイセレクト	機能／設定	microSD	マイセレクト	microSD
音楽を楽しむ	エンタテインメント	TV	音楽を楽しむ	TV
ツール	データフォルダ	GlobalAssortメニュー	ツール	Global Assort
データフォルダ	EZ FeliCa	カメラ	データフォルダ	カメラ
GlobalAssort	microSD	エンタテインメント	GlobalAssortメニュー	エンタテインメント
機能／設定	赤外線受信	EZ FeliCa	機能／設定	EZ FeliCa
microSD	TV	赤外線受信	microSD	赤外線受信
EZ FeliCa	音楽を楽しむ	音楽を楽しむ	EZ FeliCa	音楽を楽しむ

■ ツールメニューについて

項目	説明
スケジュール	▶P.292「スケジュールを新規登録する」
タスクリスト	▶P.294「タスクを新規登録する」
グローバル電卓	▶P.296「グローバル電卓を使う」
モバイル辞書	▶P.297「モバイル辞書を使う」
オンライン辞書	▶P.298「オンライン辞書を使う」
アラーム	▶P.298「アラームで指定した時刻をお知らせする」
au oneアドレス帳	▶P.90「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」
au oneカレンダー	▶P.300「au one カレンダーを利用する」
クイックメッセージ	▶P.300「クイックメッセージを利用する」
PCサイトビューアー	▶P.190「PCサイトビューアーでサイトを見る」
PCドキュメントビューアー	▶P.301「PCドキュメントビューアーを利用する」
じぶん銀行	▶P.176「じぶん通帳を利用する」



- ◎ メインメニューのデザインは、着せかえメニューで変更できます。(▶P.70「メインメニューを変更する」、▶P.72「S002をアレンジする」)
- ◎ メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メインメニューからの操作方法も異なります。本書では「初期値」デザインによる操作方法で説明しています。

■ メインメニューを表示する

1 待受画面で

メインメニューが表示されます。



■ メインメニューの着せかえメニューを利用する

1 待受画面で → (着せかえ)

2 ケータイアレンジ	▶P.72「S002をアレンジする」
メニュー	▶P.70「メインメニューを変更する」

■ メインメニューを変更する

1 待受画面で → (着せかえ) → [メニュー]

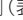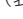2 設定なし	お買い上げ時の状態に戻します。
データフォルダ	本体内のデータフォルダのメニューデータから選択します。 ・メニューデータは、選択中に  (表示) で確認できます。
microSD	microSDメモ리카ード内のメニューデータから選択します。 ・メニューデータは選択中に  (表示) で確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.146「EZweb上の音や画像を利用する」
SonyEricsson サイト	EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、メニューデータをダウンロードします。


マイセレクトに機能を登録する

よく使う機能や本体内のデータフォルダのフォルダをマイセレクトに登録して、簡単に呼び出すことができます。マイセレクトには12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

例:「スケジュール」を登録する場合

1 待受画面で → [マイセレクト]

マイセレクト画面が表示されます。

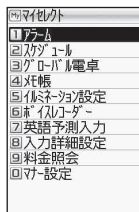

《マイセレクト画面》


2 (追加) → [ツール] → [スケジュール] → [はい]

機能を並べ替えるには

1 マイセレクト画面(▶P.71)で (機能) → [並べ替え]

2 項目を選択 → → 移動先にカーソル移動 → (移動先)



- ◎一部のフォルダは、マイセレクトに登録できません。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、マイセレクトに登録しても利用できない機能があります。
- ◎お買い上げ時の項目に戻すには、マイセレクト画面で  (機能) → [初期化] → [はい] と操作します。

カスタムメニューを利用する

よく使う機能だけを登録して、メインメニューの代わりに表示させることができます。カスタムメニューには12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

カスタムメニューを表示する

1 待受画面で → (カスタムへ)


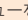
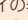
カスタムメニューが表示されます。



《カスタムメニュー》



memo

- ◎カスタムメニューの項目はS002本体の色によって一部異なります。
- ◎最後に表示したメニューがカスタムメニューの場合は、待受画面で  を押すとカスタムメニューが表示されます。
- ◎カスタムメニューで  (標準へ) を押すと、メインメニューを表示できます。
- ◎カスタムメニューで  (着せかえ) を押すと、ディスプレイの表示をテーマアレンジで設定したり、カスタムメニューのパターンを変更することができます(▶P.70)。
- ◎メインメニューのデザインを「Sky」、「ericle@everyday」に設定している場合は、カスタムメニューは利用できません。

カスタムメニューに機能を登録する



例:「赤外線受信」を登録する場合

- 1** カスタムメニュー(▶P.71)で  (設定)→[追加]
→[赤外線受信]

カスタムメニューに登録できる機能

ツール	スケジュール、グローバル電卓、アラーム、 モバイル辞書、オンライン辞書、PCサイト ビューアー、じぶん銀行
TV	テレビ、EZチャンネルプラス
カメラ	フォト、ムービー、バーコードリーダー
音設定	通常着信、Eメール受信、Cメール受信
画面設定	メインディスプレイ、文字サイズ
Eメール	Eメール新規作成、デコレーションメール作 成、Eメール受信ボックス
Cメール	Cメール新規作成、Cメール受信ボックス
その他	デイリーライフ、ライフ&ニュース、料金照 会、電波OFFモード、イルミネーション設定、 機能／設定、GlobalAssortメニュー、ツ ール、データフォルダ、microSD、エフェク トビジョン、EZ FeliCa、赤外線受信、音楽を楽 しむ、メモ帳、ボイスレコーダー、プロフィール

機能を並べ替えるには

- 1** カスタムメニュー(▶P.71)で移動したい項目を選択
→  (設定)→[並べ替え]
- 2** 移動先にカーソル移動→  (移動先)

S002をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ
ファイルを選択して、S002の次の各設定を一括変更します。
ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま
す。

- ・ピクト
- ・待受画面
- ・メニュー
- ・EZサービスメニュー
- ・通常着信(M211)
- ・Eメール受信(M212)
- ・Cメール受信(M214)
- ・メール通信画面(M312)
- ・アラーム
- ・基本画面
- ・メール編集画面
- ・ポップアップ

- 1** 待受画面で  →  (着せかえ)→[ケータイアレンジ]

2	初期値	お買い上げ時の状態に戻します。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に <input type="checkbox"/> (表示) で確認できます。
	microSD	microSDメモ리카ードのケータイアレンジデータから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に <input type="checkbox"/> (表示) で確認できます。
	EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.146「EZweb上の音や画像を利用する」
	SonyEricsson サイト	EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロードします。



memo

- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにケータイアレンジファイルが4件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット(M462)」[オールリセット(M464)]を行うと消去されます。
※ 消去されたケータイアレンジファイルは、Sony Ericssonサイト(PlayNow)から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.267)をご参照ください。ただし、アラーム画像やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジファイルを設定しても、個別やグループごとに設定した通常着信音は変更されません。
- ◎ ケータイアレンジを設定するときは時間がかかる場合があります。ケータイアレンジの設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。
- ◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。部分変更した設定をケータイアレンジファイルの設定に戻す場合は、各設定項目で「ケータイアレンジに従う」を選択します。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては、カスタムメニュー(▶P.71)が表示されない場合があります。

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について


- ・ ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.267)をご参照ください。
- ・ 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- ・ 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

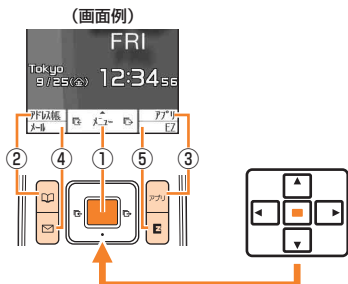

- ① 「メニュー」は、 センターキーを押します。
- ② 「アドレス帳」は、 アドレス帳キーを押します。
- ③ 「アプリ」は、 アプリキーを押します。
- ④ 「メール」は、 メールキーを押します。
- ⑤ 「EZ」は、 EZキーを押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 や で項目を選択して を押します。

メニューに ～ などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- を押しても、項目を選択できる場合があります。
- 画面を横表示にしている場合は、 上下キーを押すと左右に移動し、 左右キーを押すと上下に移動します。

■ 1つ前の画面に戻るには

を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

～ を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、 を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などに を押すと、次のデータへ、 を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やエフェクトビジョンの再生中など、 / (キー操作ガイドアイコン) が表示されている画面で / を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 を押すと、ガイドが非表示になります。

■ ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中に[↑]を押すと上下にページスクロールできます。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に[▶]／[表示]を押すと、確認のため再生／表示できます。[戻る]を押すと、設定中の画面に戻ります。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.317)で制限した機能を利用するときや、データを全件消去するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.45「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→[OK]

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／消去などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択消去」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 [選択] または [移動] でデータを選択→[OK]

選択したデータには[選択]が表示されます。

別のデータを選択して[OK]を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して[解除]を押すと、解除できます。



《データ選択例
(選択消去画面)》

データを消去する







memo

◎データによっては消去するまで時間がかかることがあります。

◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件消去する

1 各機能の画面で (機能) → [消去]

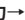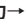1件消去	選択した1件のデータを消去します。
選択消去	複数のデータを選択して消去します。 データを選択 →  →  (実行) → [はい]
フォルダ内消去	データフォルダ、お気に入りリスト、Eメールの各フォルダの内容を全件消去します。 ロックNo.を入力 →  → [はい]
全件消去	一覧表示中の全件を消去します。 ロックNo.を入力 →  → [はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて消去されます。 ・全件消去でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。



◎ 機能によって、消去される内容は異なります。

期限切れデータを消去する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件消去します。

1 待受画面で → [データフォルダ] → フォルダを選択 → (機能)

2 [消去] → [期限切れ消去]

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
1	 あいうえおあいうえお	全角 . @ _ / :	1
	カナ(カタカナ、全角／半角)	~ 1	ダイヤル入力
	 アイウエオアイウエオ	半角 . @ _ / : 1	1
文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
2	 かきくけこ		2
	カナ(カタカナ、全角／半角)	 abcABC2	ダイヤル入力
	 カキクケコカケ		2
文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
3	 さしすせそ		3
	カナ(カタカナ、全角／半角)	 defDEF3	ダイヤル入力
	 サシセソ		3
文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
4	 たちつとっ		4
	カナ(カタカナ、全角／半角)	 ghiGHI4	ダイヤル入力
	 タチツテトッ		4
文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角／半角)	12(数字、全角／半角)
5	 なにぬねの		5
	カナ(カタカナ、全角／半角)	 jklJKL5	ダイヤル入力
	 ナニヌネノ		5

文字種	漢(漢字・ひらがな)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
6	はひふへほ	→ mnoMNO6	6
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6
7	まみむめも	→ pqrsPQRS7	7
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	マミムメモ		7
8	やゆやゃゅ	→ tuvTUV8	8
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	ヤユヨャュョ		8
9	らりるれろ	→ wxyzWXYZ9	9
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	ラリルレロ		9
0	わをんわ、。ー～ ! ? 空白(λ^ -ス)	全角 空白(λ^ -ス) 0 ! ? , ' " ~ 半角 空白(λ^ -ス) 0 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { } ~	0
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	ワランワ 。ー ー ー 空白(λ^ -ス)		0

文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
✖	<ul style="list-style-type: none"> 小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) * (濁点) や * (半濁点) を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合…、。ー～!? 空白(λ^ -ス) 半角の場合…*、。ー!?「」 	<ul style="list-style-type: none"> 英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合…、。ー!? 空白(λ^ -ス) 半角の場合…、。ー!? 	(小数点)	ダイヤル入力
#	<ul style="list-style-type: none"> 文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行 		aA(英数字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
				(改行) ダイヤル入力 #
㊦	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	<ul style="list-style-type: none"> 文字種の切り替え 変換タブの切り替え 記号や絵文字の連続入力モードに切り替え 			—
㊦	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	<ul style="list-style-type: none"> 機能メニューから引用データや定型文などを呼び出し 変換タブの切り替え 			—
㊦	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	<ul style="list-style-type: none"> 絵文字や顔文字のカテゴリを切り替え 変換候補の選択中は、選択を解除 つながり候補表示中は候補リストを閉じる 1つ前の操作を元に戻す 			—

文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓔ	<ul style="list-style-type: none"> 文字入力時に、絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の一覧を表示 一時的に通常変換へ切り替え 			—
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓕ	<ul style="list-style-type: none"> カーソルの左移動 			—
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓖ	<ul style="list-style-type: none"> カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力 			—
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓗ	<ul style="list-style-type: none"> カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行 			—
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓖ	短く押す… <ul style="list-style-type: none"> カーソル上の文字を1文字消去 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字消去 変換の中止(文字入力画面に戻る) 			短く押す 1桁消去
Ⓖ	1秒以上長押し… <ul style="list-style-type: none"> カーソル以後の文字をすべて消去 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて消去 			1秒以上長押し すべて消去
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓖ	<ul style="list-style-type: none"> 上方向へページを切り替え 			—
文字種	漢(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ、全角/半角)	aA(英数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Ⓖ	<ul style="list-style-type: none"> 下方向へページを切り替え 			—



memo

- ◎カタカナ/英数字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力時から引き継がれます。
- ◎英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の表示順が入れ替わることがあります。

文字入力の方法

① 文字の入力位置(カーソル)
 ② 現在の文字種
 ③ 入力できる文字のバイト数(入力後は残りのバイト数)
 半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。
 例: YAMADA 太郎 : 10バイト

《メモ帳の入力画面》





memo



- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、S002にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。


ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力


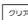
■英数カナ変換について

ひらがなを入力して  (◀タブ)／ (タブ▶)を押して「英数カナ」タブに切り替えると、入力時に押した番号キーに対応した英字／数字／カタカナ／日付／時刻の変換候補一覧が表示されます。



■漢字変換について

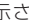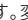「日本語予測」を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に  (◀タブ)／ (タブ▶)を押して予測変換候補と直接変換候補の一覧を切り替えることができます。

「日本語予測」を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して  を押し、通常変換候補を表示します。



 (戻る▲)／ : 候補を選択中に押すと、変換を解除

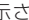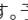■英語予測について

「英語予測」を「英文」「英単語」に設定している場合は、半角英字の入力時に予測候補が表示されます。予測候補表示中に  (◀タブ)／ (タブ▶)を押して英単語と英数字の予測候補一覧を切り替えることができます。

「英語予測」が「英文」に設定されている場合、半角英数字モードでは文頭だと考えられる入力文字が大文字で表示されます。続けて入力される文字は、小文字で表示されます。また、予測候補を選択して確定すると、半角スペースを自動で入力します。

「英語予測」が「英単語」「OFF」に設定されている場合、入力中に小文字／大文字を切り替えると次に入力する文字は前の文字と同じ状態で表示されます。



 (戻る▲)／ : 候補を選択中に押すと、変換を解除



memo

◎「日本語予測」を「OFF」に設定すると、英語予測も「OFF」に設定され、予測候補が表示されなくなります。

文字種の切り替え

文字種を切り替えるには、文字入力画面で  (文字)を押します。 (文字)を押すたびに、漢字→カタカナ(全角／半角)→英数字(全角／半角)→数字(全角／半角)の順に切り替わります。

■全角／半角の切り替えについて

カタカナ／英数字／数字の各文字種で全角と半角を切り替えます。

1 文字入力画面で文字種をカタカナ／英数字／数字モードに切り替え→ (機能)→[全角／半角切替]




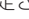
memo

◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。


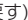
文字の修正

■バック機能について

文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、 を押すと前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、 を押すと、「き」に戻ります。

■戻す機能について

 (元に戻す)が表示されているときに  を押すと、文字や文字列を消去した後では、直前に消去した文字や文字列を元に戻すことができます。

予測変換機能“POBox Pro”

予測変換入力方式“POBox Pro” (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は直接変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角16文字までです。

例: Eメール本文に、「発表」と入力する場合

1 [6] を1回押す→ ▾


「予測」タブに「は」から予測される語句が表示されます。
入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

2 ☒ で「発表」を選択→ □

「発表」が入力されます。

■ “POBox Pro”の候補リストを切り替えるには



“POBox Pro”の候補リストが表示されている画面で 田 (◀タブ) / 7 (▶タブ) を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

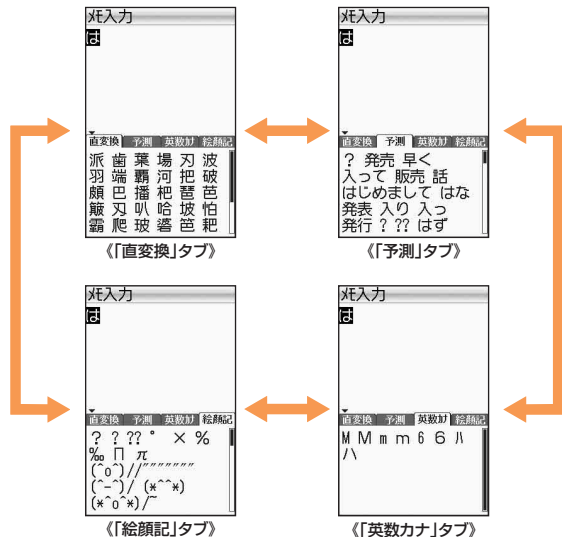





直変換	直接変換候補を表示します。
予測	<p>予測変換候補を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されない場合があります。▾を押すと変換する範囲を自動的に区切り、通常変換候補が表示されます。

英数力ナ	英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示します。 ▶P.79「英数力ナ変換について」
絵顔記	絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示します。 ・「絵顔記」タブで表示される絵文字／顔文字／記号は、「予測」タブに表示された候補です。「予測」タブに候補がない場合は、「0件」と表示されます。

■ 目的の語句が表示されない場合について

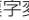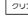文字の確定前に  を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。 を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

memo

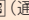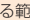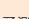- ◎ 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力機能メニュー(▶P.83)の「日本語予測」を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 一時的に通常変換入力に設定したいときは、候補リストの表示中に  (通常変換) を押します。変換した語句は「辞書編集」(▶P.321)に登録され、次の入力時から予測変換候補に表示されます。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 予測変換の候補内で語句を選択している間は、 を押しでも変換する範囲は変わりません。 を押してから  を押してください。
- ◎ 文字入力機能メニュー(▶P.83)の「辞書編集」に文字を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 英語入力時には「POBox Pro E」(英語予測入力)が対応しています。英語予測入力度一度に変換できる文字数は32文字までです。

区点コードでの入力



JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

1 文字入力画面→ (機能)→[入力]→[区点コード]→区点コード(4桁の数字)を入力





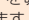
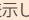




memo

- ◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>)

絵文字／記号／顔文字の入力

絵文字／記号／顔文字一覧を表示して文字入力画面に入力します。一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に  (絵文字／記号) を押します。
 (絵文字／記号) を押すたびに、絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順に切り替わります。

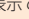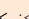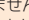memo

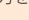- ◎ 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。Eメール本文入力画面で  (絵文字／記号) →  と操作すると、一覧を表示できます。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「.:/:?*,;<>¥|”」は入力できません。
- ◎ 記号(全角)の  は改行できない箇所では表示されません。
- ◎ 絵文字／顔文字の一覧を表示中に  ~  を押すとカテゴリを切り替えます。また、 (カテゴリ) を押すと次のカテゴリを表示します。
- ◎  の代わりに  (連続) → 絵文字／記号／顔文字を選択 →  と操作すると、絵文字／記号／顔文字を連続して入力できます。連続入力を終了するには、 (確定) を押します。

文字入力機能メニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力機能メニューに表示される項目は異なります。

文字をコピーする／切り取る

- 1 文字入力画面 → (機能) → [コピー]／[切取]
- 2 で開始位置にカーソルを移動 → → で範囲を指定 →
 - 選択した文章がコピーまたは切取されます。

項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信／送信メールなどを項目ごとコピーします。

例: 登録されているアドレス帳の項目をコピーする場合

- 1 アドレス帳詳細画面 (▶ P.87) → (機能) → [項目コピー]
- 2 コピーしたい項目を選択 →



- ◎ コピー／切取できる文字数は、全角512／半角1,024文字以内です。
- ◎ コピー／切取した文は最大5件までクリップボードに記憶されます。5件を超えた場合は、最も古い貼り付けデータから消去されます。
- ◎ 「デコレーションメールを送る」(▶ P.111)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付コピー／切取／貼付ができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付コピー／切取できるのは、装飾情報を含めて250KB、画像データは100個以内です。
- ◎ 装飾付コピー／切取を行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

コピーした文字を貼り付ける

- 1 文字入力画面 → (機能)

2 貼付	直前にコピーした文字を貼り付けます。コピー内容の確認が表示されたら「はい」を選択します。
選択貼付	クリップボードに記憶されているコピー内容から、選択して貼り付けます。 ・ 選択貼付画面で (確認) を押すと、コピー内容を確認できます。
項目貼付	「項目コピー」(▶ P.82) でコピーした内容を貼り付けます。 アドレス帳に貼り付ける場合 1. アドレス帳編集画面 → で貼り付ける項目を選択 2. (機能) → [項目貼付] → [はい]




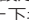
- ◎画面によって表示される項目は異なります。
- ◎貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、「項目貼付」の場合、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。
- ◎コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

その他の文字入力の機能メニュー

1 文字入力画面→ (機能)

2	全角／半角切替 ^{*1}	カタカナ／英数字／数字モードで全角／半角を切り替えます。
	定型文	カテゴリから定型文を選択して入力します。 「所有者情報」「インターネット」「あいさつ」「ビジネス」「プライベート」「返事」「自由定型文」
引用	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「ヨミ」「自局電話番号」「電話番号2～3」「マイアドレス」「Eメールアドレス2～3」「住所」「メモ」「GPS情報」
	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「ヨミ」「電話番号1～3」「Eメールアドレス1～3」「住所」「メモ」「GPS情報」
	履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。

引用	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→ (見る)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴のメールアドレスを入力します。
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴のメールアドレスを入力します。
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」
入力	署名 (Eメール)	Eメール(テキストメール)の「送信・作成に関する設定をする」(▶P.129)の「冒頭文／署名(テキスト)」に登録した内容を入力します。
	冒頭文	
	署名 (Cメール)	「Cメールを設定する」(▶P.142)の「署名」に登録した内容を入力します。
	区点コード	▶P.81「区点コードでの入力」
カスタマイズ	入力詳細設定	文字入力中のカーソルや番号キーの動作を設定します。 ▶P.322「文字入力中の動作を設定する(M518)」
	ダウンロード辞書	辞書データを選択して設定します。 ▶P.321「利用するダウンロード辞書を設定する(M513)」
	日本語予測 ^{*2}	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	英語予測 ^{*3}	文字入力時に英語予測機能を利用するかどうかを設定します。 「英文」「英単語」「OFF」

カスタマイズ	辞書編集	日本語予測で表示される辞書に語句を登録します。 ▶P.321「辞書に語句を登録する(M511)」
	英語辞書編集	英語予測で表示される辞書に語句を登録します。 ▶P.321「英語辞書に語句を登録する(M512)」
	候補内キー操作 ^{※4}	変換候補／予測候補を  で選択するか、  で選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
使い方のヒント		文字入力操作のヒントを表示します。
参照メール画面へ／本文入力画面へ		受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、参照メール画面／本文入力画面を切り替えます。 ▶P.122「参照返信／全員へ参照返信する」
入力中止		編集した内容を登録せずに文字入力画面を終了します。

※1 「文字の全角／半角を切り替える(M516)」でも設定できます。

※2 「日本語予測を設定する(M514)」でも設定できます。

※3 「英語予測を設定する(M515)」でも設定できます。

※4 「変換候補内のキー操作を設定する(M519)」でも設定できます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



◎ アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめます。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

1 待受画面で [長押し] (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。[長押し]を押して「基本」「詳細」タブを切り替え、編集項目を選択します。

名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

2 項目を選択して編集

基本	PHOTO	「画像選択」「フォト撮影」「ムービー撮影」
	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	グループ	20グループ ・ 指定しない場合は「グループ0」に登録されます。
	アドレス帳No.	000～999の数字
	電話番号1～3	32桁以内
	電話番号種別	7種類
	通常電話番号	電話番号1～3から選択します。 ・ 電話番号を2件以上入力すると選択できます。

基本	メールアドレス1～3	半角64文字以内
	Eメールアドレス種別	6種類
	通常メールアドレス	メールアドレス1～3から選択します。 ・ メールアドレスを2件以上入力すると選択できます。
	指定着信ランプ	電話着信時やEメール／Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法を設定します。 ▶ P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	通常着信音	各着信種別ごとの着信音を設定します。
詳細	Eメール受信音	▶ P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	Cメール受信音	▶ P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	住所	全角40／半角80文字以内
	誕生日	1900年1月1日～2099年12月31日 ・ 登録した誕生日はスケジュールに反映されます。
	星座	13星座と「設定なし」
	血液型	「A」「B」「O」「AB」「ナシ」
	メモ	全角40／半角80文字以内
基本	GPS情報	GPS情報の登録状態が表示されます。 ▶ P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」

詳細	🔒 シークレット登録	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように登録します。 ・「ON」に設定すると、「シークレットモード(M426)」を「ON」に設定したときに表示できます。
----	------------	---

3 ㊦ (完了)



- ◎ アドレス帳一覧画面で ㊦ (新規) を押してもアドレス帳編集画面が表示されます。
 - ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
 - ◎ 新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さなアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
 - ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の画像や着信ランプ、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正**
- ◎ アドレス帳詳細画面で ㊦ (修正) を押すと、アドレス帳を編集できます。登録済みのアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳を登録する場合は、アドレス帳No.を変更し、㊦ (完了) → [追加登録] と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを利用します。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2 新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示します。 ▶ P.85「アドレス帳に登録する」
追加登録	選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択 → <input type="checkbox"/> ▶ P.85「アドレス帳に登録する」

3 ㊦ (完了)



- ◎ アドレス帳への登録時、国際コード(+)は自動的に消去されます。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、画像、指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音を設定できます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.87)→ (機能) →[グループ編集]

グループ編集画面が表示されます。

2 グループを選択→

3	グループ名	全角10/半角20文字以内
	グループアイコン	82種類と「ナシ」
	画像	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後に表示される画像を設定します。
	指定着信ランプ	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法を設定します。 ▶P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	通常着信音	各着信種別ごとの着信音を設定します。
	Eメール受信音	▶P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	Cメール受信音	▶P.307「音やランプの設定を変える(M2)」

4 (完了)



memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけない場合は、アドレス帳グループの画像や着信ランプ、着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に画像や着信ランプ、着信音が設定されている場合は、そちらが優先されます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

アドレス帳一覧画面が表示されます。

(切替)を押すと、あかさたな順→ABCDEF順→グループ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わります。



《アドレス帳一覧画面》

2 でアドレス帳を選択→

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

登録した電話番号を利用する

1 待受画面で →アドレス帳を選択→

2 電話番号を選択→ (発信)

発信メニューが表示されます。(▶P.95「発信メニューを利用する」)

memo

- ◎ 操作 **2** で **☐** (発信) の代わりに **☎** を押しても電話をかけることができます。
- ◎ アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して **☎** を押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常電話番号」に設定した電話番号に電話がかかります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 待受画面で **☎** → アドレス帳を選択 → **☐**

2 Eメールアドレスを選択 → **☐** (メール)

3 Eメール作成	▶ P.109「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶ P.111「デコレーションメールを送る」

登録した住所／GPS情報を利用する

1 待受画面で **☎** → アドレス帳を選択 → **☐**

2 「住所」／「GPS情報あり」を選択 → **☐** (ナビウォーク)

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のナビウォークメニューが表示されます。

地図を表示する	登録されている場所の地図を表示します。
ここへ行く	現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始します。
GPS詳細表示	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

memo

- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は利用できません。

アドレス帳No.を利用する

アドレス帳No.000～099に登録した相手の方には、アドレス帳No.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけることができます(スピードダイヤル)。

1 待受画面でアドレス帳No.(00～99)を入力

アドレス帳No.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

2 **☎**

アドレス帳詳細画面が表示されます。約2秒経過すると、「通常電話番号」に設定した電話番号に自動的に発信します。

アドレス帳詳細画面で **☐** (発信) を押すと、発信メニューが表示されます。(▶ P.95「発信メニューを利用する」)




memo

- ◎ アドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、アドレス帳詳細画面で電話番号を選択することもできます。



アドレス帳を検索する

名前のヨミ、アドレス帳No.、グループ、Eメールアドレス、電話番号を入力して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 待受画面で → (機能) → [検索]

2 名前検索	<p>検索したい名前のヨミを入力して検索します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 半角カタカナ／半角英数記号24文字まで入力できます。 ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
アドレス帳No.検索	<p>アドレス帳No.順のタブで検索します。</p> <ul style="list-style-type: none"> を押して検索するとNo.100～No.199まで、を押して検索するとNo.120～No.199までに登録されているアドレス帳No.のうち一番小さいアドレス帳No.のアドレス帳が検索されます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。
Eメールアドレス検索	Eメールアドレスを入力して検索します。
電話番号検索	電話番号を入力して検索します。

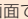


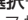


◎ 待受画面で  を1秒以上長押ししても検索方法選択画面が表示されず。さらに  を押すと名前検索画面が表示されます。

アドレス帳の機能メニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せる機能メニューは、次の通りです。

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面(▶P.87)→ (機能)

2 新規	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.85「アドレス帳に登録する」
修正	アドレス帳を修正します。
検索	▶P.89「アドレス帳を検索する」
表示設定	表示形式設定 アドレス帳一覧画面の表示を切り替えます。 「あかさたな順」「ABCDEF順」「グループ順」「アドレス帳No.順」
	画像表示設定 アドレス帳一覧画面で画像を表示するかどうかを設定します。 「画像表示あり」「画像表示なし」 ・「画像表示あり」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、  が表示されます。
消去	アドレス帳を消去します。
1件消去	▶P.75「データを消去する」
シークレットモード	シークレットモードを設定／解除します。 ロックNo.を入力 →  →[ON]／[OFF]
登録件数確認	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレット登録されているアドレス帳の件数は、「シークレットモード(M426)」を「ON」に設定しているときのみ表示されます。
グループ編集	▶P.87「グループを編集する」
項目コピー	<p>選択した項目をコピーします。</p> <p>項目を選択→</p> <ul style="list-style-type: none"> アドレス帳編集画面で  (機能) → [項目貼付] と操作すると、選択した項目を貼り付けることができます。

Eメール添付	<p>アドレス帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。</p> <p>例 (追加)→アドレス帳を選択→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/> (添付)→[Eメール作成]／[デコレーションメール作成]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アドレス帳詳細画面から選択した場合は、[データのみ]／[GPS情報のみ]／[データ+GPS情報]→[Eメール作成]／[デコレーションメール作成]と操作します。 <p>▶P.109「Eメールを送る」</p> <p>▶P.111「デコレーションメールを送る」</p>
Eメール全件添付	<p>アドレス帳の内容をすべて添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。</p> <p>▶P.109「Eメールを送る」</p> <p>▶P.111「デコレーションメールを送る」</p>
グループメール作成	<p>グループ設定されたメンバーを宛先にしてEメール／デコレーションメールを作成します。</p> <p>グループを選択→<input type="checkbox"/>→[はい]→[Eメール作成]／[デコレーションメール作成]</p> <p>▶P.109「Eメールを送る」</p> <p>▶P.111「デコレーションメールを送る」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「宛先件数制限」(▶P.130)を「ON」に設定している場合、入力できる宛先は5件までです。
本体へ選択コピー	<p>アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。</p> <p>▶P.269「他の機能からデータフォルダにコピーする」</p>
本体へ全件コピー	
データフォルダへコピー	
赤外線1件送信	
赤外線全件送信	

GPS情報の更新	GPS情報を取得し、アドレス帳に登録します。
au one アドレス帳	▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」
前画面に戻る	▶P.90「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」
	1つ前の画面に戻ります。



memo

- ◎ 機能メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面の機能メニューでは選択できる項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 待受画面で ☐ → ☐ (機能) → [au oneアドレス帳] → ロックNo.を入力 → ☐

2 保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでS002のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。

自動保存設定	S002のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。
--------	---

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

memo

- ◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット登録されているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとS002で差異があった場合は、S002側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、S002とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、S002のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されS002のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎au one アドレス帳に保存したデータをS002に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像や着信ランプ、着信音などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は利用できません。ただし、au one My Pageに保存したアドレス帳を見ることは可能です。

◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

ペア画面が表示されます。

2 で登録先を選択


タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 (設定)

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

4 アドレス帳を選択 → → 電話番号を選択

→  → Eメールアドレスを選択 → 

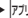
→  (登録)



《ペア画面》

アドレス帳

memo

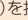- ◎操作4でアドレス帳を選択して  (登録) を押しても登録できます。その場合は、「通常電話番号」と「通常メールアドレス」に設定したデータが登録されます。
- ◎アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、「シークレットモード(M426)」が「OFF」に設定されると、ペア相手から解除されます。



ペア機能を解除する

1 ペア画面(▶P.91)→で解除するペア相手を選択

2  (解除)→[はい]

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で→でペア相手を選択

2 で項目を選択→

電話	電話番号に電話をかけます。 ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は次の項目から選択します。 発信 :ペア機能で登録した番号に発信 日本へ発信(+81) :電話番号の前に国際コード(+)と日本の国番号を付加して発信 国際発信(+) :電話番号の前に国際コード(+)を付加して発信 Cメール送信 :ペア機能で登録した番号にCメールを送信
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。 ▶P.109「Eメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.135「Cメールを送る」

電話をかける・受ける

電話をかける

1 電話番号を入力

[フリガ]：最終桁の数字を1桁消去

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 [ベア] → 通話 → [PRG]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。



- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎通話中に[音量]を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
※送信するプッシュ信号の音は、S002の側では鳴りません。
- ◎通話中に[ササヤキ]または[ササ]を押すと、小さな声で話しても相手の方には通常の音声で聞こえるようになります(ささやき通話)。もう一度[ササヤキ]または[ササ]を押すと元に戻ります。
- ◎通話中に[メニュー]を押すと、メニューを表示できます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
- ・ 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 001010(001国際電話サービス：お申し込みは不要です)
- ・ 171(災害対策用ボイスメール)
- ・ 177(天気予報：市外局番が必要です)
- ・ 117(時報)
- ・ 104(電話番号案内)
- ・ 115(電報の発信)
- ・ 110(警察への緊急通報)★
- ・ 119(消防機関への緊急通報)★
- ・ 118(海上保安本部への緊急通報)★
- ・ 船舶電話

- ・ 911/112(海外における緊急通報：国・地域によりご利用になれない場合があります)
- ※ ★は緊急通報番号です。
- ※ 次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 緊急通報位置通知について

S002は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に[緊急]を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発着通知(M44)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定しているときは、現在地は通知されません。


- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.320)で確認できます。

■ 電話番号入力時の呼出メニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、番号を入力してから□(呼出)を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を引用して電話をかけることができます。

履歴呼出	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.99「発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける」
アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ☒ でアドレス帳を選択→☐→電話番号を選択→☐(発信)

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中にを押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→☒(ー/P)→☒(ー/P)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。



4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

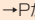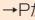

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくとう簡単な操作で送信できます。P(ポーズ)をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。アドレス帳からプッシュ信号を送信する場合は、待受画面で☒→アドレス帳を選択→☐→電話番号を選択→☐→→Pが点滅したらと操作します。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→☐ (発信)

2 発信	入力した番号に電話をかけます。 ・発信者番号の通知／非通知は「発番号通知(M44)」(▶P.211)の設定に従います。
184+発信	「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかけます。
186+発信	「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかけます。
Cメール送信	▶P.135「Cメールを送る」

■ 特番を付加するには

電話番号を入力して☐ (発信)を押した後に☐ (特番)を押すと、特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

ボイスメール付加	「1612」を付加します。 ▶P.202「ボイスメールを録音する」 ・「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が付加されている場合は選択できません。
ぶりペイド付加	「1401(ぶりペイド特番)」を付加します。 ・「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が付加されている場合は選択できません。
分計付加	「131」を付加します。 ▶P.214「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」 ・「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が付加されている場合は選択できません。

割込禁止付加	「1452」を付加します。 ▶P.209「割り込みされたくないときは」 ・「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が付加されている場合は選択できません。
プレフィックス付加	プレフィックス付加番号を付加します。 ▶P.324「プレフィックス付加番号を登録する(M561)」 ・「1612」「1401」「131」「1452」のいずれかが付加されている場合は選択できません。



memo

- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

1 着信中に☐

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能^{*1}」

※1 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「OFF」に設定されている場合は、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- (通話)、 (0) ~ (9)、 (X)、#アイコン"/> (#)、 (方向キー)、 (マナーモード) のキーを押しても通話状態になります。ただし、待受画面以外で着信したときは、 以外で電話を受けることはできません。

かかってきた電話に出なかった場合は

- 待受画面にと「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

- 着信中に を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「通常着信(M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。
- Myボイスなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは破棄されます。

応答を保留する

1 着信中に (PWR)

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 (スベア)

保留が解除され、電話がつながります。

memo

- 着信中に (機能) → 「応答保留」と操作しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定しているときは、応答を保留できません。 を押すと着信を拒否します。

簡易留守メモのメッセージで応答する

簡易留守メモのON/OFF設定、マナーモードのON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に (メモ)

memo

- 着信中に を押しても簡易留守メモで応答できます。
- 「エリア設定」を「国内」に設定している場合は60秒、「海外(GSM)」に設定している場合は20秒の伝言を合わせて5件まで録音できます。

クイックメッセージで応答する

S002のオリジナルのクイックメッセージやお客様が録音したクイックメッセージで応答し、電話に出られない理由を相手に伝えることができます。

1 着信中に (クイック) → クイックメッセージを選択
→

memo

- 着信中に を押してもクイックメッセージで応答できます。
- 「エリア設定」を「国内」に設定している場合は60秒、「海外(GSM)」に設定している場合は20秒の伝言を簡易留守メモに録音します。ただし、簡易留守メモが5件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。
- クイックメッセージの再生/録音については、「クイックメッセージを利用する」(▶P.300)をご参照ください。

着信を拒否する

1 着信中に [☒] (機能) → [着信拒否]

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。



- ◎ 「お留守番サービス (M5312/M5313)」 (▶ P.200)、「応答できない電話を転送する (無応答転送)」 (▶ P.206) を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する (選択転送)」 (▶ P.207) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に [☒] (機能) → [着信転送]



- ◎ 「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定しているときは、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合は、お留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する




- ◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける (001 国際電話サービス)

S002からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力 → [へア]



※1 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。



- ◎ 001 国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001 国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001 国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001 国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から (局番なし) 157番 (通話料無料)
一般電話から 0077-7-111 (通話料無料)
受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶ P.207「海外の電話へ転送する」)

S002で海外から日本国内へ電話をかける

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかけることができます。「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。

1 電話番号を入力→ (発信)→[日本へ発信(+81)]




◎ S002を海外で使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.103「グローバル機能を設定する」)

S002で海外から日本以外の国へ電話をかける

「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。

例: アメリカからスウェーデンの「212-123-XXXX」にかける場合

1 国際アクセス番号、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→

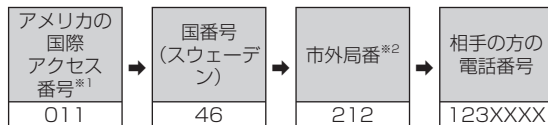
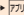



※1 「0」を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。



◎ S002を海外で使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.103「グローバル機能を設定する」)


◎ 電話番号を入力→ (発信)→ (国番号)→国を選択→→[発信]と操作してもかけることができます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例: アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合


1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信



発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で□(発信履歴)／□(着信履歴)

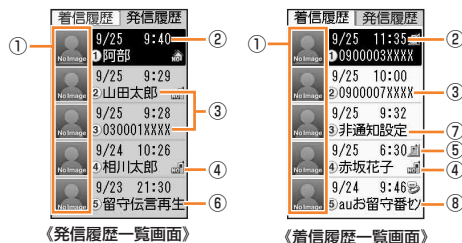

- ① アドレス帳に登録されている画像
 - ② 発信／着信日時
 - ③ 電話番号／名前
 - ④ アドレス帳に登録されている電話種別アイコン
 - ⑤ 発信種別／着信種別アイコン
 - ※1: 応答アイコン
 - ※1: 不在アイコン(3秒以下、赤色)
 - ※1: 拒否アイコン
 - ※1: 簡易留守メモ応答アイコン
 - ※1: 伝言お知らせ、着信お知らせアイコン
 - ※1: 「auで着信確認」アイコン
 - ⑥ ネットワークサービスのサービス内容
 - ⑦ 非通知着信の理由
 - ⑧ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ※1 国際ローミング中の履歴に表示されるアイコンです。


2 履歴を選択→

memo

- ◎ 発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大30件まで保存され、30件を超えると古い履歴から自動的に消去されます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択→ (切替)／ と操作すると、名前の表示が電話番号の表示に切り替わります。
- ◎ 「シークレットモード(M426)」が「OFF」に設定されている場合、「シークレット登録」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択→ (発信) と操作すると、「発信メニューを利用する」(▶P.95)を利用して電話をかけたりCメールを作成できます。アドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、履歴を選択→ (発信)→電話番号を選択→ (発信) と操作します。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

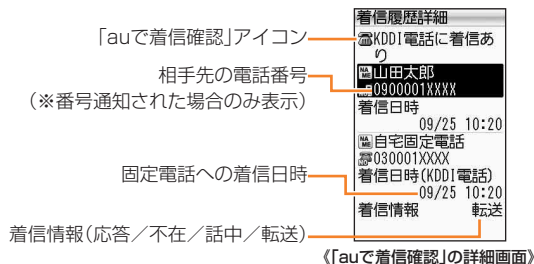

memo

- ◎ KDDI(株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [申し込む／変更する] → [「auで着信確認」サービス] からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (詳細) → 相手の電話番号／着信元(固定電話)を選択 → (発信) と操作すると、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)に電話をかけることができます。

■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.199)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

memo

- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.200)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.200)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

着信履歴詳細	
au留守番センター	
録音者:	
山田太郎	
0900001XXXX	
シター7/21日時:	
09/25 10:35	
未聴/総数:	
01/02	

《伝言お知らせ
(発番情報あり)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)と伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時、伝言の未聴／総数が表示されます。

※「au留守番センター」が選択された状態で を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

着信履歴詳細	
au留守番センター	
録音者:	
通知なし	
未聴/総数:	
01/02	

《伝言お知らせ
(発番情報なし)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言の未聴／総数が表示されます。

着信履歴詳細	
山田太郎	
0900001XXXX	
シター7/21日時:	
09/25 11:04	

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)と電話番号、電話があった日時が表示されます。


発信履歴／着信履歴からアドレス帳に登録する

1 発信履歴／着信履歴一覧画面(▶P.99)→履歴を選択 → (登録)

以降の操作については、「他の機能からアドレス帳に登録する」(▶P.86)の操作 以降をご参照ください。

発信履歴／着信履歴の機能メニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴一覧画面(▶P.99)→ (機能)

2 画像表示設定	履歴一覧画面で画像を表示するかどうかを設定します。 「画像表示あり」「画像表示なし」
1件消去	履歴を消去します。
全件消去	▶P.75「データを消去する」
メールで返信	履歴からEメールアドレスを選択してEメール／デコレーションメールを作成します。 Eメールアドレスを選択→  (メール)→[Eメール作成]／[デコレーションメール作成] ▶P.109「Eメールを送る」 ▶P.111「デコレーションメールを送る」
電話番号コピー	履歴の電話番号をコピーします。
着信拒否登録	指定着信拒否の番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.317「着信を拒否する(M43)」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。


※ 画面によって表示される機能メニューは異なります。

S002の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で→


プロフィールを確認できます。

待受画面で→[機能／設定]→[プロフィール]と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

2 (機能)

3 一括送信 ^{*1}	通話中の相手にお客様の電話番号をプッシュ番号で送信します。
全項目消去	プロフィールに登録した項目をすべて消去します。 ・ 自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは消去されません。
項目コピー	選択した項目をコピーします。 項目を選択→ 
Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。 ▶P.109「Eメールを送る」 ▶P.111「デコレーションメールを送る」
データフォルダへコピー	プロフィールをvCard形式でデータフォルダに保存します。 ▶P.269「他の機能からデータフォルダにコピーする」

GPS情報の更新	GPS情報を取得し、プロフィールに登録します。 ▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

※1 通話中のみ選択できます。

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。□を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

プロフィールを赤外線で送信する

1 待受画面で □ → ○ → ㊄ (赤外線)

自分のプロフィールを編集する(MO)

1 待受画面で □ → ○ → ㊄ (編集)

プロフィール編集画面が表示されます。□を押して「基本」「詳細」タブを切り替え、編集項目を選択します。

2 項目を選択して入力

基本	PHOTO	「画像選択」「フォト撮影」「ムービー撮影」
	名前	全角12／半角24文字以内
	コミ	半角24文字以内
	自局電話番号※1	お使いのS002の電話番号
	電話番号2～3	32桁以内
	電話番号種別	7種類
	マイアドレス※1	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	Eメールアドレス2～3	半角64文字以内
詳細	Eメールアドレス種別	6種類
	住所	全角40／半角80文字以内
	誕生日	1900年1月1日～2099年12月31日
	星座	13星座と「設定なし」
	血液型	「A」「B」「O」「AB」「ナシ」
	メモ	全角40／半角80文字以内
	GPS情報	GPS情報の登録状態が表示されます。

※1 プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

3 ㊄ (完了)

memo

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中はPHOTOの編集はできません。

グローバル機能を設定する

S002は、「グローバルパスポートGSM」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「国内」から「海外(GSM)」にすると	参照先
GlobalAssortメニュー		可	—	なし	—	P.106
PCサイトビューアー		可	—	あり	・「待受指定」を設定しても無効になります。	P.190
安心ロックサービス		可	—	なし	—	P.316
Eメール		可	—	なし	<ul style="list-style-type: none"> ・「メール自動受信」の設定が「OFF」になります。(ただし、手動で「ON」に切り替えることは可能です。) ・「バックグラウンド受信」の設定が「OFF」になります。 ・「添付自動受信」の設定が「OFF」になります。(ただし、手動で「ON」に切り替えることは可能です。) ・「エリア設定」を「国内」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	P.109
Cメール		可	—	なし	<ul style="list-style-type: none"> ・S002がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ぷりペイド送信ができません。 ・緊急地震速報が受信できません。 	P.135
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	—	なし	—	P.145
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	—	あり	—	P.144
	ストリーミング再生	不可	あり	—	—	P.153
	au oneテレビへ接続	可	—	あり	—	—
	SonyEricssonサイトへ接続	可	—	あり	—	P.70 P.73 P.321
	au証明書のダウンロード	不可	なし	—	—	P.320

機能／サービス名		海外での ご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「国内」から「海外(GSM)」にすると	参照先
EZチャンネルプラス		不可 ^{*1}	あり	—	<ul style="list-style-type: none"> 更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知／EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。 	P.154
EZニュースフラッシュ		不可	なし	—	<ul style="list-style-type: none"> ニュースフラッシュテロップにはネットワーク情報などが表示されます。 ニュースフラッシュウィンドウが非表示となります。 	P.159
LISMO	うたともコミュニティ	不可	あり	—	—	P.237
	LISMO Music Search	不可	あり	—	—	P.237
	情報ウィンドウ	不可	なし	—	—	P.240
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	—	<ul style="list-style-type: none"> ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。 	P.241
	EZチャンネルプラス	不可	あり	—	—	P.247
	テレビリンク	可	—	あり	—	P.246
	データフォルダ／microSDメモリーカードから録画データ選択	可	—	あり	—	P.253
	録画予約アラームからの起動	不可	あり	—	—	P.248
au one My Page		可	—	—	<ul style="list-style-type: none"> My Page更新通知が非表示となります。 	P.160
au one アドレス帳	保存	不可	あり	—	—	P.90
	データを戻す	不可	あり	—	—	P.90
	データを見る	可	—	あり	—	P.90
	自動保存設定	不可	あり	—	<ul style="list-style-type: none"> 自動保存設定の変更ができなくなります。 自動保存を設定「ON」時も自動的に保存されません。 	P.91
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	—	なし	<ul style="list-style-type: none"> 通信を行うEZアプリはご利用になれません。 EZアプリのダウンロードはできません。 オープンアプリプレイヤーはご利用になれません。 	P.172
PacketWIN		不可	なし	—	—	P.215

機能／サービス名	海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「国内」から「海外(GSM)」にすると	参照先
料金／申込	可	なし	あり	・「通話料金目安」「通話料金倍率」は選択できません。	P.305
着信拒否	可	なし	—	・「指定着信拒否」「発番号非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳外」は選択できません。	P.317
発番号通知	不可	なし	—	—	P.211
ネットワーク	不可	なし	—	—	P.199
番号付加設定	不可	なし	—	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.324
データ通信／USB	不可	なし	—	—	P.325
ケータイアップデート	不可	なし	—	—	P.326
データフォルダ／ライセンス未取得データの再生	不可	あり	—	—	P.258

※1 ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「国内」に設定することにより再生することができます。

GlobalAssortメニューを表示する

GlobalAssortメニューは、海外渡航時に便利な機能を登録したメニューです。

1 待受画面で → [GlobalAssort]



《GlobalAssort
メニュー》

2 海外渡航設定	▶P.106「エリアを設定する」 ▶P.107「ネットワーク検索方法を設定する」
航空機モード	▶P.107「航空機モードを設定する」
ツイン プラネット クロック	▶P.108「ツインプラネットクロックを設定する」
Set Language	▶P.313「日本語と英語の表示を切り替える(M34)」
海外版 EZガイド マップ	▶P.108「海外版EZガイドマップを利用する」
グローバル電卓	▶P.296「グローバル電卓を使う」
モバイル辞書	▶P.297「モバイル辞書を使う」
TalkMan	▶P.108「TalkManFlashを利用する」
ユーザーズ ガイド	海外へ行ったときに利用する機能や設定のガイドを表示します。

エリアを設定する

S002を使用するエリアを設定します。

1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)

→[海外渡航設定]→[エリア設定]

2 国内	日本国内でご利用になる場合に選択します。
海外(GSM)	海外(GSMネットワーク)でご利用になる場合に選択します。

自動的にS002が再起動します。



memo

- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定すると、待受画面に **GSM** が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」と表示されます。
- ◎着信拒否の「海外ローミング中」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.326)を設定している場合、エリア設定を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合、「自動時刻補正(M551)」が「ON」に設定されていても時刻補正は行われません。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域によりご利用になれない場合があります)。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

ネットワーク検索方法を設定する

SO02を海外で利用する際に、接続する海外の携帯電話事業者ネットワークの検索方法を設定します。

- 1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)→[海外渡航設定]
→[ネットワークサーチ設定]→[モード設定]

2	自動	自動でネットワークを検索し、設定します。
	手動	手動でネットワークを検索し、設定します。 ネットワーク名を選択→ <input type="checkbox"/>



- ◎「エリア設定」を「国内」に設定している場合や「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定している場合は、ネットワークサーチ設定はできません。
- ◎前回最後に手動で検索を行った場合は、モード設定が「手動」に設定されています。この場合、モード設定を「自動」に切り替えと、そのまま検索が開始されます。
- ◎モード設定を「手動」に切り替えて検索を行ったときに、ネットワークが検出されなかったり途中で検索を中断すると、モード設定は「自動」に戻ります。

ネットワークを再検索する

- 1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)→[海外渡航設定]
→[ネットワークサーチ設定]→[ネットワーク再検索]

「モード設定」の設定に従ってネットワークを検索します。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)→[航空機モード]

2 [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



memo

- ◎航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

ツインプラネットクロックを設定する

待受画面に現在地と海外都市の2つの時計を表示することができます。また、必要に応じてサマータイムを設定できます。

1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)

→[ツインプラネットクロック]

2 現在地	現在地を選択します。 都市を選択 → <input type="checkbox"/>
サマータイム	現在地の時刻をサマータイムで表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
海外都市表示	待受画面に海外都市の時計を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
都市名	海外都市を選択します。 都市を選択 → <input type="checkbox"/>
サマータイム	海外都市の時刻をサマータイムで表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



memo

- ◎「ツインクロック設定(M554)」でもツインプラネットクロックを設定できます。
- ◎現在地を「東京」、サマータイムを「OFF」以外の組み合わせに設定した場合、「自動時刻補正(M551)」は自動的に「OFF」に切り替わります。
- ◎日付、曜日、時刻が「-」(ハイフン)で表示されている場合は、ツインプラネットクロックを設定できないことがあります。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.326)を設定している場合、ツインプラネットクロックを設定しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してツインプラネットクロックを設定すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎時計のデザインの設定については、「待受画面を設定する(M311)」(▶P.311)をご参照ください。

海外版EZガイドマップを利用する

渡航先の地図やガイドマップをダウンロードし、海外で自分のいる位置やお探しのスポット、情報をチェックできます。

1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)

→[海外版EZガイドマップ]

2 地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。 ・地図データを表示する場合は、「エリア設定」を「国内」に切り替えてください。
EZガイドマップを探す	「EZガイドマップ」のサイトへ接続します。 ・渡航先で「EZガイドマップ」の地図をダウンロードすると、パケット通信料が高額になる場合があります。渡航前に国内でダウンロードすることをおすすめします。

TalkManFlashを利用する

海外旅行や出張でよく使う会話をシーンごとに収録した会話を再生できます。

1 GlobalAssortメニュー(▶P.106)→[TalkMan]

2 TalkManFlashデータを選択→☐ (再生)

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。



- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご利用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で☑→[新規作成]

Eメール作成画面が表示されます。

2 [To宛先]



《Eメール作成画面》

3 アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳グループ	アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。

Eメール送受信履歴	送信履歴／受信履歴を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 <ul style="list-style-type: none">・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 <ul style="list-style-type: none">・Eメールアドレスの“@”より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。

4 [Sub 件名]→件名を入力→☑

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 [本文]→本文を入力→☑

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 ㊟(送信)



- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「ー(長音)・(濁点)・(半濁点)・「」」は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内。1件につき半角64文字以内)までです。ただし、「宛先件数制限」(▶P.130)を「ON」に設定している場合は5件までとなります。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。

宛先の種類を変更する

1 Eメール作成画面(▶P.109)→[To 宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

2 宛先を選択→ (Cc/Bcc/To)

宛先を消去する

1 Eメール作成画面(▶P.109)→[To 宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

2 宛先を選択→ (消去)→[はい]

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

1 Eメール作成画面(▶P.109)→[添付/ラッピング]

2	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
	microSD	microSDメモ리카ードのデータを添付します。
	フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
	ムービー撮影	ムービーを撮影して添付します。
	ボイス録音	Myボイスを録音して添付します。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。

memo

- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎Eメール作成画面では添付データを送信用に符号化したサイズで表示するため、Eメール作成画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて


Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ・ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは不明なデータとして受信され再生できません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・待受画面でラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。

添付データを変更・解除する

1 Eメール作成画面(▶P.109)→[添付/ラッピング]

添付データ一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して (見る/聞く/再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→

3	変更	添付データを変更します。
	解除	選択している添付データを解除します。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

1 待受画面で☑→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

2 [To宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.109)の操作8をご参照ください。

3 [Sub件名]→件名を入力→□

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。



《デコレーションメール作成画面》

4 [📎添付／ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.110)をご参照ください。


5 [≡本文]→本文を入力

6 ☑(装飾)

デコレーションメニューが表示されます。

7 範囲を指定	<p>装飾を設定／解除する範囲を指定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> で装飾の開始位置を選択→□ で終了位置を選択→□ <ul style="list-style-type: none"> 範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「テロップ表示」「スウィング表示」を選択して装飾を設定／解除できます。 設定の最後に (連続) を押すと、連続して範囲を指定できます。
----------	---

本文背景の色を変更 ^{*1}	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
文字の位置を変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンターリングして表示」「文字を右寄せして表示」
デコレーションエモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入します。
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 フォルダ／サブフォルダを選択→□ →画像を選択→□
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示をする」「点滅表示をやめる」
テロップ表示	文字を右から左に移動させます。 「テロップ表示をする」「テロップ表示をやめる」
スウィング表示	文字をスウィング表示させます。 「スウィング表示をする」「スウィング表示をやめる」
テンプレートを適用 ^{*1}	データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが適用されます。
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

EZwebで
探す※1

EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロードできます。

※1「冒頭文(デコレーション)」[署名(デコレーション)]編集時は選択できません。

8 (送信)



memo

- ◎ デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーションエモジは、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
- ◎ 「Eメールにデータを添付する」(▶P.110)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して500KBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を消去しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎ デコレーションメール作成画面で (テキストメール)→[はい]と操作すると、装飾情報や装飾データが消去されてEメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面でできること

1 Eメール作成画面(▶P.109)／デコレーションメール作成画面(▶P.111)で (機能)

2 送信ボックス保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
デコレ&絵文字送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
ラッピング変換送信	ラッピングメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して送信します。
デコレーション変換送信	デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようアドレスを変換して送信します。
テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
メール作成中止	Eメールの作成を中止します。


※機能メニューで選択できる項目は、Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

「受信メール表示(M35)」が「ON」に設定されている場合は、Eメールの受信が完了すると、画面上部に受信メールの差出人、件名が表示されます(「スマートバー」機能)。

1 待受画面でEメールを受信

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

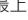画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。



《受信完了画面》

2

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→


受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ (表示)




受信メール内容表示画面が表示されます。

 (返信) : 返信のEメールを作成

 (前メール) : 前のEメールを表示

 (次メール) : 次のEメールを表示

memo

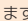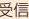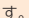- ◎「バックグラウンド受信」(▶P.128)が「ON」に設定されている場合は、Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.128)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.128)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.114)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。
- ◎本文未受信のEメールを受信する場合は、受信メール内容表示画面→「本文が未受信です」→ (受信)と操作します。

■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字が表示されます。


Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- ・待受画面でラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- ・「添付自動受信」(▶P.128)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- ・添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- ・アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

■ 添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面(▶P.117)で添付データを選択→

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して (詳細)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→ (見る/聞く/再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→ (受信)

3 (見る/聞く/再生)



memo

- ◎ 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.128)の設定にかかわらず、ライセンス未取得データ/クーポン情報データ/テキストデータ/PCドキュメントデータは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種別は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf(メロディのみ)」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」(▶P.128)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 待受画面で → [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。


受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で☑

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、☑と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、☑と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、☑と件数が表示されます。

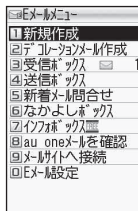

《Eメールメニュー》

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→☐

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→☐(表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

☐(返信) : 返信のEメールを作成、長押しでクイック返信

☐(前メール) : 前のEメールを表示

☐(次メール) : 次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→☐(表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

☐(送信) : 表示中のEメールを送信

☐(前メール) : 前のEメールを表示


☐(次メール) : 次のEメールを表示

memo

- ◎ Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールを受信トレイが表示されます。(▶P.134「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に消去されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは消去されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に消去されます。消去できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に消去されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.349)をご参照ください。

■ 受信ボックスフォルダー一覧画面の見かた

受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~9」が用意されています。

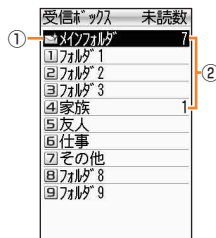


《受信ボックス
フォルダー一覧画面》

① ☐: 新着メールあり

② 未読・本文未受信メール件数

フォルダ内に未読メールや本文未受信メールがある場合に表示されます。☐(格納数)を押すと、フォルダ内の全メール件数が表示されます。

■ Eメール一覧画面の見かた

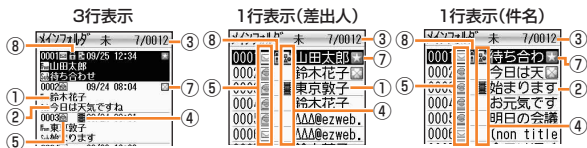

《受信メール一覧画面》



《送信メール一覧画面》

- ① 差出人／宛先の名前またはEメールアドレス
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※ アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数) / (フォルダ内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

- 🖼️: 動画データ (ムービー、EZムービーなど)
- 🔊: 音声データ (ボイス、メロディなど)
- 🖼️: 静止画データ (フォト、ピクチャーなど)
- ⚡: Flash®データ (受信ボックスのみ)
- 📁: プレイリスト

🎨: 文字装飾データ

🎫: クーポン情報データ

📦: など: ラッピングメールデータ

📎: その他の添付データ

🔒: ライセンス未取得データ

📄: PCドキュメントデータ (受信ボックスのみ)

※ ラッピングメールデータの添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。

※ 添付データが未受信の場合は、白黒表示されます。

※ 添付データがサーバになく受信できない場合は、🚫が表示されます。

※ 再生できない添付データの場合は、🔍が表示されます。

※ 添付データがデータフォルダから消去されている場合は、✖が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

📧: 未読のEメール

📧: 本文を未受信のEメール

📧: 既読のEメール

📧: サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)

📧: 返信を行った未読のEメール

📧: 返信を行った既読のEメール

📧: 転送を行った未読のEメール

📧: 転送を行った既読のEメール

⑥ 送信メールの状態アイコン

📧: 送信済みのEメール

📧: 未送信のEメール

📧: 送信に失敗したEメール


⑦ メールマークアイコン

9種類のアイコンから選択します。

⑧ 保護アイコン

保護されている場合に表示されます。

■ Eメール内容表示画面の見かた

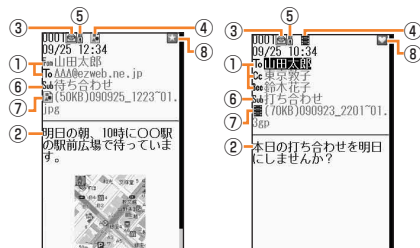

《受信メール内容表示画面》 《送信メール内容表示画面》

① 受信メール

From: 差出人の名前またはEメールアドレス

To: 宛先の名前またはEメールアドレス

送信メール

To / Cc / Bcc: 宛先の名前またはEメールアドレス

② 本文

③ 状態アイコン

④ 添付データアイコン

⑤ 保護アイコン

保護されている場合に 표시됩니다。

⑥ Sub: 件名

⑦ 添付データアイコン




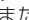




データバイト数なども表示されます。

⑧ メールマークアイコン

9種類のアイコンから選択します。

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.116)/送信メール一覧画面(▶P.116)でEメールを選択→ (機能)

返信	▶P.121「Eメール内容表示画面でできること」	
本文転送		
転送		
選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択 →  →  (受信) ・最大10件まで選択できます。	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集します。	
選択保護/解除	Eメールが自動的に消去されないように保護します。 Eメールを選択 →  →  (実行) ・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。	
アドレス詳細表示	▶P.118「アドレス詳細表示を利用する」	
移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択 →  →  (実行) 2. 移動先のフォルダを選択 →  →  [はい]
	フォルダ内移動	フォルダ内のEメールをすべて移動します。

microSDへコピー	▶P.120「EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する」	
データフォルダへコピー		
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。	
消去	1件消去	選択しているEメールを消去します。
	選択消去	Eメールを選択して消去します。 Eメールを選択→→ (実行)→[はい]
	フォルダ内消去	フォルダ内のEメールをすべて消去します。
	全件消去	一覧表示しているEメールをすべて消去します。
ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未取得順	本文未受信メール、本文受信済みメールの順に並べ替えます。
	未読順	未読メール、既読メールの順に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
	名前順	名前、Eメールアドレスの順に並べ替えます。
	日付順	送信・保存した日付順に並べ替えます。
メールマーク設定／解除	未送信順	未送信メール、送信済みメールの順に並べ替えます。
	▶P.119「メールマークを付ける／解除する」	

前画面に戻る

1つ前の画面に戻ります。

※画面により選択できる項目は異なります。



memo

- ◎受信メール一覧画面で (差出人／件名／3行)を押すと、1行表示(差出人)／1行表示(件名)／3行表示に切り替えることができます。
送信メール一覧画面で (宛先／件名／3行)を押すと、1行表示(宛先)／1行表示(件名)／3行表示に切り替えることができます。

アドレス詳細表示を利用する

1 受信メール一覧画面(▶P.116)／送信メール一覧画面(▶P.116)でEメールを選択→ (機能)

→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。
送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→

選択メニューが表示されます。

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.109「Eメールを送る」
デコレーション作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.111「デコレーションメールを送る」
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
振分指定登録	選択したEメールアドレスを「振分登録」(▶P.124)に登録します。

拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」(▶P.131)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
なかよし登録	選択したEメールアドレスを「なかよし登録」(▶P.125)に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。



◎ 受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で (機能) → [アドレス詳細表示] と操作しても、アドレス詳細表示を利用できます。

Eメールを検索する

条件を指定してEメールを検索することができます。

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.115)／受信メール一覧画面(▶P.116)／送信メール一覧画面(▶P.116)／なかよしボックスメール一覧画面で (メールサーチ)

■ 保護されているEメールを検索する場合

2 [保護を探す]

■ メールサーチで検索できる項目

項目	説明
未読を探す	未読メール、本文未受信メールを検索できます。
未送信を探す	未送信メール、送信失敗メールを検索できます。
保護を探す	保護されているメールを検索できます。
差出人から探す	アドレス帳に登録している名前や差出人の名前、Eメールアドレスを入力して検索できます。
宛先から探す	Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を入力して検索できます。

項目	説明
件名から探す	Eメールの件名を全角12／半角24文字以内で入力して検索できます。
フリーワードで探す	語句を全角12／半角24文字以内で入力して検索できます。
添付ありを探す	添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索できます。
メールマークを探す	メールマークの付いているEメールを検索できます。

※ 画面により選択できる項目は異なります。



- ◎ microSDメモリアダプターの受信ボックス／送信ボックスで検索する場合は、受信メール一覧画面(▶P.116)／送信メール一覧画面(▶P.116)で (検索) → [未読を探す] (受信ボックスのみ)／[名前から探す]／[日付から探す]／[本文から探す] と操作します。
- ◎ データフォルダの受信ボックス／送信ボックスではメールサーチは利用できません。

メールマークを付ける／解除する

Eメール／デコレーションメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

1 受信メール一覧画面(▶P.116)／送信メール一覧画面(▶P.116)／受信メール内容表示画面(▶P.117)／送信メール内容表示画面(▶P.117)／なかよしボックスメール一覧画面でメールマークを付けるEメールを選択 → (機能)

2 [メールマーク設定／解除]

■ メールマークを付ける場合

3 メールマークを選択→

番号キー(1~9)を押してもメールマークを付けることができます。

■ メールマークを解除する場合

3 [マーク解除]

[全マーク解除]→[はい]と操作すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。

同じ番号キー(1~9)を押すと、設定/解除が切り替わります。

受信メール一覧画面/送信メール一覧画面/なかよしボックスメール一覧画面でを押してもメールマークを解除できます。



memo

◎すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークが上書きされます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

1 受信メール一覧画面(▶P.116)/送信メール一覧画面(▶P.116)でEメールを選択→ (機能)

2 [microSDへコピー]/[データフォルダへコピー]

3 1件コピー	選択しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存します。
選択コピー	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→→ (実行)
フォルダ内コピー	フォルダ内のEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべてコピーします。
全件コピー	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→







memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- ◎microSDメモリカード/データフォルダからEメールを送信することはできません。
- ◎デコレーションメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.117)／送信メール内容表示画面(▶P.117)で (機能)

2	返信	クイック返信	クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。 ・あらかじめ5件の本文が登録されており、「クイック返信」(▶P.130)で編集できます。
	全員へクイック返信	参照返信	同報されている全員にクイック返信します。
	参照返信	参照返信	▶P.122「参照返信／全員へ参照返信する」
	全員へ参照返信	参照返信	
	返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
	全員へ返信	返信	同報されている全員に返信します。
	デコレーション返信	デコレーション返信	デコレーションメールで返信します。
	デコレーション全員返信	デコレーション返信	同報されている全員にデコレーションメールで返信します。
本文転送			本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.109)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.111)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・Eメール作成画面(▶P.109)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集します。 ・通常のEメールを編集する場合はEメール作成画面(▶P.109)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.111)が表示されます。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中に機能メニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
アドレス詳細表示	▶P.118「アドレス詳細表示を利用する」
差出人へ電話	差出人の電話番号がアドレス帳に登録されている場合、電話をかけることができます。
本文コピー	本文の一部をコピーします。 1.  でコピー開始位置を選択→  2.  でコピー終了位置を選択→  ・全角512／半角1,024文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。
装飾表示切替	装飾メール(パステルメール)をテキスト表示／装飾表示に切り替えます。
メール装飾データ消去	装飾メール(パステルメール)の装飾データが消去されます。

1件移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択→
microSDへコピー	▶P.120「EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する」
データフォルダへコピー	
1件消去	表示しているEメールを消去します。
メールマーク設定／解除	▶P.119「メールマークを付ける／解除する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

※画面により選択できる項目は異なります。

memo

- ◎受信メール内容表示画面で (返信)を押すと、「返信方法設定」(▶P.130)で設定したメール作成方法で返信できます。
- ◎受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で を1秒以上長押しすると、文字サイズを切り替えることができます。

参照返信／全員へ参照返信する

参照メール画面とEメール作成画面を上下2画面で表示して、Eメールを作成できます。

1 受信メール内容表示画面(▶P.117)で (機能)

2 [返信]→[参照返信]／[全員へ参照返信]

ディスプレイの上部に参照メール画面、下部にEメール作成画面が表示されます。

■参照メールを参照・コピーする場合

3

選択している画面が切り替わり、参照メール画面が操作できるようになります。

- ・本文編集画面を表示して (機能)→[参照メール画面へ]と操作して、切り替えることもできます。

4 (コピー)→ でコピー開始位置を選択→

5 で終了位置を選択→

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.117)／送信メール内容表示画面(▶P.117)を表示

■差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→

選択メニューが表示されます。(▶P.118「アドレス詳細表示を利用する」)

■件名をコピーする場合

2 件名を選択→ →[件名コピー]

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→

電話発信	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→□

3 EZweb接続	選択したURLのページをEZwebで表示します。
PCサイト接続	選択したURLのページをPCサイトビューアーで表示します。
お気に入り登録	▶P.150「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→□

3 地図を表示する	登録されている場所の地図を表示します。
ここへ行く	現在地から登録されている場所までのナビゲーションを行います。
Myスポットへ登録	選択したURLをMyスポットに登録します。
URLジャンプ	選択したURLのページをEZwebで表示します。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
お気に入り登録	▶P.150「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→□→□(はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。



memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の混在可)、◆、雪に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。
- ◎デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.115)でフォルダを選択→□(機能)

2 振分登録	▶P.124「振分登録する」
フォルダ名変更	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。
メール再振分	現在、振分登録されている内容で、Eメールの再振り分けを行います。
microSDへコピー	▶P.120「EメールをmicroSDメモリーカード/データフォルダへ保存する」
データフォルダへコピー	

フォルダ ロック	<p>ロックしたフォルダの操作時にロックNoの入力が必要になるように設定します。</p> <p>ロックNo.を入力→□→[ON]</p> <ul style="list-style-type: none"> 制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、ロックしたフォルダへのEメールの移動および振分登録、メール再振分、microSDへコピー、データフォルダへコピー、フォルダ内消去、フォルダ名変更、フォルダリセット、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」の「OFF」への変更、メールサーチです。 「フォルダ表示」を「OFF」に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されず。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
フォルダ内 消去	選択しているフォルダ内のEメールをすべて消去します。
フォルダ リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分登録をすべて消去します。また、「フォルダロック」は「OFF」になります。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.115)

→ (機能) → [振分登録]

2 フォルダを選択→

3 Eメール アドレス	直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。
	アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	Eメール 送受信履歴	送信履歴／受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
アドレス帳グループ		アドレス帳のグループを登録します。

4 (完了)



memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
- ◎ 振分登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎ 振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎ 振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して (機能) → [1件消去]／[全件消去] と操作すると、消去できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で☑→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→☐→Eメールを選択→☐(表示)



memo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。消去した場合は、どちらも消去されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面で受信メールを選択して☑(機能)を押すと、「返信」「本文転送」「転送」「選択受信」「選択保護/解除」「アドレス詳細表示」「消去」「メールマーク設定/解除」「前画面に戻る」を選択できます。
送信メールを選択して☑(機能)を押すと、「編集」「選択保護/解除」「アドレス詳細表示」「消去」「メールマーク設定/解除」「前画面に戻る」を選択できます。
詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.117)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面の機能メニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.121)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー一覧画面の機能メニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→☑(機能)

2 なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 フォルダを選択→☑→[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]→Eメールアドレスを入力→☑→☑(完了) ・Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」(▶P.124)の操作 3 をご参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。
フォルダ名変更	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ内消去	選択しているフォルダ内のEメールをすべて消去します。
フォルダリセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを消去します。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えるメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。


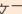
1 待受画面で☑→[インフォボックス] インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ (表示)

インフォメッセージの内容が表示されます。



memo

- ◎ インフォメッセージの一覧で  (機能) → [消去] と操作すると、メッセージを1件消去／選択消去／全件消去できます。
- ◎ インフォメッセージの内容を表示して  (機能) を押すと、「本文コピー」「1件消去」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.121)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]

2 [受信ボックス]／[送信ボックス]



Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→ (表示)

Eメール内容表示画面が表示されます。



memo

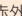- ◎ Eメール一覧画面で  (機能) を押すと、「アドレス詳細表示」「赤外線1件送信」「データお預り(移動)」「データお預り(コピー)」「消去」「前画面に戻る」を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面で  (機能) を押すと、「アドレス詳細表示」「本文コピー」「赤外線1件送信」「データお預り(移動)」「データお預り(コピー)」「1件消去」「前画面に戻る」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.121)をご参照ください。

microSDメモ리카ードのEメールを利用する

1 待受画面で → [microSD]

■ 受信ボックスのEメールを利用する場合

2 [Eメール受信ボックス]

フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■ 送信ボックスのEメールを利用する場合

2 [Eメール送信ボックス]





送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。



memo

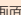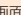- ◎ 待受画面で  → [受信ボックス]／[送信ボックス] →  (microSD) と操作しても、microSDメモ리카ードの受信ボックス／送信ボックスを表示できます。
- ◎ 受信メール一覧画面で  (機能) を押すと、「返信」「本文転送」「アドレス詳細表示」「移動」「消去」「前画面に戻る」を選択できます。送信メール一覧画面で  (機能) を押すと、「編集」「アドレス詳細表示」「消去」「前画面に戻る」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.117)をご参照ください。

- ◎受信メール内容表示画面で (機能) を押すと、「返信」「本文転送」「アドレス詳細表示」「差出人へ電話」「本文コピー」「装飾表示切替」「メール装飾データ消去」「1件移動」「1件消去」「前画面に戻る」を選択できます。
- 送信メール内容表示画面で (機能) を押すと、「編集」「アドレス詳細表示」「本文コピー」「装飾表示切替」「メール装飾データ消去」「1件消去」「前画面に戻る」を選択できます。
- 詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.121) をご覧ください。
- ◎microSDメモ리카ードの受信メール一覧画面/送信メール一覧画面で (本体へ) を押すと、本体の受信ボックス/送信ボックスに切り替わります。

受信ボックスフォルダー一覧画面の機能メニューを利用する

- 1 受信ボックスのフォルダー一覧画面でフォルダを選択**
→ (機能)

2 フォルダ名変更	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ内消去	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて消去します。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

Eメールを中断/終了する

- 1 Eメール起動中に** → [中断]/[終了]



◎あらかじめ「Eメール中断(M541)」を「ON」に設定してください。

中断したEメールを再開する

- 1 待受画面で** → を選択 → (再開)

待受画面で → を選択 → (終了) → [終了] と操作すると、中断中のEメールを終了できます。



◎Eメール中断中に電源をOFFにした場合は、Eメールを再開できません。ただし、編集中のEメールは保存されます。

Eメールを設定する

- 1 待受画面で** → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2 受信・表示設定	▶P.128「受信・表示に関する設定をする」
送信・作成設定	▶P.129「送信・作成に関する設定をする」
メールフィルター	▶P.131「メールフィルターを設定する」
その他の設定	▶P.133「その他の設定をする」
Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変更」「クイック返信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。
件数確認	S002の受信ボックス/送信ボックス/インフォボックス、microSDメモ리카ードの受信ボックス/送信ボックスに保存されているメールの件数を確認できます。

送受信履歴	<p>Eメールの送信履歴／受信履歴を新しい順に10件ずつ表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信履歴と受信履歴を切り替えることができます。 送信履歴／受信履歴一覧画面で [E] (切替) を押すと、名前の表示とEメールアドレスの表示を切り替えることができます。 送信履歴／受信履歴一覧画面で [H] (機能) → [1件消去]／[全件消去]と操作すると、履歴を消去できます。
-------	--

受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	Eメールアドレス	S002のEメールアドレスを確認できます。
	メール自動受信	<p>サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。
	バックグラウンド受信	<p>バックグラウンド受信をするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> メール自動受信を「OFF」に設定した場合は、バックグラウンド受信は設定できません。 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合は、バックグラウンド受信はできません。

メール受信方法	全受信	<p>差出人・件名と本文を受信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。
	指定全受信	<p>アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。その他のEメールは、差出人・件名のみを受信します。</p>
	差出人・件名受信	<p>差出人・件名のみを受信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 受信メール一覧画面(▶P.116)で本文を未受信の受信メール内容表示画面で [A] (受信) を押すと、本文も受信できます。
添付自動受信	添付自動受信	<p>受信Eメールの添付データを自動で受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 添付自動受信を「ON」に設定しても、「メール受信方法」の設定が優先されます。 データによっては自動で受信できません。 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「OFF」に設定されます。
	詳細設定	<p>添付データの種類ごとに自動で受信するかどうかを設定します。 データの種類の選択→「ON」／「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「ON」に設定した場合は、「受信サイズ」を選択して1データあたりの最大受信サイズを設定します。 <p><small>※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、プレイリストは411KB、ラッピングメールデータは137KBまでです。</small></p> <p><small>※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。</small></p>




添付自動再生	添付データを受信メール内容表示画面／送信メール内容表示画面で再生するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合があります。 ・通話中は、添付データを再生できません。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ラッピング表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
受信ボックス	受信ボックスの表示内容を設定します。 「1行表示(差出人)」 「1行表示(件名)」 「3行表示」 ・なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず「3行表示」で表示されます。
送信ボックス	送信ボックスの表示内容を設定します。 「1行表示(宛先)」 「1行表示(件名)」 「3行表示」 ・なかよしボックスは設定にかかわらず「3行表示」で表示されます。





送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

返信先アドレス	返信先設定	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」
	返信先アドレス編集	返信先のEメールアドレスを入力します。 ・Eメールアドレスは、半角64文字まで入力できます。

差出人名称	表示設定	送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」
	差出人名称編集	差出人名称を入力します。 ・差出人名称は、全角10／半角20文字まで入力できます。
冒頭文／署名	冒頭文／署名(テキスト)	テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 [自動付加]→「ON」／「OFF」→[冒頭文編集]／[署名編集]→冒頭文／署名を入力 ・冒頭文／署名は全角128／半角256文字まで入力できます。
	冒頭文／署名(デコレーション)	デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 [自動付加]→「ON」／「OFF」→[冒頭文編集]／[署名編集]→冒頭文／署名を入力 ・冒頭文／署名は約2.5KBまで入力できます。 ・冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。 ・冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
引用符設定	引用符追加	返信時、引用する受信メールの本文の行頭に「>」などの引用符を付けるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	引用符編集	引用符を入力します。 ・引用符は、全角2／半角5文字まで入力できます。
返信方法設定	受信メール内容表示画面で  (返信) を押して返信するときのメール作成方法を設定します。 「送信メール作成」「参照返信」「デコレーションメール作成」	
クイック返信	クイック返信するときの返信メールの本文を編集します。 本文から1つ選択 →  (編集)→ 本文を入力 →  ・本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。	

アドレス変更	アドレス内容編集	「デコレ&絵文字送信」や「ラッピング変換送信」、「デコレーション変換送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 タイトルを選択 →  →「はい」→ アドレスを選択 →  → アドレスを編集 →  ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・タイトルを選択→  (機能)→[タイトル名変更]と操作すると、タイトルを変更できます。ただし、「基本アドレス」のタイトルは変更できません。タイトルは、全角8／半角16文字まで入力できます。 ・アドレスを変換して送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す	「アドレス変更」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。
宛先件数制限	メールの宛先を5件までしか入力できないようにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを宛先に設定したり、6件以上の宛先が入力されたEメールを全員返信するなどを行った場合、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。 ・「OFF」に設定すると、30件までの宛先に送信できます。ただし、31件以上入力するとメール送信時にサーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され送信できません。	



◎「アドレス変更」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

タイトル アドレス種別	基本アドレス (自動変換の対象)	デコレ&絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp
アドレス2	jp*.ne.jp	jp*.ne-u.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-u.jp

タイトル アドレス種別	ラッピング変換送信	デコレーション変換 送信
アドレス1	d.ne-w.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp*.ne-w.jp	jp*.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	*.vodafone.ne-w.jp	*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne-w.jp	softbank.ne-d.jp

※ アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク
アドレス3:au

※ *は地域ごとに異なります。

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 Eメール設定メニュー→[メールフィルター]→[はい]

2 [次へ]→暗証番号を入力→☐→[送信]

メールフィルター画面が表示されます。

3 **カンタン設定** ▶P.132「カンタン設定について」

個別設定	基本設定	未承諾 広告規制	「未承諾広告※」を件名に 含むEメールの受信を拒否 します。
		なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット、携帯電話 からのEメールを一括で受 信／拒否します。
	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやド メイン、「@」より前の部分を含むメール を優先受信します。 ・ 指定受信リストに登録したアドレス 以外のEメールをブロックする場合 は、「一括指定受信」ですべてのチェッ クをOFF(受信拒否)にしてください。	
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやド メイン、「@」より前の部分を含むメール の受信を拒否します。	
	その他の 設定	宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメ イン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信し ます。
		URL リンク規制	URLが含まれるEメール を拒否します。
		HTML メール規制	HTML形式のEメールを 拒否します。
		ドメイン 認証規制	アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。

その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
	PC設定用 ワнтаイム パスワード 発行	▶P.133「パソコンからメールフィルターを設定するには」
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

■ カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)／(中)／(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	—	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。
フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめの設定です。
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方におすすめの設定です。

memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
- ◎ 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
※「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。
- ◎ 「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎ 「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ◎ 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎ 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「PCからメールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

■ その他の設定をする

1 Eメール設定メニュー→[その他の設定]→[はい]

2 項目を選択→☐→☐ (入力欄)を選択
→暗証番号を入力→☐→[送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	<p>EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→<input type="checkbox"/> 3. [送信]→[OK]→<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、[-]「.」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
メール フィルター	▶P.131「メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	<p>au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。</p> <p>▶P.134「au one メールを利用する」</p>
自動転送先	<p>S002で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> (入力欄)を選択→<input type="checkbox"/> (入力) 2. Eメールアドレスを入力→<input type="checkbox"/> 3. [送信]→[終了] <ul style="list-style-type: none"> • 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

項目	説明
自動転送先	<ul style="list-style-type: none"> 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	<p>サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	<p>その他の設定の内容を一覧表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定を行った後は、「更新」を選択してください。
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定をします。



memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au oneメールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

1 待受画面で☑→[au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au oneメールのトップページが表示されます。
利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力

→[確認]→[OK]

会員登録が完了します。

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎待受画面で → [トップメニュー・検索] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で → [au oneメールを確認]

au oneメールの会員向けトップページが表示されます。



■ au oneメールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索できます。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もできます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。

機能	説明
連絡先機能	au oneメールで利用できるアドレス帳機能です。メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	SO02のEメール機能で送受信したメールを自動的にau oneメールに保存します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ(メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 待受画面で (1秒以上長押し) → [新規作成]

2 本文を入力 →

本文は、全角50／半角100文字まで入力できます。
本文を入力して を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

3 (送信)

4	アドレス帳から	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
	Cメール送受信履歴	Cメールの送信履歴／受信履歴から宛先の電話番号を選択します。 ・過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大10件まで記録されます。
	直接入力	電話番号を入力します。

5 [送信]

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。



◎ 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうかが確認するメッセージが表示されます。

センターへ蓄積:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

再送:Cメールを再送信します。

中止:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎ Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がS002で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に消去されます。その際、保護メールは自動消去の対象外です。

◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラーしばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

■ ぶりペイド送信について

S002がぶりペイド専用電話として発売された場合は、操作 **3** で **㊦** (機能) → [ぶりペイド送信] → 電話番号を入力と操作して送信してください。


- ・ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、❤️👉👉👉の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ぶりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)

- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ぶりペイド送信をご利用になれません。

Cメールを受け取る

「受信メール表示(M35)」が「ON」に設定されている場合は、Cメールを受信すると、画面上部に受信メールの差出人、本文の一部が表示されます(「スマートバー」機能)。

1 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、が点灯します。


受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2

Cメールの内容が表示されます。

 (返信) : 返信のCメールを作成

 (前メール) : 前のCメールを表示





 (次メール) : 次のCメールを表示



《待受画面》

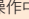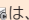

memo




- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急地震速報を受信した場合は、の代わりにが表示されます。
- ◎ Cメールの受信料は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に消去されます。その際、保護メールは自動消去の対象外です。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、と件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、と件数が表示されます。
- ・最新の緊急地震速報が未読である場合は、が表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

- (返信) : 返信のCメールを作成
- (前メール) : 前のCメールを表示
- (次メール) : 次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]


送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。


- (編集) : 表示中のCメールを編集
- (返信) : 表示中のCメールを送信
- (前メール) : 前のCメールを表示
- (次メール) : 次のCメールを表示

■ 受信ボックス／送信ボックスの見かた

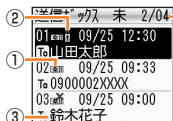

《Cメール一覧画面》

※送信ボックスの場合

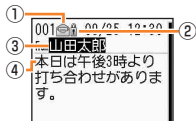

《Cメール内容表示画面》

※受信メールの場合

1 メール状態アイコン

受信ボックス

次のアイコンが表示されます。

- : 未読
- : 既読
- : 未読のEメールお知らせ
- : 既読のEメールお知らせ

送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

- : 未送信
- : 送信成功
- : 送信失敗
- : 蓄積したメール
- : 送信成功(ぶりペイド送信)
- : 送信失敗(ぶりペイド送信)

2 保護アイコン

保護されているCメールに表示されます。

3 宛先／差出人の電話番号または名前

宛先／差出人の電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

4 本文

5 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」

受信ボックス

「(未読メール件数)／(受信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面でCメールを選択→ (機能)

2 編集	選択しているCメールの本文を編集します。
選択保護／解除	Cメールが自動的に消去されないように保護します。 Cメールを選択→→ (実行) ・保護するCメールには、が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。
全件保護解除	受信ボックス／送信ボックスのCメールの保護をすべて解除します。
転送	本文を転送するCメールを作成します。
情報確認	差出人の電話番号を確認します。 ・ (発信)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。
送信結果詳細	送信結果を表示します。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」

受信フィルター登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.143)の番号リストに登録します。	
消去	1件消去	選択しているCメールを消去します。
	選択消去	Cメールを選択して消去します。 Cメールを選択→ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> [実行] →[はい]
	全件消去	受信ボックス/送信ボックスのCメールをすべて消去します。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。	

※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面で ☐ (機能)

2 編集	表示しているCメールの本文を編集します。
再送	Cメールを再送します。
保護/保護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
コピー	表示しているCメールの宛先をコピーします。
本文コピー	表示しているCメールの本文をコピーします。
ぷりペイド送信	▶P.136「ぷりペイド送信について」
情報確認	差出人の電話番号を確認します。 ・ <input type="checkbox"/> (発信)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。
送信結果詳細	送信結果を表示します。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
1件消去	表示しているCメールを1件消去します。

前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。
--------	--------------

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

1 受信メール内容表示画面を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→☐

3 電話発信	差出人の電話番号に電話をかけます。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルターに登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.143)の番号リストに登録します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→☐

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面(▶P.109)を表示します。
アドレス帳に登録	▶P.86「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→□

3 URLジャンプ	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入り登録	▶P.150「お気に入りリストを利用する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。



- ◎電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.122)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.142「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「ON(受信する)」に設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

memo

- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

1 待受画面で☑(1秒以上長押し)→[緊急地震速報]


緊急地震速報メニューが表示されます。

2 受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→□(表示) <ul style="list-style-type: none"> 受信履歴一覧画面で☑(機能)→[消去]と操作すると、受信履歴を1件消去／選択消去／全件消去できます。 緊急地震速報内容表示画面で☑(機能)→[1件消去]と操作すると、受信履歴を1件消去できます。 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が消去されます。
受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「ON(受信する)」 「OFF(受信しない)」
音／バイブ確認	☑(再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動、着信ランプの点滅を確認できます。


緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。また、「受信メール表示(M35)」が「ON」に設定されている場合は、画面上部に「緊急地震速報」と表示され、続けて本文の一部も表示されます(「スマートバー」機能)。

1 緊急地震速報を受信


緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。

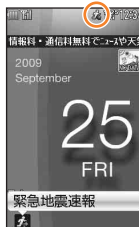




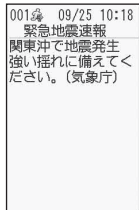

2

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

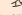

《緊急地震速報内容表示画面》

memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、au Music Player利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎ 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
※ Cメール/Eメールを受信した場合は、の代わりに/が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M214)」の「音量」が「OFF」に設定されている場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。
- ◎ 「Cメール受信(M214)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合、バイブレータは振動しません。
- ◎ マナーモード設定中は警報音は鳴らず、バイブレータと画面上の表示のみの通知となります。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- ・ 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

1 待受画面で☑ (1秒以上長押し) → [Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	自動付加	Cメールの作成時に、本文にあらかじめ署名を付加するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	署名		署名を入力します。 ・ 署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。
蓄積機能			Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積 ：そのつど蓄積するかどうかを選択する。 自動蓄積 ：自動的にCメールセンターに蓄積する。
返信メッセージ			返信するときに、元の受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。 「ON(本文引用)」 「OFF(引用せず)」
メール件数確認			受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。
受信フィルター			▶P.143「受信フィルターを設定する」
送受信履歴			Cメールの送信履歴／受信履歴を新しい順に10件ずつ表示します。 ・ で送信履歴と受信履歴を切り替えることができます。 ・ 送信履歴／受信履歴一覧画面で (切替) を押すと、名前の表示と電話番号の表示を切り替えることができます。 ・ 送信履歴／受信履歴一覧画面で (機能) → [1件消去]／[全件消去]と操作すると、履歴を消去できます。

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター]

→ロックNo.を入力→☐

2	番号指定	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	番号リスト	番号リストが表示されます。 <ul style="list-style-type: none">番号リストの入力欄を選択して <input type="checkbox"/> を押すと、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳から」「Cメール送受信履歴」「直接入力」から入力方法を選択できます。登録済みの電話番号を選択して <input type="checkbox"/> (機能)→「1件消去」／「全件消去」と操作すると、電話番号を消去できます。電話番号は、最大10件まで登録できます。電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を消去して登録します。受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。	
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	発信者番号非通知	発信者番号が非通知のCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	Eメールお知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。



memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎ 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

- ・ 通料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・ 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・ EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・ EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) / TLS(Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



memo

- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
認証会社: Baltimore / VeriSign, Inc. / GlobalSign / SECOM Trust, net / RSA Security Inc. / GeoTrust Inc. / Equifax / GTE Corporation / Entrust.net / RSA Data Security, Inc. / GlobalSign nv-sa / AddTrust AB / Comodo CA Limited / ValiCert, Inc. / VeriSign, Inc. / KDDI CORPORATION
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に  (SSL通信中アイコン) が表示されます。


EZwebメニューを表示する

1 待受画面で

EZwebメニューが表示されます。

☐ (PCサイトビューアー) を押すと、PCサイトビューアーメニューに切り替わります。

EZサービスメニュー

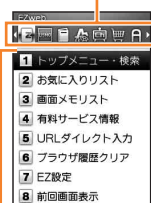

EZwebメニュー

《EZwebメニュー》

2

トップメニュー・検索	▶P.146「au one トップからコンテンツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶P.150「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.151「画面メモリストを利用する」
有料サービス情報	▶P.147「通話料・通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→☐ (入力)→URLを入力→☐→[OK] ・全角／半角共に1,000文字まで入力できます。 ・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・EZwebに対応していないページを開覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.152「EZwebを設定する」

前回画面表示

EZwebで前回最後に見た画面を表示します。
・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にS002内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に☐ (ブラウザメニュー)→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。



memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎ 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニュー(▶P.145)

→[トップメニュー・検索]

2 見たいジャンルを選択→☐

3 ☐でカテゴリを選択→☐

→☐で情報サイトを選択→☐

☐ / ☐ フリア : 前ページに戻る

☐ / ☐ フリア (1秒以上長押し) : au one トップに戻る

☐ : 履歴に保存されている次ページを表示



〈au one トップ〉

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

→☐

確認メッセージが表示されたら、☐を押すと、ダウンロードが実行されます。



- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で ☐ (移動) を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリーカードに移動できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

1 au one トップ(▶P.146)→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2

auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認 できます。	
みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト へアクセスできます。	
auケータイの サポート メニュー	確認する	▶P.147「通話料・通信料などを 確認する」
	調べる	▶P.148「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
	申し込む／ 変更する	▶P.148「料金プランなどを 申し込む／変更する」
ご利用の多い メニュー	通話料・ 通信料照会	通話料／通信料を照会できま す。
	有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。

PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやひかりoneなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2 通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できます。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。

有料サービス利用情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更などができます。

EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

1. [継続利用確認(EZリスト)]

- ・有料情報サービスを選択して ☐ を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

1. [EZパスワード初期化・変更]

→[EZパスワードの変更]

2. 入力欄を選択→☐ (入力)→現在のEZ

パスワードを入力→☐ →[OK]

3. 任意の4桁の数字を入力→☐

4. もう一度同じ4桁の数字を入力→☐

→[OK]→[OK]

- ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

- ・「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードが初期値に戻ります。

- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

EZパスワードの入力省略設定をする場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

1. [EZパスワード入力省略設定]

2. 入力欄を選択→☐ (入力)

→EZパスワードを入力→☐ →[OK]

3. 「入力を省略する」を選択→☐ →[OK]

→[OK]

有料サービス 利用情報	<ul style="list-style-type: none"> ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できます。
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2 料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→☐→[次へ]

3 入力欄を選択→☐ (入力)→暗証番号を入力→☐→[送信]





4 画面の指示に従って設定



- ◎お申し込みをする前には、S002ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 コンテンツ表示中に (ブラウザメニュー)

2	au one トップ	au one トップを表示します。
	お気に入り登録	 (完了)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 <ul style="list-style-type: none">登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
	データフォルダへ保存	 (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 <ul style="list-style-type: none">保存対象の添付データが複数ある場合は、 (次へ)を押し保存したいデータを表示してから  (保存)を押します。保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
	画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 <ul style="list-style-type: none">登録時にタイトルを編集することもできます。タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。コンテンツによっては、保存できない場合があります。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
	お気に入りリスト	▶P.150「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.151「画面メモリストを利用する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
	ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。

サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。
----------	-------------------------

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー(▶P.145)／ブラウザメニュー→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。

[全データ]／[フォルダ]を押すと、一覧表示／フォルダ表示を切り替えることができます。

[切替]を押すと、件数の表示／非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト 件数	
1 スーパーメニュー	4
2 映画情報	1
3 グルメな横浜	3
4 乗換案内	1
5 天気	1

《お気に入りリスト画面》

2 フォルダを選択→[]→お気に入りを選択→[]

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

お気に入りリストの機能メニューを利用する

1 お気に入りリスト画面(▶P.150)→お気に入り／フォルダを選択→[] (機能)

2	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 フォルダ名を入力→[] ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。
	編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。

新規登録	<p>タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。</p> <ol style="list-style-type: none"> [タイトル]→タイトルを入力→[] [URL]→URLを入力→[] [フォルダ:]→フォルダを選択→[]→[] (完了) <ul style="list-style-type: none"> タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 URLは、[http://]または[https://]を先頭に付けて登録してください。
並べ替え	<p>お気に入りやフォルダを並べ替えます。</p> <p>移動先を選択→[]</p>
移動	<p>お気に入りや別のフォルダに移動します。</p> <p>1件移動: 選択したお気に入りを移動する。</p> <p>選択移動: 複数のお気に入りを選択して移動する。</p> <p>フォルダ内移動: 表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する。</p>
消去	▶P.75「データを消去する」
ショートカットキー	<p>ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中に番号キー([1]～[9])を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。</p> <p>ショートカットキーを選択→[]→お気に入りを選択→[]</p> <ul style="list-style-type: none"> ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→[] (解除)→[はい]と操作します。 ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから消去すると、ショートカットキーも解除されます。
赤外線 1件送信	▶P.282「赤外線でデータを送信する」
赤外線 全件送信	

URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 <ul style="list-style-type: none"> • au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 • お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。
お預りURL確認	au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 フォルダを選択 → □ → お気に入りを選択 → □
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー(▶P.145)／ブラウザメニュー→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→**□**

画面メモのページが表示されます。



◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→**□**(メニュー)

2 詳細／編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 □(入力)→タイトルを入力 → □ → [登録] ・タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを中断／終了する

1 EZweb起動中に→[中断]／[終了]



memo

◎ あらかじめ「EZweb中断(M542)」を「ON」に設定してください。

中断したEZwebを再開する


1 待受画面で→**■**を選択→**□**(再開)

待受画面で→**■**を選択→**□**(終了)→[終了]と操作すると、中断中のEZwebを終了できます。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー(▶P.145)→[EZ設定]

2 添付データ再生設定	<p>ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。</p> <p>「再生する」「再生しない」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
画像サイズ設定	<p>ページに含まれている画像の表示サイズを設定します。</p> <p>「標準」「拡大」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「拡大」に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示されません。
タイトル表示設定	<p>ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。</p> <p>「表示する」「表示しない」</p> <ul style="list-style-type: none"> 情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	<p>EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。</p> <p>自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。</p>
タイムアウト設定	<p>ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。</p> <p>「30秒」「60秒」</p>
EZ設定確認	<p>EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。</p>

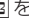一発ジャンプ設定	<p>待受画面またはブラウジング中にを1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。</p> <p>初期値設定: PlayNow by Sony Ericssonに設定する。</p> <p>お気に入り選択: お気に入りリストから選択して設定する。</p> <p>直接入力: URLを入力して設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「直接入力」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 URLは、半角1,024文字まで入力できます。
エリア情報送出設定	<p>エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送出するかどうかを設定します。</p> <p>「送出する」「送出しない」</p>
バージョン情報	<p>ブラウザのバージョン情報を表示します。</p>

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。



- ◎EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決まられています。
再生期限制限	再生できる期日が決まられています。
再生期間制限	再生できる日数が決まられています。

- ◎著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 1 au one トップ(▶P.146)**
→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
→[映像・画像・音声]→[EZムービー]
EZムービーポータルサイトが表示されます。


EZムービーを再生する

- 1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→** 確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。
- 2 (再生)**
ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生されます。



- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示したり、URLをお気に入りに登録できます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。



- ◎EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

見たい番組をS002に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、S002に自動でダウンロードされます。EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。




- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、EZチャンネルプラス/EZチャンネルをご利用になれません。

■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。




- ◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部にが表示されます。


EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 待受画面で → で「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

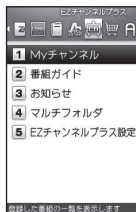

《EZチャンネルプラスメニュー》

2 Myチャンネル	▶P.156「Myチャンネルから番組を再生する」
番組ガイド	▶P.155「番組を登録する」
お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 ・更新情報がある場合は、  (更新) を押して「更新チェック」(▶P.157) を実行できます。
マルチフォルダ	▶P.157「マルチフォルダから番組を再生する」
EZチャンネルプラス設定	▶P.157「EZチャンネルプラスを設定する」



memo

- ◎EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎EZチャンネルプラス／EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態で設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)

→[番組ガイド]

2 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、番組を登録




memo

- ◎EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

登録未完了について

- ◎番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。Myチャンネル画面で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)→[番組ガイド]→[機種変更された方へ]と操作し、画面の指示に従ってS002内の情報を最新の状態にしてください。

番組の解約について

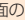- ◎EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→ と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

■ EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。 ※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
データサイズ (最大約5MB/回)	1～5MB程度	1～5MB程度
情報料	全番組が無料	有料19番組／ 無料12番組 (2009年8月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

■ 番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。



- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎ 「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」に番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎ 番組お知らせ時間に他の機能进行操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。
- ◎ 新しく情報が追加された番組アイコンには、が表示されます。

■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)

→[Myチャンネル]

2 番組を選択→ (再生)



- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了しても、次の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組によっては続きから再生できない場合があります。
- ◎ 再生中は、次のキーをご利用になれます。
 / : 音量調節
 : 一時停止
 : 次のチャプタの頭出し
 : 現在再生中のチャプタの先頭に戻る
 (1秒以上長押し) : 番組の先頭へ戻る
 : カーソルの移動
、 ~ : リンクの選択
 ※番組によっては操作できない場合があります。

■ Myチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況
 - 登録未完了: 番組の登録が未完了
 - 登録: 番組の登録が完了してダウンロード待ち
 - 更新あり: 番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない
 - ・番組を選択して更新チェックをしてください。
 - 更新: 番組データをダウンロード済み
 - 更新未完了: 番組データの更新処理中
 - ・ダウンロードが完了するまでお待ちください。
 - 休止中: 番組が休止中
 - ・更新チェックできません。
 - データなし: 番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示
- ⑤ 未再生の番組の場合に表示

■ マルチフォルダから番組を再生する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)
→[マルチフォルダ]

- 2 番組を選択→☐ (再生)

■ Myチャンネルメニューを利用する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)
→[Myチャンネル]

2 番組を選択→☐ (メニュー)

3	詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
	番組データ移動	<p>番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動します。</p> <p>データフォルダ: 本体内部のデータフォルダ</p> <p>microSD: microSDメモリーカード内のデータフォルダ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。 ・一部のブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「ブックフォルダ」に移動されます。電子書籍コンテンツについては、「LISMO Bookで小説やマンガを楽しむ」(▶P.158)をご参照ください。
	サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
	更新チェック	<p>更新予定日時を過ぎてても番組の更新ができない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■ EZチャンネルプラスを設定する

- 1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)
→[EZチャンネルプラス設定]

2	自動更新チェック	<p>番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。</p> <p>[ON]/[OFF]</p>
---	----------	--

手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
----------------	--

機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からS002に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をS002で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.155)

→[番組ガイド]→[機種変更された方へ]

→画面の指示に従って操作し、番組を登録



- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎ 一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で → で「ショッピング&オークション」を選択

2 ケータイショッピング情報	EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。
ショッピングモールでお買物	EZwebに接続してケータイショッピングモールでお買物ができます。
オークションを楽しむ	EZwebに接続してケータイオークションで商品の売買ができます。
CD・DVDを買う	EZwebに接続してCDやDVDのお買物ができます。

書籍・コミックを買う	EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。
ゲームソフト・本体を買う	EZwebに接続してゲームソフトやゲーム機本体のお買物ができます。

LISMO Bookで小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で → で「LISMO Book」を選択

2 最新書籍情報	電子書籍コンテンツをダウンロードしたり、本を購入することができます。 ・ 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。
電子書籍・コミックサイトを探す	電子書籍コンテンツをご提供しているサイトの一覧を表示します。
ブックフォルダ	データフォルダに保存した電子書籍コンテンツの一覧を表示します。



- ◎ 電子書籍コンテンツは、電子書籍閲覧用のビューアーアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアーアプリをダウンロードしてください。
- ◎ 電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが常時表示され、テロップやウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。


1 待受画面で□→テロップを選択



《待受画面》

2 □

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。

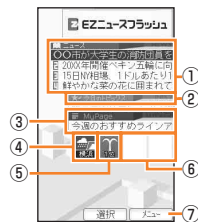

《トップ画面》

- ① ニュース見出し
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
- ② 今日のトピックス
「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示します。
- ③ My Page
au one My Pageサービスの更新情報を確認します。
- ④ 天気ナビアイコン
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を表示します。

- ⑤ 占いナビアイコン
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。

⑥ 拡張ナビアイコン

新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

⑦ 設定メニュー

EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ：項目を選択して押すと、次の画面を表示
- ⇩：カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ☒ / ☒：ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
- ☒：天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
- ☒ (メニュー)：メニューを表示
- ☒ (トップ)：トップ画面に戻る
- ☒：1つ前の画面に戻る



memo

- ◎ ご利用開始時は、待受画面で□→テロップを選択→☒→[はい]→[OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
- ◎ 待受画面で☒→ウィンドウを選択→☒と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎ マルチキャスト通信方式(▶P.154)で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ テロップやウィンドウに何も表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。

◎「EZニュースフラッシュ(無料)」をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードして下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

■EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温・降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する(M311)

1 待受画面で ☐ ☒ ☐ ☐ →[ツール表示設定]

2 ニュースフラッシュテロップ	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF]
ニュースフラッシュウィンドウ	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF]



memo

◎テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で ☐ を押すと表示できます。

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になります。

1 待受画面で ☒

→[トップメニュー・検索]→[マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.161「au one My Page」に会員登録する)



(au one My Pageのトップページ)



memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

S002やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	S002から保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。



◎ データフォルダのフォルダー一覧画面の機能メニューで「au one データフォルダ」を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます(▶P.263)。

■ お気に入りURLについて

S002のお気に入りURLを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL	ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。
---------------	-------------------------------------



◎ お気に入りリスト画面の機能メニューで「お預りURL確認」(▶P.151)を選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

■ au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

1 待受画面で → **[トップメニュー・検索]**
→ **[マイページ]**

2 [会員登録] → [利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

3 [利用規約に同意]

会員登録が完了します。



◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に と「My Page 新着あり」が表示されます。

1 待受画面で → を選択 →

EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.159)が表示され、「My Page」欄で更新内容を確認できます。

2 [My Page] → [YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する


EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、EZナビをご利用になれません。

海外でのご利用上の注意


- ◎ GPS測位に失敗の場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がございます。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - ・ 屋内、自動車や列車内



EZナビメニューを表示する

1 待受画面で [E] → [右矢印] で「EZナビ」を選択

EZナビメニューが表示されます。

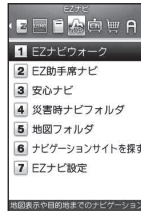

《EZナビメニュー》

2	EZナビウォーク	▶ P.163「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶ P.165「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶ P.165「安心ナビを利用する」

災害時ナビフォルダ	▶P.167「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
ナビゲーションサイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。
EZナビ設定	▶P.169「EZナビを設定する」

memo

◎お買い上げただけですぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。S002では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

1 EZナビメニュー(▶P.162)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、**E**を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー
(フルモード)》

《EZナビウォークメニュー
(シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索できます。
トータルナビ／地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換／時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店／施設／イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ／渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定／会員登録／インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞／交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。



- ◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

■声de入力機能について

「トータルナビ／地図」「乗換／時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

・「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終わってください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。

- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、3D画像で表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- ・シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー(▶P.162) →[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ
メニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。
インフォメーション	会員登録／解約、お知らせの確認、お問い合わせができます。



memo

- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。



memo

- ◎ 安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニュー(▶P.162)→[安心ナビ]


安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※ 相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 [同意する]→☐

3 ナビパスワードを入力→□

安心ナビトップメニューが表示されます。

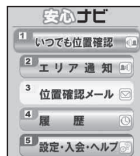

《安心ナビトップメニュー》

4	いつでも位置確認	<p>S002からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビ いつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 エリア通知とのサービス併用はできません。
	エリア通知	<p>あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
	位置確認メール	<p>位置確認メールは、S002からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。</p>

履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・入会・ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

memo

- ◎ ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎ 安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)

→ で「地図ビューアー」を選択 → (起動)

■ 地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめサイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探することができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探することができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。



◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。


また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.162)→[災害時ナビフォルダ]

2 災害時ナビデータを選択 →

3 を押して「スタート」を選択 →

を押しても、災害時ナビメニューが表示されません。

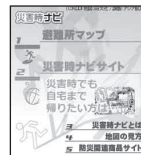

《災害時ナビメニュー》



4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介します。

memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
- ◎ 一部コンテンツは、有料になります。
- ◎ 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎ 「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎ 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があるかを探すこともできます。

- 1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→ (起動)**
- 2 [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]**
- ケータイ探せて安心サービスの機能について**

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどうかを設定します。

memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
パソコンから:<https://cs.kddi.com/> (auお客さまサポート)
※ ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ 携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※ 圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを中断／終了する

EZナビの各アプリを中断／終了します。

- 1 EZナビ起動中に → [中断]／[終了]**




memo

- ◎ EZナビウォークご利用中は中断できない場合があります。

中断したEZナビを再開する




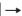
■EZナビウォークの場合

1 待受画面で → を選択 → (再開)

待受画面で  →  を選択 →  (終了) → [終了] と操作すると、中断中のEZナビウォークを終了できます。

■EZ助手席ナビ／地図ビューアー／災害時ナビ／安心ナビ／ケータイ探せて安心サービスの場合



1 待受画面で → を選択 → → アプリを選択 → (再開)

待受画面で  →  を選択 →  → アプリを選択 →  (終了) → [終了] と操作すると、中断中の各アプリを終了できます。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.162)→[EZナビ設定]

2 GPS情報通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示など、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認画面あり) : 確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 ON(確認画面なし) : 確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 OFF : GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
--------------------	--

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。 [はい]→[ナビパスワード入力]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力→[はい] ・ナビパスワードをリセットするには、 [はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→→新しいナビパスワードを入力→[はい] と操作します。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、S002で位置確認を許可する必要があります。
プライバシーフィルター	▶P.169「プライバシーフィルターを設定する」
GPSメールURL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。  (変更)→[はい]→[初期設定値]/[直接入力] 初期設定値 : URLを初期値に戻す。 直接入力 : URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「直接入力」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.162)→[EZナビ設定]

2 [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→

3	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	
	番号指定	設定	番号指定リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		番号指定リスト	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. 番号を選択→ <input type="checkbox"/> →[アドレス帳から] 2. アドレス帳を選択→ <input type="checkbox"/> →電話番号を選択→ <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> (完了) 電話番号を入力して登録する場合 1. 番号を選択→ <input type="checkbox"/> →[直接入力] 2. 電話番号を入力→ <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> (完了) • 登録済みの電話番号を選択して <input type="checkbox"/> を押すと、「アドレス帳から」「履歴から」「直接入力」で電話番号を変更できます。 • 登録済みの電話番号を選択して <input type="checkbox"/> (機能)→[1件消去]／[全件消去]と操作すると、電話番号を1件消去／全件消去できます。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール／アドレス帳／フォト／ムービー／EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報選択メニューが表示されます。

2	現在地を取得	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
	アドレス帳から選択	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。 アドレス帳を選択→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/> • GPS情報が付加されているアドレス帳のみ、アドレス帳一覧画面に表示されます。
	Myスポットから選択	Myスポットに登録されているGPS情報を付加します。 Myスポットを選択→<input type="checkbox"/>
	データフォルダから選択	フォト／ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ／サブフォルダを選択→<input type="checkbox"/> →フォト／ムービーを選択→<input type="checkbox"/> • データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト／ムービーのみ、一覧画面に表示されます。
	プロフィールから選択	プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。
	地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. <input type="image"/> でカーソルを移動 2. <input type="checkbox"/> (メニュー)→[場所を修正する] →[はい]
	GPS情報を消去	登録済みのGPS情報を消去します。

※アドレス帳／プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から選択」「プロフィールから選択」は選択できません。

- ※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから選択」は選択できません。
- ※ Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合、「現在地を取得」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。



- ◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。



- ◎ BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
- ◎ 本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大126件(約70MB)まで保存できます。
- ◎ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧ください。EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

1 待受画面で

EZアプリメニューが表示されます。


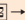
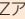
2 でアイコンを選択 → (起動 / OK)



《EZアプリ
メニュー》

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶ P.173「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶ P.173「EZアプリを起動する」
オープンアプリ プレイヤー	▶ P.182「オープンアプリプレイヤーを利用する」

memo

- ◎ 待受画面で  →  で「EZアプリ」を選択 → 「EZアプリフォルダ」と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいですぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - ・EZニュースフラッシュ (▶ P.159)
 - ・EZナビウォーク (▶ P.163)
 - ・EZ助手席ナビ (▶ P.165)
 - ・安心ナビ (▶ P.165)
 - ・地図ビューアー (▶ P.167)
 - ・ケータイ探せて安心サービス (▶ P.168)
 - ・じぶん通帳 (▶ P.176)
 - ・au Smart Sports Run&Walk (▶ P.177)
 - ・バーコードリーダー&メーカー (▶ P.178)
 - ・EZテレビ 番組ガイド (▶ P.179)
 - ・QUICPay設定アプリ (▶ P.179)
 - ・モバイルSuica (▶ P.180)
 - ・対戦ぶよぶよフィーバーDX (▶ P.181)
 - ・バリ☆ナイツ (▶ P.181)
 - ・ダウンロード用アプリ (アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
- * 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ 「メモリリセット (M462)」 「EZアプリリセット (M463)」 「オールリセット (M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリ、オープンアプリプレイヤーのオープンアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
 - * ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定 (M211)」の「通常着信 (M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしている場合、音声か鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。
- ◎ EZアプリメニューで  (切替) を押すと、「アイコン表示大」「アイコン表示小」「一覧表示」「縦アイコン表示」からEZアプリメニューの表示方法を選択できます。

EZアプリを探そう！

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→☑(🔍探そう)

2 キーワードで探す！	キーワードで検索してEZアプリをダウンロードします。 1. 「キーワードで探す！」の□(入力欄)を選択→□(入力) 2. キーワードを入力→[検索] 3. EZアプリを選択→□→画面の指示に従ってダウンロード
ジャンルで探す！	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロードします。 1. ジャンルを選択→□ 2. EZアプリを選択→□→画面の指示に従ってダウンロード

memo

- ◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要な場合があります。
- ◎データフォルダの空き容量が足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」のほかすでに126件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除するか、本体内のデータフォルダから不要なデータを移動/消去してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→☑でEZアプリを選択→□(起動)

EZアプリが起動します。



memo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎待受画面で☑を1秒以上長押しすると、「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。☑を2秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo





- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZ番号通知設定を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

■EZアプリを中断／終了する


1 EZアプリ起動中に → [中断] / [終了]

■中断したEZアプリを再開する

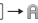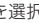1 待受画面で → を選択 → → EZアプリを選択 → (再開)


待受画面で  →  を選択 →  → EZアプリを選択 →  (終了) → [終了] と操作すると、中断中のEZアプリを終了できます。








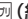


memo

- ◎待受EZアプリに設定したEZアプリは中断できません。
- ◎EZアプリによっては中断できない場合があります。
- ◎複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。
- ◎EZアプリによっては「中断」または「終了」を表示せず、そのまま終了する場合もあります。
- ◎EZアプリによっては  で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- ◎EZアプリによっては中断を解除したあとの動作が保証されないものもあります。

■EZアプリの設定をする

1 EZアプリメニュー (▶ P.172) → (設定)
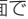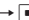
<p>2 待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除</p>	<p>選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 待受EZアプリに設定されたEZアプリを選択して「待受EZアプリ解除」を選択すると、設定を解除します。 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。を押すと、待受画面に戻ります。 待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 待受EZアプリ実行中は、「防犯ブザー(M26)」や「フェイク着信」(▶P.283)が動作しない場合があります。 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
<p>一発起動に設定／一発起動解除</p>	<p>選択しているEZアプリを一発起動に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。

バージョンアップ確認	<p>選択しているEZアプリをバージョンアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	<p>選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。</p>
削除	<p>選択しているEZアプリを削除します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。
アプリ自動並べ替え	<p>EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの「アプリ一覧」から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの1番目に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p>
アプリ並べ替え	<p>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。</p> <p>1. EZアプリを選択→ 2. 移動先を選択→ (保存)→</p>
フォルダ使用状況	<p>データフォルダの使用状況やEZアプリ(BREW[®])のバージョン情報を表示します。</p>
待受EZアプリ切替	<p>待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に起動するEZアプリを設定します。 EZアプリを選択→</p>
一発起動切替	<p>待受画面でを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→→ ・「設定OFF」を選択すると、一発起動切替設定は解除されます。</p>
待受EZアプリ起動時間	<p>待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。  (編集)→起動時間を入力→→ ・2～30秒の間で設定できます。</p>

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行[※]のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「じぶん通帳」を選択→ (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- 1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力の上、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると[※]、お取引が可能になります。

※ ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト(<http://www.jibunbank.co.jp/>)をご覧ください。

memo


- 「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧ください。他の方法でお申し込みください。
- じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。
- お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。
- 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

■ じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ [®])上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
ぺんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、フリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。

S002から:待受画面で→[トップメニュー・検索]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]

パソコンから: <http://www.jibunbank.co.jp/pc/>

memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。



1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「Run&Walk」を選択→ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walk
メニュー》

2 [Run&Walk] (走る&歩く) / [Bike] (自転車) (有料)

3 パーソナル トレーナー (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
ペースメーカー	指定したペースで「走る／歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
フリーラン	自由に「走る／歩く」モードです。 [走行開始]→[はい]→  ・  (STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。

memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎ 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから：<http://run.auone.jp/>
- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する



バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、S002のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2

バーコード読み込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 <ul style="list-style-type: none">• JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。• 読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。• 続けて読み取るときは、 (読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「通常照明(M322)」の照明時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。


EZテレビ 番組ガイドを利用する

地上波、BS、スカパー！の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「EZテレビ 番組ガイド」を選択→ (起動)


■EZテレビ 番組ガイドの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧できます。 ・EZテレビ 番組ガイドの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用します。 ・スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。
お知らせメール (デラックス*)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索します。
番組録画予約 (デラックス*)	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報に対応機器に転送することにより録画予約します。

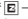※ デラックスは有料サービスです。別途有料の会員登録が必要です。
待受画面で→[トップメニュー・検索]→[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→[TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ]



memo

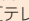- ◎ リモコン操作する場合は、S002の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- ◎ 操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎ 番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。
アクセス方法: 待受画面で→[トップメニュー・検索]→[テレビ]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要があります。

1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「QUICPay設定アプリ」を選択→ (起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(<http://www.quicpay.jp/>)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。



- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。

- 1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ (起動)**

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用規約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いただけます。
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でもご利用になれます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

<http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/>

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

対戦ぶよぶよフィーバーDXを利用する

「ぶよ」を4個つなげて消していく落ちものパズル「ぶよぶよフィーバーDX(M)」が通信対戦版になってパワーアップしました！なんと今作ではau電話以外のお友達とも対戦が可能です！（詳しくは、提供サイトにてご確認ください。）

アバター作成アプリとの連携で自慢のアバターを作成できます。個人成績ランキングだけではなく、都道府県別ランキングやグループランキングがあります。体験版では、5回まで対戦が可能です。

- 1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「対戦ぶよぶよフィーバーDX」を選択
→ (起動)



© SEGA

パリ☆ナイツを利用する

花の都パリで第二の人生を体験できる、自由度の高いライフシミュレーションゲームです。センスを磨いて各界の巨匠を目指すのがゲームの目的となり、シェフ、デザイナー、画家、映画監督の中から将来の目標を選択し、その夢に向かって日々努力をしていきます。第二の自分をゲーム内に作ることができ、髪型から服装まで外見を自由にカスタマイズできます。また、アルバイト探し、友達づくり、恋人探しなど、夢の途中の寄り道を演出します。

本体験版では、パリに到着したばかりの主人公になり、2つの街を自由に散策できます。活動の拠点となるアパートに入居するまでのストーリーを楽しめます。

- 1 EZアプリメニュー(▶P.172)→で「パリ☆ナイツ」を選択→ (起動)



© 2008 Gameloft.
All Rights Reserved.
Gameloft and the logo
Gameloft are trademarks
of Gameloft in the US
and/or other countries.

オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。



- ◎ オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存できます。
- ◎ オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。)
- ◎ Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ◎ オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- ◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- ◎ オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

- 1 待受画面で → [トップメニュー・検索] → キーワード入力欄を選択 → キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」など)を入力 → [検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択 →
- 3 画面の指示に従って操作し、ダウンロード



- ◎ データフォルダの空き容量が足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを起動する

- 1 EZアプリメニュー(▶P.172) → で「オープンアプリプレイヤー」を選択 → (起動)
- 2 オープンアプリを選択 → (起動)
オープンアプリが起動します。








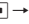
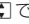
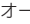


- ◎ オープンアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリプレイヤーを中断／終了する




- 1 オープンアプリプレイヤー起動中に  → [中断]／[終了]

中断したオープンアプリプレイヤーを再開する

- 1 待受画面で  →  を選択 →  →  で「オープンアプリプレイヤー」を選択 →  (再開)

待受画面で  →  を選択 →  →  で「オープンアプリプレイヤー」を選択 →  (終了) → [終了] と操作すると、中断中のオープンアプリプレイヤーを終了できます。

オープンアプリプレイヤーのメニューを利用する

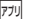- 1 EZアプリメニュー(▶P.172) →  で「オープンアプリプレイヤー」を選択 →  (起動)
- 2 オープンアプリを選択 →  (メニュー)

3	詳細情報	オープンアプリの詳細情報を表示します。
	削除	オープンアプリを削除します。 はい: 選択しているオープンアプリを削除する。 すべて削除する: ダウンロードしたオープンアプリをすべて削除する。
	システム情報	オープンアプリプレイヤーのバージョン情報や、インストール済みのオープンアプリの数などを表示します。

システム設定	BGM再生設定	au Music PlayerなどのBGM再生を優先するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
	バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中にEメールなどをバックグラウンド受信するかどうかを設定します。 「ONにする」「OFFにする」 ・「ONにする」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
	自動一時停止設定	オープンアプリが一時停止するまでの時間を設定します。 「10分」「30分」「OFFにする」 ・「10分」または「30分」に設定した場合は、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。S002をリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのFeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用に当たっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻末の「EZ FeliCaご利用上の注意」(▶P.370)もあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- ・S002本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。

- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定が買い上げ時の内容に戻ります。
※リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
※サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、リセットを行っても買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを消去してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを消去する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。

- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- ・EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- ・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- ・FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■ EZ FeliCaデータ移行を利用する

S002では、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- ・一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- ・おサイフケータイ[®]機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ[®]の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。

- ・ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- ・移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZアプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用ください。
- ・auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- ・「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 待受画面で□→[EZ FeliCa]


EZ FeliCaメニューが表示されます。

2 アプリ一覧	<p>FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→□(起動)</p> <ul style="list-style-type: none"> アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。 S002にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.176)「QUICPay (クイックペイ)」(▶P.179)「モバイルSuica」(▶P.180)が用意されています。
EZ FeliCa サイトへ 接続	<p>FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 FeliCaロック中や「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
auケータイ クーポン	▶P.188「auケータイクーポンを利用する」
メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm (FeliCaチップの識別番号)、コンテナID (FeliCaチップの固有の番号)を表示します。
各種設定	<p>コンビネーション</p> <p>リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「OFF」にすると、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。

各種設定	コンビネーション パイプ	<p>リーダー／ライターと通信したときにS002を振動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p> <ul style="list-style-type: none"> リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定	<p>FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなりますので、ご注意ください。

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

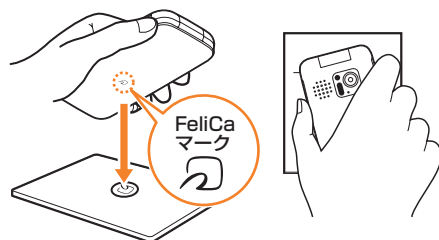

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。

- ・FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、S002を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・FeliCaマークとリーダー／ライターの上に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。



- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなったときはご利用いただけない場合があります。
- ◎ リアカバー裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- ◎ au Music Playerを聴きながらリーダー／ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホン(別売)から雑音が聞こえる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

1 待受画面で

2 ロックNo.を入力→

3 設定	FeliCaロックをかけるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
クイック解除	FeliCaロックのクイック解除を有効にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・FeliCaロックの「設定」が「ON」の場合のみ設定できます。

4 (完了)



memo

- ◎ オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に が表示されます。
- ◎ S002を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.316)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

「FeliCaロック(M412)」の「クイック解除」を「ON」に設定している場合は、待受画面で を1秒以上長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。もう一度待受画面で を1秒以上長押しするか、約5分が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

2 ロックNo.を入力→

バイブレーションが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。



memo

- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面の が消えます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎ 電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにS002をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモ리카ードを利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー／ライターにS002をかざす


auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン) を選択→

クーポンの一覧が表示されます。

3 クーポンを選択→

クーポン情報が表示されます。

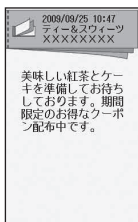

《クーポン情報画面》

4 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》





- 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- EZ FeliCaの「各種設定」(▶P.186)で「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
- 「EZweb制限(M422)」が設定されている場合、リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得することができませんのでご注意ください。
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ消去」(▶P.76)で有効期限が過ぎたデータを一括して消去できます。
- クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

1 EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示します。 ・  (切替) を押すと、クーポン内容一覧が表示されます。
	クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示します。 ・  (切替) を押すと、クーポン一覧が表示されます。
	EZ FeliCa サイトへ	FeliCa対応EZアプリの最新情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。
	取得設定	音・バイブ設定 リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音＋バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
	クーポン保存設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。

取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・ クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・ 「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・ クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
------	------	--



memo

- ◎ データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件以上保存できませんが、クーポン一覧／クーポン内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。クーポン一覧画面／クーポン内容一覧画面で全件削除を行った場合、一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。
- ◎ microSDメモリカード内に保存されているクーポン情報は、auケータイクーポンメニューから表示できません。microSDメモリカード内のデータフォルダから表示してください。

auケータイクーポンを使う

1 EZ FeliCaメニュー→[auケータイクーポン]

→[クーポン内容一覧]

2 使用したいクーポン内容を選択→ (表示)

3 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン一覧画面／クーポン内容一覧画面／クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについて

項目	説明
Eメールへ添付	クーポン情報を添付データにしてEメールを作成します。
ファイル名検索	クーポン情報／クーポン内容を検索します。
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
外部メモリへ移動／コピー	クーポン情報をmicroSDメモリカードに移動／コピーします。
削除	クーポン情報／クーポン内容を削除します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、普段はパソコンで見ているようなWEBサイトも、WINならではの高速パケット通信(受信最大2.4Mbps)によって快適に閲覧できます。



- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイト通信量(M15)」で確認することができます。

◎ 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となります。

◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上にが表示されます。

ファイルのダウンロードとアップロードについて

◎ PCサイトビューアーでは、サイト上の添付データをダウンロードしたり、データフォルダのデータをサイト上にアップロードすることができます。ダウンロードできるデータはフォト/ピクチャー(「.gif」「.jpg」「.png」)、PCドキュメント(「.xls」「.doc」「.pdf」「.ppt」)です。

◎ ファイルサイズが大きい場合やサイトの構成によっては、ダウンロード/アップロードできない場合があります。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

S002から:待受画面で→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:<https://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーメニューを表示する

1 待受画面で→[ツール]→[PCサイトビューアー]

パケット通信料に関する警告文が表示されます。

を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

2 [F7] (OK)

PCサイトビューアーメニューが表示されます。
[E] (EZメニュー) を押すと、EZwebメニューに切り替わります。



(PCサイト
ビューアーメニュー)

3 au one トップ	au one トップを表示します。
お気に入り	▶P.194「お気に入りを利用する」
アクセス 履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して [C] (接続) を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・アクセス履歴の一覧で [F] (削除) → [一件削除] / [選択削除] / [全て削除] と操作すると、アクセス履歴を削除できます。
画面メモ	▶P.195「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.196「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.191「パソコン用のサイトを見る」
設定	▶P.197「PCサイトビューアーを設定する」
前回表示 画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191)

→ [I] (入力欄) を選択 → [E] (編集)

2 キーワードを入力 → [C] → [検索] / [F] (検索)

キーワードは、全角/半角5,000文字まで入力できます。

検索ツールに関するご注意の表示中に [5] を押してチェックマークを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。

3 [F7] (OK)

検索結果のページが表示されます。



memo

- ◎「カテゴリ」を選択してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- ◎「イメージ」を選択してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

パソコン用のサイトを見る

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191) → [URL入力]

2 [E] (編集) → URLを入力 → [C]






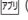



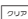



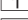
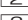
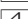
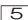
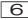
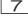
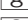
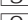
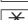
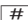


URLは、1,024文字まで入力できます。

[C] を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。履歴を選択して [C] を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。

入力履歴の一覧で [F] (削除) → [一件削除] / [選択削除] / [全て削除] と操作すると、入力履歴を削除できます。

3 (接続)


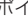

入力したURLのページが表示されます。

-  : 画面を上下左右にスクロール／リンクの選択(ポインタが「ON」の場合)
-  : 画面を上下にスクロール(ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合)
-  : リンクを選択(ポインタが「OFF」の場合)。リンクがない場合は、画面を上下にスクロール
-  : 選択しているリンク先に移動
-  (アクション) : アクションメニューを表示
-  (メニュー) : ブラウジング中メニューを表示
-  : 次ページを表示
-  : 前ページを表示
-  : 前のページを表示。ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
-  (1秒以上長押し) : au one トップを表示
-  : 対象ページの切り替え
-  (1秒以上長押し) : リンク選択時には、ページ切り替えの対象ページに指定
-  : PCサイトビューアーを終了
-  1 : 表示モード(スモールスクリーン／PCスクリーン)の切り替え
-  2 : お気に入りの一覧を表示
-  3 : アクセス履歴の一覧を表示
-  4 : 画像表示の切り替え
-  5 : クイックジャンプ
-  6 : URL入力画面を表示
-  7 : 表示中のページを入力した文字列で検索
-  8 : 各種表示設定メニューを表示
-  9 : 表示中のページをお気に入りに登録
-  0 : 通常表示と全画面表示の切り替え
-  ※ : 拡大縮小表示の切り替え
-  # : 文字サイズの切り替え


memo


- ◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとする、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。


■ リンクについて

お買い上げ時は、「ポインタ」(▶P.198)が「ON」に設定されています。 でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形が から に変わると、リンクが選択状態になります。


「ポインタ」を「OFF」にした場合は、 を押すとリンクを順にたどって選択します。


EZwebのURLを含むリンクを選択して を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。


Eメールアドレスを含むリンクを選択して を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。



■ ページ切り替えについて

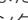ブラウジング中のページを3ページまで切り替え対象のページに指定できます。ページを指定するには、指定したいページのリンクを選択して を1秒以上長押しします。

指定したページは一時的に保存され、 を押すたびにページを切り替えて表示できます。画面上部には、ページ番号が「2/2」「3/3」と表示されます。


また、お気に入り一覧、アクセス履歴、URL入力履歴、リンク一覧でリンクを選択して を1秒以上長押ししてもページを指定できます。


■ Flash® (フラッシュ) 表示について



「Flash表示」(▶P.197)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して  (Flashモード) →  (再生指定) と操作すると、「再生」「一時停止」「リプレイ」「画質(低／中／高)」を選択できます。

- お買い上げ時の「Flash表示」は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- 「Flash表示」を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- 待受指定(▶P.196)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、「Flash表示」が「OFF」の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の画像が保存されます。

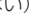■ ログイン情報の記憶について

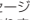
IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。 (はい)を押すと、IDとパスワードが記憶され、次の入力時に利用できます。


※メッセージの表示中に  を押してチェックマークを消すと、次回からメッセージが表示されなくなります。

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して  を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。 (はい)を押すと、記憶されたIDとパスワードが入力されます。



※  (削除) →  (OK) →  と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■ 容量の大きなページを表示しようとする

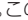PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする、確認メッセージが表示され、画面の右上に  が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

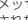




※確認メッセージの表示中に  を押してチェックマークを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

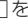

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

-  を押して、画像表示を「OFF」にする。
- 「設定」で「JavaScript」(▶P.198)を「OFF」にする。
- 「アクション」(▶P.193)で「ページ更新」を選択する。
-  を押して表示モードを切り替える。

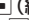■ アクションメニューを利用する

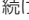1 ブラウジング中に (アクション)





2	前ページへ	前のページを表示します。
	次ページへ	次のページを表示します。
	中止	表示中のページのダウンロードを中止します。
	ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新します。
	クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプします。
	au one トップ	au one トップを表示します。
	ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索します。  (編集) → 検索する文字列を入力 →  →  (検索) • 文字列は、全角／半角50文字まで入力できます。 • 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 • 続けて検索する場合は、  (次へ)を押します。 • 検索を終了するには、  (中止)を押します。

コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピーします。 始点を選択→□(始点)→終点を選択→□(終点)→□ ・サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。
リンク情報	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示します。 ・  (Eメール) を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示します。 ・  (Eメール) を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。

ブラウジング中メニューを利用する

1 ブラウジング中に (メニュー)

検索ツール	▶P.191「検索ツールを利用する」
お気に入り	▶P.194「お気に入りを利用する」
アクセス履歴	▶P.190「PCサイトビューアーメニューを表示する」
画面メモ	▶P.195「画面メモを利用する」
待受指定	▶P.196「待受指定を利用する」
URL入力	▶P.191「パソコン用のサイトを見る」

画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示されます。 画像を選択→ (保存) ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像を選択して  (表示) を押すと、画像を一画面で表示できます。 ・ページの読み込みが途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
設定	▶P.197「PCサイトビューアーを設定する」
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・  (Eメール) を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。
ページ切替	ページ切り替えて指定したページを一覧で表示します。 ・ページを選択して  を押すと、ページが切り替わります。

お気に入りを利用する


お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。ただし、お気に入りとフォルダの容量は、約110KBまでです。

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191)／ブラウジング中メニュー→[お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択したお気に入りのURLが表示されます。

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ と操作してください。「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

2 お気に入りを選択→☐ (接続)

お気に入り登録されたURLにアクセスします。

オプションメニューを利用する**1 お気に入り一覧画面→お気に入り／フォルダを選択→☐ (オプション)**

2 追加	表示中のページをお気に入りに登録します。
新規作成	タイトルやURLを入力して、お気に入りを新規登録します。 1. 「タイトル」欄を選択→ <input type="checkbox"/> (編集) →タイトルを入力→ <input type="checkbox"/> 2. 「URL」欄を選択→ <input type="checkbox"/> (編集)→URLを入力 → <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> (登録)→ <input type="checkbox"/> ・タイトルは全角／半角50文字まで、URLは1,024文字まで入力できます。
フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 <input type="checkbox"/> (編集)→タイトルを入力→ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (登録) → <input type="checkbox"/> ・タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。
編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集します。 フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集します。
移動	お気に入りを移動します。 <input type="checkbox"/> で移動先を選択→ <input type="checkbox"/> (ここへ)→ <input type="checkbox"/> ・フォルダ内に移動する場合は、フォルダを選択→ <input type="checkbox"/> (開く)と操作してから移動先を選択します。

削除	一件削除	お気に入りを1件削除します。
	選択削除	お気に入りを選択削除します。 1. 削除するお気に入りを選択→ <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> (削除)→ <input type="checkbox"/> (OK)→ <input type="checkbox"/> (OK) → <input type="checkbox"/>
	全て削除	お気に入りを全件削除します。

画面メモを利用する

画面メモは、最大10件(最大約330KB)まで登録できます。

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191)／ブラウジング中メニュー→[画面メモ]

画面メモ一覧画面が表示されます。

画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→☐ (表示)→☐

画面メモが表示されます。

いずれかのキー(☐を除く)を押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。



memo

◎画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

オプションメニューを利用する**1 画面メモ一覧画面→画面メモを選択→☐ (オプション)**

2 新規作成	画面メモを新規登録します。 <input type="checkbox"/> (編集)→タイトルを入力→ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (登録)→ <input type="checkbox"/> ・タイトルは、全角／半角50文字まで入力できます。
編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集します。

移動	画面メモの一覧での表示位置を移動します。 [↑]で移動先を選択→[77] (ここへ)→[□]
削除	一件削除 画面メモを1件削除します。
	選択削除 画面メモを選択削除します。 1. 削除する画面メモを選択→[□] 2. [77] (削除)→[77] (OK)→[77] (OK)→[□]
	全て削除 画面メモを全件削除します。

待受指定を利用する

待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様が指定した時間ごとに情報を自動更新できます。

memo

- ◎自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- ◎待受指定を設定すると、EZアプリの「待受EZアプリに設定」(▶P.175)が設定されている場合は、待受EZアプリの設定が解除されます。また、待受指定を設定中に待受EZアプリを設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- ◎待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が短くなります。
- ◎待受指定は、最大10件(約100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受画面で表示する待受指定として選択できます。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は起動しません。

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191)/ブラウジング中メニュー→[待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

2 待受指定を選択→[□]

3 [□]で更新間隔を選択→[□]→[77] (OK)→[□]

更新間隔は「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。

待受指定に選択したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。

memo

- ◎待受指定をOFFにするには、待受指定一覧画面で「設定しない」を選択して[□]を押します。
- ◎待受画面でページを表示中に[77] (接続)を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。

待受指定を新規作成する

現在表示中のページを待受指定に登録します。

1 待受指定一覧画面→[77] (オプション)→[新規作成]

[□]を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。

[77] (拡大)を押してから、[□]を押すと、表示領域を拡大できます。

※もう一度、[77] (縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。

2 [□]→[□]→[□] (編集)→タイトルを入力→[□]

タイトルは、全角/半角50文字まで入力できます。






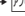


3 [77] (登録)→[□]

memo

- ◎PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
- ◎表示する領域としてページの一部を選択した場合は、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受画面で正しく表示されないことがあります。
- ◎SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

オプションメニューを利用する



1 待受指定一覧画面→待受指定を選択→ (オプション)

新規作成	▶P.196「待受指定を新規作成する」	
プレビュー	登録されているページを表示します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。	
詳細	待受指定のURL、全取得容量目安、更新容量目安のKB数、更新間隔を表示します。	
編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更します。 ・この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。	
移動	待受指定の一覧での表示位置を移動します。  で移動先を選択→  (ここへ)→  .	
削除	一件削除	待受指定を1件削除します。
	選択削除	待受指定を選択削除します。 1. 削除する待受指定を選択→  2.  (削除)→  (OK)→  (OK) →  .
	全て削除	待受指定を全件削除します。

PCサイトビューアーを設定する

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.191)/ブラウジング中メニュー→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

各種表示設定	表示モード	表示モードを切り替えます。 スモールスクリーン* :S002の画面のサイズに合わせて表示する。 PCスクリーン :PCで表示した場合と同じようにレイアウトして表示する。 ・「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示されます。
	表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「常時縦表示*」「常時横表示」
	全画面表示	ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、  を押すとアクションメニュー、  を押すとブラウジング中メニューが表示されます。
	画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®データをアニメーション表示にするかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」
	広告表示	広告を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・海外ではバナー広告も課金の対象となります。海外で使用する場合は、「OFF」に設定することをおすすめします。

各種表示設定	拡大縮小表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 選択モード: ページ全体の概要を表示して、選択枠で選択した部分を表示する。 80%/100%*/150%: それぞれの大きさに拡大縮小して表示する。 ・「選択モード」は、ブラウジング中のみ選択できます。
	文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定します。 「小」「標準*」「大」
	テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を選択します。 「標準*」「ダーク」「ブライト」「ピンク」「グリーン」「オレンジ」
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。

機能設定	ログイン情報	ログイン時にIDとパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ポインタ	ポインタを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ルート証明書	ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 ルート証明書を選択→<input type="checkbox"/> →[承認*]／[拒否] ・ルート証明書を選択して 例 (詳細) を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。
各種警告表示設定	起動時警告表示	通信料に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	待受指定警告表示	待受指定設定時に通信に関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	全画面表示警告	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	ページサイズ警告表示	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	検索ツール警告表示	検索ツールに関するご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	ログイン情報警告表示	IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」

起動時表示ページ		PCサイトビューアーの起動時に表示する内容を選択します。 「PCサイトビューアーメニュー*」 「au one トップ」
リセット	Cookie リセット	保存されているCookie情報をすべて削除します。
	ログイン 情報リセット	記憶されているIDとパスワードをすべて削除します。
	前回表示画面 リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削除します。
	設定 リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除します。 ・「オールリセット(M464)」を行っても同様にリセットされます。
PCサイトビューアーについて		ブラウザのバージョン情報を表示します。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.135
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.199
	着信転送サービス	P.205
	割込通話サービス	P.208
	発信番号表示サービス	P.210
	番号通知リクエストサービス	P.211
	データ通信サービス	P.215
有料オプション サービス*	三者通話サービス	P.210
	EZ待ちうた	P.212
	迷惑電話撃退サービス	P.213
	通話明細分計サービス	P.214

* 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■ お留守番サービスをご利用になる前に

- ・ au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。

- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.205)は同時に開始できません。
お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.211)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■ お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで ^{*1}
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.202)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ ご利用料金について


月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわらず、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。

伝言・ボイスメールの録音

伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。
※ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■ お留守番サービス総合案内(141)を利用する



総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

1 待受画面で 

2 ガイダンスに従って操作



■ お留守番サービスを開始する(M5312/M5313)

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

1 待受画面で  または
 

2 

■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1 待受画面で  または
 

2 

■ お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- 着信中に☎(機能)→[#]/[着信転送]と操作した場合(選択転送)



- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.286)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、遠隔操作サービスでのみ開始/停止できます。日本でお留守番サービス、着信転送サービス(無応答転送、話中転送)を開始したまま渡航され、渡航中にサービスエリア内で電源をOFFにし着信があった場合には、お留守番サービス、無応答転送サービスが起動されます。
- ◎ 「1411」は日本国内専用の番号です。

■ お留守番サービスを停止する(M5314)

1 待受画面で または

2



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生[1417]、応答メッセージの録音/確認/変更[1414]などの操作をすることができます。
- ◎ 「1410」は日本国内専用の番号です。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、S002のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.203「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M5315)」)

電話をかけてきた相手の方は[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、[#]を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 [#]を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- : 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- : 録音した伝言を「至急扱い」にする
- : 録音した伝言を消去して、取り消す
- : 録音した伝言を消去して、録音し直す


4

memo

- ◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で **1** **6** **1** **2** **+相手の方のau電話番号を入力**→ 

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.99)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ◎ それぞれ保持件数は次の通りです。
発番情報なし: 1件
発番情報あり: 20件
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.200)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.99)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

- ◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.200)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く (M5311)

1 待受画面で または

2 ガイダンスに従ってキー操作

- : 同じ伝言をもう一度聞く
- : 伝言を保存
- : 5秒間巻き戻して聞き直す
- : 伝言を一時停止 (20秒間)*
- : 5秒間早送りして聞く
- : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- : 次の伝言を聞く
- : 前の伝言を聞く

* 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3

memo

- ◎ お留守番サービスの留守伝言でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.202) も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。
- ◎ 「1417」は日本国内専用の番号です。

応答メッセージの録音／確認／変更をする (M5315)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で または

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 → **3分以内で応答メッセージを録音** → →
→

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 → **10秒以内で名前を録音** → → →

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 → **応答メッセージを確認** →

■ 蓄積停止時の応答メッセージ (不在通知) を録音する場合

2 → **3分以内で応答メッセージを録音** → →
→



memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ (不在通知) がある場合に、ガイダンスに従って を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。(▶P.203「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M5315)」)

1 待受画面で **1** **6** **1** **0** 

2 



memo

- ◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で **1** **6** **1** **1** 

2 ガイダンスを確認後 



memo

- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のS002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のS002の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.45)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



memo

- ◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイドダンスへ切り替える(M5316)

お留守番サービスの操作ガイドンや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で または

英語ガイドンに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2



- ◎ ご契約時は、日本語ガイドンに設定されています。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイドダンスへ切り替える(M5317)

1 待受画面で または

日本語ガイドンに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2



- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



memo

- ◎ 緊急通報番号(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎ 着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.199)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.211)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎ 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎ 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、遠隔操作サービスでのみ開始/停止できます。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」～「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からS002 までの通話料	有料 ※ 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。

S002から転送先
までの通話料

有料

※ お客様のご負担となります。
※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話
通信事業者からのご請求となります。

転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

1 待受画面で 5 3 3 6 → [転送先]

2 電話番号の入力方法を選択 → → 電話番号を入力 →
→ (完了)



- ◎ 転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- ◎ 転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。
- ◎ 転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 待受画面で 5 3 3 1 または
 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力 →

2

memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、 1 4 2 1 2 で設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.286)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

1 待受画面で 5 3 3 2 または
 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力 →

2

memo


- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、 1 4 2 1 3 で設定できます。
- ◎ 話中転送と割込通話サービス(▶P.208)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

1 待受画面で 5 3 3 3 または
 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力 →



2

memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、**[1][4][2][1][4]**  で設定できます。
- ◎フル転送を設定している場合は、お客様のS002は呼び出されません。


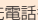
手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で **■ [5][3][3][4]**  または **[1][4][2][5]** + 転送先電話番号を入力 → 

2 

memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、**[1][4][2][1][5]**  で設定できます。
- ◎着信中に  (機能) → **[#]** / [着信転送] と操作すると、転送先電話番号に転送します。

海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力 → 

[1][4][2][2] : 無応答転送

[1][4][2][4] : フル転送

[1][4][2][3] : 話中転送

[1][4][2][5] : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード 001010	-	国番号 (アメリカ) 1	-	市外局番 212	-	転送先 電話番号 123XXXX
----------------------------	---	--------------------	---	-------------	---	------------------------


3 


memo

- ◎001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で **■ [5][3][3][5]**  または

[1][4][2][0] 

2 

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のS002以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のS002の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.45)をご参照ください。

4 ガイドダンスに従って操作



memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。



memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料がかかります)

割込通話サービスを開始する(M5321)

1 待受画面で 5 3 2 1 または
 1 4 5 1

2



- ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.211)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.213)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合はご利用になれません。

割込通話サービスを停止する(M5322)

1 待受画面で 5 3 2 2 または
 1 4 5 0

2



- ◎ 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎ 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

■ Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 + 相手先電話番号を入力
 →



- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186／184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■ Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合


1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に  を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。

2

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさん呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4

3人で通話できます。

 を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

 を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、三者通話をご利用できません。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のS002のディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号(S002の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、S002のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知するかどうかを設定する(M44)

1 待受画面で ☐ 4 4

2 ON	お客様のS002の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

- ◎ 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発番号通知(M44)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発番号通知(M44)」を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ 「発番号通知(M44)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、一律電話番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.199)、着信転送サービス(▶P.205)、割込通話サービス(▶P.208)、三者通話サービス(▶P.210)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.213)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎ サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で ☐ 5 3 4 1 または 1 4 8 1

2

memo

- ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。

◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

- ・ 公衆電話、国際電話
- ・ Cメール
- ・ その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 待受画面で       **または**
    

2 

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- ・ 月額使用料は、有料です。
- ・ au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・ 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。

- ・ 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・ 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・ EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・ 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する(M22)

1 待受画面で    → **[はい]**

2 待ちうたの楽曲を登録



memo

- ◎ 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■全員に聴かせる場合

1 待受画面で → [はい]

2 [My設定]→[1.みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎ 「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.205)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。また、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ◎ Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎ 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。



- ◎ お留守番サービス(▶P.199)、着信転送サービス(▶P.205)、割込通話サービス(▶P.208)、三者通話サービス(▶P.210)、番号通知リクエストサービス(▶P.211)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で **1 4 4 2** 

2 

memo

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - ・ 警察、消防機関、海上保安本部
 - ・ 公衆電話、国際電話
 - ・ Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除はできません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・ Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 待受画面で **1 4 4 8** 

2 

memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で **1 4 4 9** 

2 

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で **1 3 1** + 相手先電話番号を入力

→ 



- ◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信2.4Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

S002では「au.NET(エーユーネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのPacket通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、Packet通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

- ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用になれません。
- ・ モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- ・ 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- ・ ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・ ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ・ ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- ・ S002は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・ パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
S002から:待受画面で[☑]→[トップメニュー・検索]
→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:<https://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

* 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ 現在地の通信環境を確認する (M571)

1 待受画面で ☐ ☐ 5 ☐ 7 ☐ 1

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大2.4MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsでPacket通信可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
電波状態のよいところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。



memo

◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

継続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」

1 S002とパソコンなどを接続機器(USBケーブル(別売))を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	「au@au-win.ne.jp」
パスワード*1	「au」
電話番号*2	*99* *24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

*1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。

*2 「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99* *24#」と設定してください。「*99* *24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



memo

- ◎ Packet通信中に (確認) を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、 が表示されて、「お知らせ受信(M213)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、 が表示されて、「Cメール受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、 が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

カメラで撮影する

このカメラでできること

S002は有効画素数約319万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	24KB程度	2,000枚
壁紙(ワイド): 240×432	ノーマルモード 固定	32KB程度	2,000枚
0.3M: 640×480	ノーマルモード 固定	64KB程度	1,064枚
1M: 1,280×960	ファインモード	391KB程度	172枚
	ノーマルモード	251KB程度	269枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
2M(ワイド): 1,920×1,080	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1,000KB程度	67枚
	ノーマルモード	641KB程度	105枚



memo

◎ フォト画質の「ファインモード」は、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオ QVGA	320×240	最大約30分*	△

* 市販品のmicroSDメモリーカード(512MB~2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- ・ レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・ S002を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・ カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- ・ 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがつかないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。

- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ・ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、小型のレンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、繰り返し模様の被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
- ・動きが速い被写体
- ・フラッシュライトを目に近付けて点灯させないでください。フラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいをおこす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・カメラ起動時など、カメラ動作中に微かな連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- ・被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- ・プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ・お客様がS002のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

フォトを撮影する

1 待受画面で (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」(▶P.350)をご参照ください。)

:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調整できます。)

(AFロック) / (半押し) :オートフォーカスロック

:アイコンやキー操作ガイドの表示を切り替え

:フォトライトON/OFF



《フォトモニター画面》

2 (撮影) /

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 (保存) /

本体内またはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されます。



《フォトプレビュー画面》

memo

◎ フォトプレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、「未保存のフォトデータがあります 保存しますか」と表示され、保存するかどうかを選択できます。

オートフォーカスロックについて

◎ フォトモニター画面で (AFロック) / (半押し) を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。ピントが合うと、オートフォーカス枠() が緑色に変化してビピッと音が鳴ります。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。オートフォーカスに失敗した場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

※「オートフォーカス」(▶P.224)が「OFF」に設定されていると、オートフォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※ カメラモードで撮影した場合で、microSDメモ리카ードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚/9枚のフォトを撮影できます。

1 「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面(▶P.220) → (機能) → [連写]

2 [9枚] / [4コマ(オート)] / [4コマ(マニュアル)]

■「9枚」で連続撮影する場合

3 (撮影) /

連続撮影したフォトが連写プレビュー画面に表示されます。

(全保存) / :撮影したすべてのフォトを保存

■ 連写プレビュー画面でフォトを1枚ずつ保存する場合

4 でフォトを選択 → (見る)

5 (保存)

表示中のフォトを保存して連写プレビュー画面に戻ります。



《連写プレビュー画面》

■ 連写プレビュー画面の機能メニューを利用する場合

4 [機能]

選択保存	フォトを1枚ずつ選択して保存します。 保存するフォトを選択→ [] → [実行]
選択Eメール	選択したフォトをEメールに添付して送信します。 送信するフォトを選択→ [] → [実行] (添付)→[保存する]/[破棄する]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成] ・ 選択したフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。
撮り直し	連続撮影をやり直します。

■ 「4コマ(オート)」「4コマ(マニュアル)」で連続撮影する場合

3 [撮影]/**[カメラ]**

4枚のフォトがそれぞれ4分の1に縮小されて1枚のフォトとして表示されます。

- ・ 「4コマ(マニュアル)」を選択した場合は、**[]**(撮影)/**[カメラ]**を連続で4回押してください。

4 [保存]/**[カメラ]**



memo

◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で**[9]**を押して連写モードに切り替えることもできます。

ムービーを録画する

1 待受画面で**[カメラ]**(1秒以上長押し)→フォトモニター画面(▶P.220)で**[実行]**を押してムービーに切り替え

ムービーモニター画面が表示されます。

[ズーム]:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「カメラ」(▶P.350)をご参照ください。)

[明るさ]:明るさの調整(+2.0)~-2.0)まで調整できます。)

[メニュー]:アイコンやキー操作ガイドの表示を切り替え

[メモ]:フォトライトON/OFF

[表示サイズ]:表示サイズ切替(「高品質L」のみ)



《ムービーモニター画面》

2 [録画]/**[カメラ]**

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

[ズーム]:ズームイン/ズームアウト

[実行](||)/(▶):録画を一時停止/再開



《録画中画面》

3 [] (■) / [] / 録画可能時間経過

録画モードが「高品質L」の場合、ムービープレビュー画面が表示されます。
 [] (機能) → [再生] で保存するムービーを確認できます。
 [] : 音量調節(ムービー再生時)



《ムービープレビュー画面》

録画モードが「ビデオQVGA」の場合、ムービープレビュー画面は表示されず、録画したムービーが本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画モードが「高品質L」の場合

4 [] (保存) / []

本体内のデータフォルダに保存されます。

memo


- 着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信前までのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- 一時停止中画面やムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーは未保存データとなります。ただし、録画モードが「ビデオQVGA」の場合は録画が終了し、ムービーが保存されます。

ムービーが保存されるフォルダについて


- データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※ 録画モードが「ビデオQVGA」で撮影した場合、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

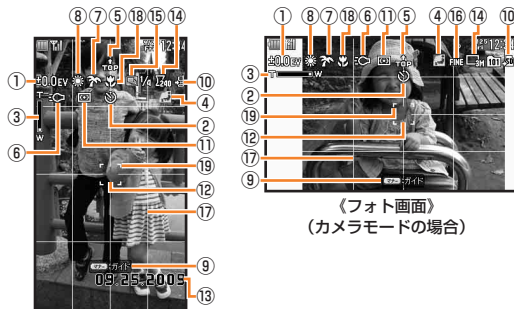

《フォト画面》
(壁紙モードの場合)

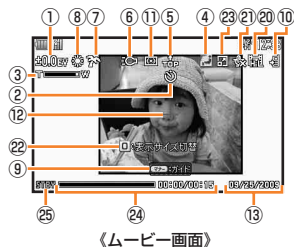

《ムービー画面》

■ 共通のアイコン

- 1 EV値アイコン: 太陽/月アイコンの左に設定値(-2.0~+2.0)が表示されます。
- 2 セルフタイマーアイコン: 時計アイコン
- 3 ズームアイコン: T (望远) / W (広角) アイコン
- 4 GPS情報アイコン: 位置情報アイコン

- ⑤ 保存向きアイコン: 撮影時に上方向を表します。
- ⑥ フォトライクアイコン:
- ⑦ シーンセレクションアイコン: 非表示(AUTO)
 (ビーチ&スノー) (人物) (パーティー)
 (夜景) (風景) (スポーツ) (暗闇)
- ⑧ ホワイトバランスアイコン: 非表示(AUTO) (晴天)
 (曇天) (蛍光灯) (電球)
- ⑨ ステータス表示切替アイコン:
- ⑩ 保存先アイコン: (本体) (microSD)
- ⑪ 測光モードアイコン: (中央重点) (平均) (スポット)
- ⑫ スポット測光照準
- ⑬ 日付表示

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑭ 撮影サイズアイコン: (壁紙(標準)) (壁紙(ワイド))
 (0.3M) (1M) (2M)
 (2M(ワイド)) (3M)
- ⑮ 連写モードアイコン:
 (9枚) (4コマ(オート)) (4コマ(マニュアル))とカウンター
「[9]」または「[1/4]」～「[4/4]」が表示されます。
- ⑯ フォト画質アイコン: 非表示(ノーマルモード)
 (ファインモード)
- ⑰ 撮影補助線
- ⑱ オートフォーカスアイコン: 非表示(通常) (マクロ)
 (OFF)

- ⑲ オートフォーカス枠:

■ ムービーモニター画面／ムービー録画中画面に表示されるアイコン

- ⑳ 録画モードアイコン: (高品質L) (ビデオQVGA)
- ㉑ 消音モードアイコン:

- ㉒ 表示サイズ切替のガイド表示:

- ㉓ 拡大表示中アイコン:

- ㉔ 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安を表示

- ㉕ 録画状況アイコン: (スタンバイ)




(録画中／一時停止中)






録画中はアイコンが点滅します。

モニター画面でできること

- 1 フォトモニター画面(▶P.220)／
 ムービーモニター画面(▶P.221)で (機能)

2	フォトフォルダ*1	データフォルダの「フォトフォルダ」、microSDメモリーカードの「カメラフォルダ」と「フォトフォルダ」を表示します。 ・フォトモニター画面で[4]を押しても「フォトフォルダ」「カメラフォルダ」を表示できます。
	ムービーフォルダ*2	データフォルダとmicroSDメモリーカードの「ムービーフォルダ」を表示します。 ・ムービーモニター画面で[4]を押しても「ムービーフォルダ」を表示できます。
	バーコードリーダー*1	バーコードリーダーを起動します。
	撮影設定*1	▶P.225「撮影サイズと画質を設定する」
	録画モード*2	▶P.226「ムービーの録画モードを設定する」
	フォトモード切替*1	フォトモードを選択します。 「フォト(カメラモード)」 「フォト(壁紙モード)」

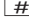オートフォーカス ^{*1}		オートフォーカスを利用するかどうかを設定します。 「通常」「マクロ」「OFF」 ・フォトモニター画面で  を押してもオートフォーカスを設定できます。
画像編集 ^{*3}	フレーム ^{*3}	あらかじめフレームを表示して撮影します。 「フレーム」「ダウンロード」「設定なし」
	ピクチャエフェクト ^{*3}	あらかじめ特殊効果を表示して撮影できます。 「セピア」「モノトーン」「モノトーンネガ」「カラーネガ」「設定なし」 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押してもピクチャエフェクトを設定できます。
ピクチャエフェクト ^{*2}		
シーンセレクション		撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。 「AUTO」「ビーチ&スノー」「人物」「パーティー」「夜景」「風景」「スポーツ」「暗闇」 ・「夜景」または「暗闇」に設定すると、「オートフォーカス」は「OFF」になります。 ・ムービーの場合は、「夜景」「暗闇」の設定はできません。 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押してもシーンセレクションを設定できます。
連写 ^{*3}		▶P.220「フォトを連写する」

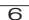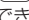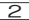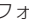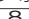撮影補助機能	セルフタイマー	セルフタイマーを利用すると、シャッターを押した後、約10秒後に自動的に撮影されます。 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押してもセルフタイマーを設定できます。
	フォトライト	フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。 「ON」「OFF」 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押してもフォトライトを設定できます。
	測光モード	画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定できます。 「中央重点」「平均」「スポット」 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押しても測光モードを設定できます。
	撮影補助線 ^{*1}	フォト撮影時の垂直・水平の目安として、フォトモニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。 「ON」「OFF」 ・フォトモニター画面で  を押しても撮影補助線を設定できます。
	消音モード ^{*2}	録画時に音声を録画しないように設定します。 「ON」「OFF」
日付表示 ^{*4}		撮影したフォト／ムービーに日付を入れるかどうかを設定します。 「ノーマル」「カラフル」「表示なし」 ・ムービーの場合は、「ON」／「OFF」を選択して画面上に日付を表示させるかどうかを設定します。 ・フォト／ムービーモニター画面で  を押しても日付表示を設定できます。

撮影補助機能	ちらつき補正	画面のちらつき(フリッカー)の補正方法を設定できます。 「AUTO」「補正1」「補正2」 ・東日本での撮影時は「補正1」、西日本での撮影時は「補正2」に設定してください。
フォト設定 ^{※1}		▶P.226「カメラを設定する」
ムービー設定 ^{※2}		
ステータス表示切替		アイコンやキー操作ガイドなどの表示方法を設定します。 「通常表示」「ガイド表示」「表示なし」 ・フォト／ムービーモニター画面で (マナー)を押してもステータス表示切替を設定できます。
GPS情報		次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を付加します。
ファイル番号リセット ^{※5}		microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」に保存されている画像のファイル番号をリセットします。
前画面に戻る		1つ前の画面に戻ります。

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面とムービーモニター画面でのみ表示されます。

※5「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面で、microSDメモリカードがセットされているときのみ表示されます。



◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

撮影サイズと画質を設定する

撮影サイズと画質を選択できます。壁紙モード／カメラモードによって選択できる撮影サイズは異なります。フォト画質は、撮影サイズを「1M」「2M」「2M(ワイド)」「3M」に設定した場合のみ選択できます。

1 フォトモニター画面(▶P.220)→ (機能) →[撮影設定]→[撮影サイズ]

■ フォト(壁紙モード)の場合

2 壁紙(標準)	QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズです。
壁紙(ワイド)	S002の画面サイズで撮影できます。

■ フォト(カメラモード)の場合

2 0.3M	パソコンで表示するのに適したサイズです。
1M	L判までのプリントに適したサイズです。
2M	ハガキサイズまでのプリントに適したサイズです。
2M(ワイド)	フルHD対応ハイビジョンTVでの閲覧に最適なサイズです。
3M	2L判までのプリントに適したサイズです。

■ 「フォト画質」を設定する場合

3 [フォト画質]

4 ファインモード	細部が詳細に表現され、プリント向けの画質です。
ノーマルモード	標準的な画質です。

5 (完了)



memo

◎フォトモニター画面で \square (サイズ) / \square 1 を押して撮影サイズを切り替えることもできます。

ムービーの録画モードを設定する

- 1 ムービーモニター画面(▶P.221)→ \square (機能)
→[録画モード]

2 高品質L	au電話(Wシリーズ・Xシリーズなど)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。
ビデオQVGA	S002で表示するのに適した録画モードです。長時間撮影に向きます。



memo

◎ムービーモニター画面で \square (モード) / \square 1 を押して録画モードを切り替えることもできます。

カメラを設定する

- 1 フォトモニター画面(▶P.220) /
ムービーモニター画面(▶P.221)で \square (機能)
→[フォト設定] / [ムービー設定]

2 ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「AUTO」「晴天」「曇天」「蛍光灯」「電球」 ・フォト/ムービーモニター画面で \square 7 を押してもホワイトバランスを設定できます。
シャッター音	フォト/ムービーのシャッター音を選択します。 「一眼レフ」「メロディ」「拍子木」 ・ムービーの場合は、「ムービー撮影音」「SF」「アクション!」から選択します。
使用状況	保存先に応じてデータフォルダまたはmicroSDメモリーカードの使用状況と使用率を表示します。 ・フォト/ムービーモニター画面で \square 7 を押しても使用状況を確認できます。



memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面でできること

1 フォトプレビュー画面(▶P.220)で [機能] (機能)

2 画像編集※ ¹	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.264「フォトを編集する」
撮り直し	フォトを撮影し直します。
編集中止	フォトの編集を中止します。
GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」
ファイル番号リセット※ ²	microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」に保存されている画像のファイル番号をリセットします。

※1「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。

※2「フォト(カメラモード)」で撮影した場合、microSDメモリカードがセットされているときのみ表示されます。

ムービープレビュー画面でできること

1 ムービープレビュー画面(▶P.222)で [機能] (機能)

2 再生	ムービーを保存する前に再生できます。
ムービー編集	アフレコ ▶P.266「ムービーの音声のみを録音し直す」
	テロップ ▶P.265「ムービーのテロップを編集する」
撮り直し	ムービーを録画し直します。
編集中止	ムービーの編集を中止します。
GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」

撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト／ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

1 フォトレビュー画面(▶P.220)／ムービーレビュー画面(▶P.222)で (Eメール)

2 [Eメール作成]／[デコレーションメール作成]

撮影したフォト／ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト／ムービーを添付した状態のEメール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。



memo

◎GPS情報が付加されているフォト／ムービーを、Eメール／デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

LISMOで音楽を楽しむ

着うたフル[®]や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップをau Music Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル[®]やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。



- ◎ LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ au Music Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「LISMO Music Store」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。au Music Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

LISMOメニューを表示する

1 待受画面で[待受]→[LISMO]を選択

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》

2 音楽を楽しむ	▶P.229「au Music Playerのメニューを表示する」
最新音楽情報	▶P.230「着うたフル [®] やビデオクリップなどをダウンロードする」
LISMOフォルダ	データフォルダを表示します。

au Music Playerのメニューを表示する

1 待受画面で[待受]→[au Music Player]を選択→[音楽を楽しむ]

au Music Playerメニューが表示されます。



《au Music Playerメニュー》

2 ライブラリ	▶P.230「着うたフル [®] やビデオクリップを再生する」 ▶P.234「フォトアルバムを利用する」
プレイリスト	▶P.231「プレイリストを再生する」 ▶P.233「プレイリストを利用する」
うたともコミュニティ*	▶P.237「「うたとも」を利用する」
LISMO Music Search*	▶P.237「LISMO Music Searchを利用する」
au oneミュージックへ接続	▶P.230「着うたフル [®] やビデオクリップなどをダウンロードする」
設定	▶P.240「au Music Playerを設定する」

※「エリア設定」を「海外（GSM）」に設定している場合は、ご利用になれません。



- ◎ 待受画面で → [音楽を楽しむ] と操作しても au Music Player メニューを表示できます。
- ◎ (プレイヤー) でプレイヤー画面、 (楽曲検索) で「LISMO Music Search」利用画面、 (うたととも) で「うたととも[®]」利用画面が表示されます。

着うたフル[®]やビデオクリップなどをダウンロードする

au Music Player で再生する着うたフル[®]やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

1 au Music Player メニュー (▶ P.229) → [au one ミュージックへ接続]

2 画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル[®]／ビデオクリップ／プレイリストを選択→

確認メッセージが表示され、 (はい) を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル[®]／ビデオクリップ／プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。



- ◎ データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
- ◎ 着うたフル[®]／ビデオクリップ／プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル[®]／ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されている場合は、続きからダウンロードできます。

着うたフル[®]やビデオクリップを再生する

本体内部またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル[®]やビデオクリップを再生します。

1 au Music Player メニュー (▶ P.229) → [ライブラリ]

2 全曲一覧	着うたフル [®] ／ビデオクリップをすべて表示します。
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。
フォトアルバム一覧	▶ P.234「フォトアルバムを利用する」

3 再生したいデータを選択→

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■ 楽曲／ビデオクリップ再生中のキー操作について

- (II) / : 一時停止／再生
- / [TV] : 音量調節
- (閉じる) : プレイヤー画面を閉じる
- (メニュー)^{*1} : メニューを表示
- : 次のデータへ、長押しで早送り
- : 再生データの頭出し／前のデータへ、長押しで巻戻し
- (楽曲検索) : 「LISMO Music Search」利用画面を表示
- (うたととも) : 「うたととも[®]」利用画面を表示
- : BGM再生
- / ^{*1} : 歌詞カードの前／次ページを表示^{*2}
- : ランダム設定の切り替え
- ^{*1} : ガイド表示
- : リピート設定の切り替え
- ^{*3} : 通常再生／全画面再生の切り替え

※1 ビデオクリップ全画面再生時は無効です。

内容に誤りがありますので削除いたします。

※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。

※3 ビデオクリップ再生中のみ有効です。



◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

◎ 別売のリモコンを接続した場合は、BCM再生中にリモコンの再生キーを1秒以上長押しすると、「曲操作モード」と「ダルトン操作モード」を切り替えることができます。曲操作モード中は画面に曲が表示されます。曲操作モード中にリモコンの頭出しキーを押すと、再生中のデータの頭出し。前のデータの頭出し。次のデータの頭出しを行います。ダルトン操作モード中は画面に曲が表示されます。ダルトン操作モード中にリモコンの頭出しキーを押すと、プレイリストを切り替えます。

プレイリストを再生する

1 au Music Playerメニュー (▶P.229)→[プレイリスト]



《プレイリスト
一覧画面》

2	トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
	トッププレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
	最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
	最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されます。(▶P.233「プレイリストを作成する」)

3 再生したいデータを選択→☐

再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する

1 プレイヤー画面(▶P.230)／全曲一覧画面 (▶P.230)で[メニュー]

2	ランダム設定	再生順をランダムにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	リピート設定	再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートOFF」
サウンド設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、「イコライザ設定」「BASS設定(イヤホン)」「サラウンド設定(イヤホン)」は設定できません。
	イコライザ設定	音質効果を設定します。 「Normal」「Pops」「Rock」「HipHop」「Jazz」
	BASS設定(イヤホン)	低音を設定します。 「OFF」「ON1」「ON2」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続しているときのみ有効です。
	サラウンド設定(イヤホン)	音響効果を設定します。 「OFF」「ON」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続しているときのみ有効です。


AVLS設定		再生時の音量を上げ過ぎないように制限できます。 Normal: 音量を制限しない Limit: 音量が「10」より上がらないよう制限する ・音量が「10」以上に設定されているときに「Limit」に設定すると、自動的に「10」に調節されます。
プレイリストに登録		再生中／選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
編集	着うた保存	▶P.232「着うた®として保存する」
	壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク		データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
レート変更		再生中／選択中のデータに対して、★で0～5までのレート（評価）を設定します。
削除		再生中（一時停止状態）／選択中のデータを削除します。
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報（曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元）を表示します。

ソート	全曲一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存順」「タイトル／曲名」 「アーティスト」「アルバム」 「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

着うた®として保存する


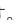
データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

- 1 プレイヤー画面(▶P.230)で再生中または全曲一覧画面(▶P.230)でデータを選択中に**  (メニュー)
→[編集]→[着うた保存]


データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

■データに登録された範囲から選択する場合

- 2 範囲を選択**→ 

 (プレビュー)：指定されている範囲を再生
再生中に  (保存) を押すと、データを保存できます。



■お好みの範囲を保存する場合

- 2 [ユーザー指定区間]→**  (▶)
→保存開始のところで  (開始)

 (||▶)：一時停止／再生

- 3 保存終了箇所で**  (終了)

- 4**  (保存)

 (プレビュー)：指定されている範囲を再生
再生中に  (保存) を押すと、データを保存できます。

- ◎データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた[®]はmicroSDメモリーカードへ移動／コピーすることはできません。

プレイリストを利用する

1 au Music Playerメニュー(▶P.229)

→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 [プレイ] (メニュー)

新規作成	▶P.233「プレイリストを作成する」
編集*	▶P.234「プレイリストを編集する」
Eメールへ添付*	プレイリストを添付したEメール作成画面を表示します。
削除*	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト情報*	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。
作成者名設定*	ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角／半角64文字まで入力できます。

※作成／ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

1 プレイリスト一覧画面で [プレイ] (メニュー) →[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。

《プレイリスト
編集画面》

2	タイトル	タイトルを入力します。 ・全角／半角20文字まで入力できます。
	作成者	作成者を入力します。 ・全角／半角64文字まで入力できます。
	作成日	作成日を [] で選択します。
	コメント	コメントを入力します。 ・全角／半角128文字まで入力できます。
	画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して [確定] (確定) を押すと、その時点で保存されます。

3 楽曲設定欄を選択→ [追加]

4 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作3に進みます。

5 アーティスト／アルバムを選択→

(一括追加) でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

6 データを選択→

選択の操作を繰り返して複数のデータを選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して (解除) を押すと、選択を解除できます。

7 (決定) → (確定)

楽曲設定欄にデータが追加され、編集した内容が保存されます。



memo

◎ 1つのプレイリストには、30曲までのデータを登録できます。

プレイリストを編集する

1 プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択

→ (メニュー) → [編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

2 登録されているデータを選択→ → [楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して (追加) を押すと、末尾にデータを追加できます。

以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.233)の操作

4以降をご参照ください。

■ データを並べ替える場合

2 登録されているデータを選択→ → [並び替え]

3 位置を変更するデータを選択→ → で移動

→ (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

4 (決定)

■ 登録したデータを解除する場合

2 登録されているデータを選択→ → [登録解除]

3 1件解除	選択したデータの登録を解除します。
複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。



memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。

◎ 必要な項目だけ編集して (確定) を押すと、その時点で保存されます。

フォトアルバムを利用する

1 au Music Playerメニュー(▶P.229)→[ライブラリ]

→ [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

2 (メニュー)

3	スライドショー再生	▶P.235「フォトアルバムを再生する」
	新規作成	▶P.235「フォトアルバムを作成する」
	編集	▶P.236「フォトアルバムを編集する」
	削除	選択したフォトアルバムを削除します。
	スライドショー設定	▶P.236「スライドショーの設定をする」

フォトアルバムを作成する

データフォルダなどからお好みの画像を選択して、フォトアルバムを作成できます。

1 フォトアルバム一覧画面で (メニュー) → [新規作成]

新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

《フォトアルバム編集画面》

2	タイトル	タイトルを入力します。 ・全角／半角20文字まで入力できます。
	BGM	BGMを設定します。

必要な項目だけ編集して (確定) を押し、その時点で保存されます。

3 画像設定欄を選択 → (追加)

4 [データフォルダ] / [外部メモリ] / [カメラ起動]

「カメラ起動」を選択した場合は、フォトを撮影して (保存) を押し、操作 で (確定) を押します。

5 フォルダを選択 → → データを選択 →

選択の操作を繰り返して複数のデータを選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して (解除) を押し、選択を解除できます。

6 (実行) → (確定)

画像設定欄にデータが追加され、編集した内容が保存されます。



memo

- ◎ 1つのフォトアルバムには、60枚までのデータを登録できます。登録できるデータは、拡張子が「.jpg」のデータ(512KB以下)のみです。
- ◎ プレイリストはBGMに登録できません。プレイリスト内の楽曲や動画を登録する場合は「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」から選択してください。

フォトアルバムを再生する

1 フォトアルバム一覧画面で (メニュー) → [スライドショー再生]



memo

- ◎ 再生できないデータはスキップされます。

■ スライドショーの設定をする

- 1 フォトアルバム一覧画面で (メニュー) → [スライドショー設定]

2 パターン設定	データを表示するパターンを設定します。 「ワイプイン」「カラーイン」「カラーアウト」 「縦／横交互スライド」「なし」
切替時間設定	データを切り替える時間を設定します。 1～10秒
リピート設定	スライドショーの繰り返しを設定します。 「ON」「OFF」
ランダム設定	スライドショーの再生順をランダムにするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■ フォトアルバムを編集する

- 1 フォトアルバム一覧画面で編集するフォトアルバムを選択 → (メニュー) → [編集]

フォトアルバム編集画面が表示されます。

■ データを追加する場合

- 2 登録されているデータを選択 → → [画像追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して (追加) を押すと、末尾にデータを追加できます。

以降の操作については、「フォトアルバムを作成する」(▶P.235)の操作 4 以降をご参照ください。

■ データを並べ替える場合

- 2 登録されているデータを選択 → → [並び替え]

- 3 位置を変更するデータを選択 → → (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作 3 を繰り返します。

- 4 (決定)

■ 登録したデータを解除する場合

- 2 登録されているデータを選択 → → [登録解除]

3 1件解除	選択したデータの登録を解除します。
複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。



◎ 必要な項目だけ編集して (確定) を押すと、その時点で保存されます。

「うたとも[®]」を利用する


「うたとも[®]」は、au Music Playerで着うたフル[®]を聴くだけで、あなたの好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■ マイページを表示する場合

1 au Music Playerメニュー(▶P.229)

→「うたともコミュニティ」

「うたとも[®]」のマイページが表示されます。

楽曲／ビデオクリップ一覧画面で  (うたとも) を押しても、「うたとも[®]」のマイページが表示されます。

■ 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

1 au Music Playerで着うたフル[®]再生中に

(うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。




- ◎ うたとも[®]を初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎ 「うたとも[®]」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料)。
- ◎ 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎ 楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎ au Music Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも[®]」で取り扱いしていないものもあります。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「うたとも[®]」をご利用になれません。

■ マイページでできること

「うたとも[®]」のマイページは、「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。

「ミュージック」ページ	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
「フレンズ」ページ	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択すると、その人のページへと移動できます。

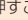

- ◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、 を押すことでマイページに戻ることができます。

■ 楽曲ページでできること


「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル[®]のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて！ うたって！ 入力して！ 無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。


検索結果からは、着うたフル[®]や着うた[®]、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 au Music Playerメニュー(▶P.229) →[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。
楽曲/ビデオクリップ一覧画面で  (楽曲検索) を
押しても、LISMO Music Searchメニューが表示
されます。

提供: KDDI株式会社

Powered by Gracenote/SOCKETS Inc.

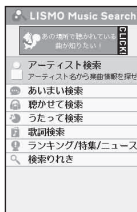

《LISMO Music
Searchメニュー》

2

アーティスト検索		▶P.239「アーティスト検索をする」
あいまい検索		▶P.239「あいまい検索をする」
聴かせて検索		▶P.239「聴かせて検索／うたって検索をする」
うたって検索		
歌詞検索		気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索します。
ランキング／特集／ニュース		最新の音楽ニュースをチェックしたり、今おすすめの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングを表示します。
検索 りれき	全検索 りれき	最新検索履歴を100件まで表示します。
	お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで表示します。
	この曲 知ってる？	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざまな要素で似ている楽曲を表示します。

memo

- ◎ LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Player
の設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、
サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、
次回から表示されません。
- ◎ 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、LISMO Music
Searchをご利用になれません。

■ 検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード
先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



《アーティスト
検索結果画面》

ダウン ロード	着うたフル [®] ／着うた [®] 、ビデオクリ ップのダウンロード先、待ちうたやCD/ DVDの購入先を表示します。
歌詞	歌詞を表示します。
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴 コメントの他、「この曲知ってる？」で は音楽ジャンルや性別などさまざまな 要素から連想し、おすすめする楽曲を 表示します。
再生	保存されている楽曲を再生します。
うたと とも の楽曲 ページへ	「うたとも [®] 」の楽曲ページに接続しま す。 ・ うたとも利用者がコメントする楽曲 へのコメントを確認できます。

アーティスト検索をする

アーティスト名から楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー(▶P.238)

→[アーティスト検索]

2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力

名前を入力して「～で始まる」「～を含む」「～と一致する」の条件を指定すると、絞り込み検索ができます。

3 検索を行いたい項目を選択→□

4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択

→□

楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」や「全件」プルダウンメニューの「五十音」「英字」などで絞り込んでください。

5 目的の楽曲を選択→□

検索結果が表示されます。

あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー(▶P.238)

→[あいまい検索]

2 キーワードを入力→[検索]

3 アルバム／曲情報から目的のアルバム／楽曲を選択

→□

アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。

4 目的の楽曲を選択→□

検索結果が表示されます。

聴かせて検索／うたって検索をする

聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー(▶P.238)


→[聴かせて検索]／[うたって検索]

2 [検索開始]→□

聴かせて検索の場合は、S002のマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。

検索が終了すると、パイプレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。

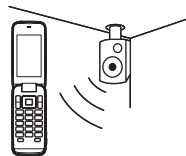

3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果を表示

聴かせて検索結果に着うたフル[®]や着うた[®]、ビデオクリップ、CD／DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル[®]や着うた[®]、ビデオクリップのダウンロード、CD／DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果を通知できます。

memo


- ◎ 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ◎ 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- ◎ 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- ◎ 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データ一覧」から確認できます。
- ◎ 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

BGM再生する

au Music Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。BGM再生中に次の楽曲やビデオクリップの再生が始まったときは、画面上部に楽曲やビデオクリップのタイトル、アーティスト名、音量が約5秒間表示されます(「スマートバー」機能)。


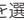


1 au Music Player再生中に

2 [BGMへ移行]

BGM再生中は、画面に  が表示されたままとなります。

BGM再生を終了してau Music Playerのプレイヤー画面に戻す

1 待受画面で → を選択 → (再開)

待受画面で  →  を選択 →  (終了) → [終了] と操作するか、待受画面で  → [終了] と操作すると、au Music Playerを終了できます。

memo

- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。
- ◎ BGM再生中に楽曲や動画の再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

au Music Playerを設定する

1 au Music Playerメニュー(▶P.229)→[設定]

2 オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にau Music Playerを終了します。 [OFF][15分][30分][1時間][2時間][3時間][4時間]
サービス利用確認設定	「うたとも [®] 」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 [表示する][表示しない]
情報ウィンドウ利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 [毎回表示する][情報ウィンドウを利用する][情報ウィンドウを利用しない] ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
リスト表示切替設定	楽曲一覧画面のサムネイル画像を表示するかどうかを設定します。 [サムネイル表示なし][サムネイル表示あり]
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示します。

テレビを楽しむ

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

■ データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約/録画予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に保存されます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。なお、データフォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のS002では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後もau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、S002本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/> (パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/> (携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- 電池残量が■のときは、au Media Tunerを起動できません。
- au Media Tuner起動中に電池残量が■になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が■になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

■ 連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時: 約4時間10分 DBEX OFF時: 約4時間20分
	スピーカー	DBEX ON時: 約4時間00分 DBEX OFF時: 約4時間00分

* 全画面表示・音量「10」・字幕設定「字幕OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビ(ワンセグ)用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を見るときは、電波を十分に受信できるように開いてご使用ください。

- S002を閉じた状態でご利用になる場合は、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(別売)などを接続することをおすすめします。

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
 - 山間部やビルの陰
 - 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所
- 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることが出来ます。

1 待受画面で「TV」(1秒以上長押し)

免責事項が表示されます。

2 [OK(以後表示しない)]

[OK]を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。次に放送局やKDDIからのおすすめ情報を取得するかどうかを設定します。

3 [取得する]／[取得しない]

次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]／[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

5 [表示する]／[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

オート設定	位置情報を送信し、受信可能なチャンネルを自動で検索してマイチャンネルに登録します。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択してマイチャンネルに登録します。
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを自動で検索してマイチャンネルに登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

1 待受画面で「TV」(1秒以上長押し)


データ放送の取得を開始します。



memo


- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。

■ 画面の見かた

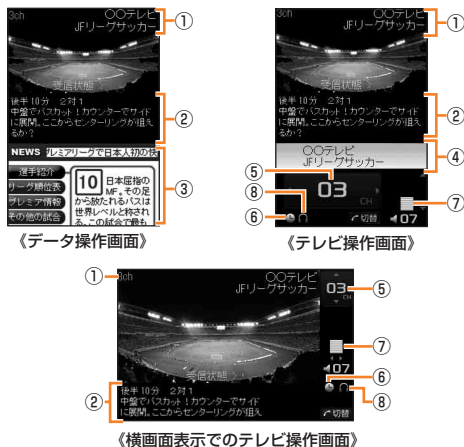

■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。

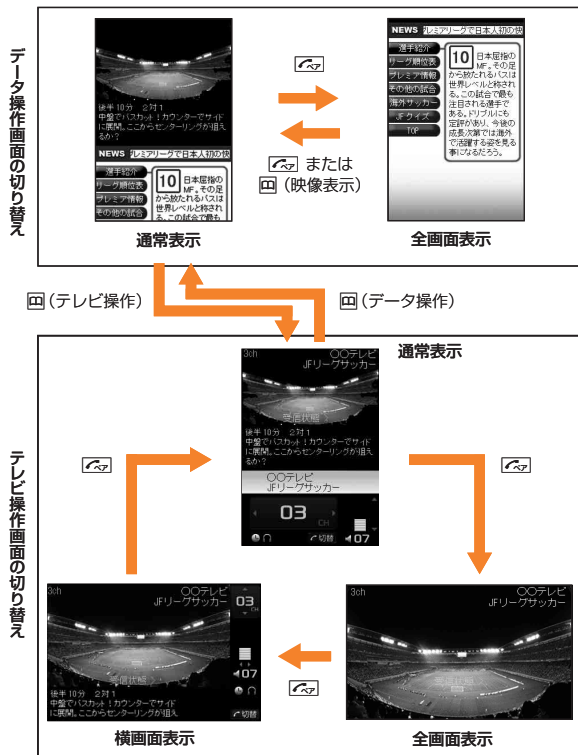

- ① 情報表示
(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名・番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■ 視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

(機能) : 機能メニューを表示

: 音量調節 (20段階の音量または消音)

/ : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

(番組表) : 視聴中のチャンネルの番組表を表示

~ 、、 : チャンネルの切り替え

: 画面上の情報表示 / 非表示

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で / を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で / を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。



- ◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.246)をご参照ください。

■ タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に (再生) を押すと後追いで再生(タイムシフト再生)します。

: 再生速度(等倍再生 / 高速再生 / 早送り)を切り替え

/ (キャンセル) : 通常放送に戻る



memo

- ◎ 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- ◎ 番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎ 蓄積できる映像は、最大約90秒間です。90秒を超えると、古いデータから順に破棄されます。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎ 蓄積したデータは保存されません。
- ◎ 蓄積中 / タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■ BGMで聴くには

au Media Tuner起動中に → [BGMへ移行] と操作すると、テレビ(ワンセグ)を聴きながら、他の機能を利用することができます(BGM受信)。BGM受信中は、画面に が表示されたままとなります。BGM受信を終了してデータ操作画面 / テレビ操作画面に戻るには、待受画面で → を選択 → (再開) と操作してください。



memo

- ◎ BGM受信中は、待受画面で → を選択 → (終了) → [終了] と操作するか、待受画面で → [終了] と操作すると、au Media Tunerを終了できません。
- ◎ BGM受信中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ BGM受信中に着信があった場合やメールを受信した場合、アラームで設定した時刻になった場合は、BGM受信が中断します。
- ◎ BGM受信中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM受信が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.244)をご参照ください。



- ◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ操作画面のキー操作について

- (機能) : 機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- : カーソル移動、スクロール
- : 画面上の情報を表示／非表示
- : 項目の選択
- : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- 、、 : チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
- : データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示(▶P.244)中に

(メモ保存)



- ◎ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをS002に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面(▶P.244)→[テレビリンク登録]

テレビリンクを表示する

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.244)

→ **ア** (機能) → **テレビリンク**

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択 → **□** → **詳細**

テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 **ア** (ジャンプ)

登録されたサイトに接続します。



◎ テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを消去・並べ替える

1 テレビリンクのリスト画面 → **ア** (サブメニュー)

1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去します。
並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。


EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受画面で **TV** (1秒以上長押し)

au Media Tunerが起動します。

2 **◀▶** で再生する番組を選択 → **□** (再生)

EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「Myチャンネルから番組を再生する」(▶P.156)をご参照ください。

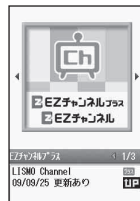

《EZチャンネルプラス画面》


番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約／録画予約などを行うことができます。

1 テレビ操作画面(▶P.244)

→ **□** (番組表)

番組表が表示されます。

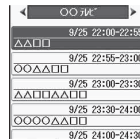

《番組表画面》

番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、番組を検索できます。

1 番組表画面(▶P.247)→ (番組検索)

2 検索条件を入力→ (検索)



- 番組の検索にはパケット通信料がかかります。
- 複数の日付や現在日時以前の日は設定できません。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)～深夜4:00(28:00)から選択できます。

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 番組表画面(▶P.247)で番組を選択→ →[視聴予約]

2 通知時刻欄を選択→ →アラームの通知時刻を入力 → →[OK]



- 待受画面で→[TV]→[スケジュール(予約確認)]と操作して、予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面にが表示されます。を選択してを押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。



- au Media Tuner起動中に視聴予約のアラームで設定した時刻になった場合は、予約した番組には切り替わりません。

番組を録画予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して録画予約ができます。

1 番組表画面(▶P.247)で番組を選択→ →[録画予約]→[OK]



- 待受画面で→[TV]→[スケジュール(予約確認)]と操作して、予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。



- 録画予約を設定した時刻に、待受画面または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
待受画面に表示されたを選択すると、録画を開始します。
- バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- 録画開始時の音量は0です。
- 録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン(//)が表示されます。
- 録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」(▶P.249)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.244)

→ (機能) → [録画／キャプチャ]

2 でキャプチャするときの保存サイズを選択

→ (●REC) → (■STOP)

録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。
録画した番組はデータフォルダから再生できます。



- ◎ 録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリカードに移動することはできませんが、microSDメモリカードにコピーしたり、Eメールに添付することはできません。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約70MB)のときの録画可能時間は約20分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画時間目安をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約11時間(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードの「SD-Videoフォルダ」の利用はできません。
- ◎ 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ S002でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

バックグラウンド録画について

- ◎ 録画予約した番組の録画が始まって約1分経過するか、録画中に → [中断] と操作するとバックグラウンド録画へ移行します。録画中は画面に が表示されたままとなります。
- ◎ バックグラウンド録画を終了してテレビ(ワンセグ)の画面に戻るには、待受画面で → を選択 → (再開) と操作してください。
- ◎ 録画中に着信があったり、本体を開閉したり、別の機能を起動してもバックグラウンド録画は継続します。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
- ◎ バックグラウンド録画中は一部の機能を利用できません。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.244)

→ (機能) → [録画／キャプチャ]

2 でキャプチャするときの保存サイズを選択

→ (キャプチャ)



- ◎ 録画中に (キャプチャ) を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎ 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.244)

→ (機能)

2 ※は、お買い上げ時の設定です。

字幕／音声	字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「字幕ON*」「字幕OFF」
	音声設定	音声出力先設定	音声の出力先を選択します。 「オート*」「スピーカー」「イヤホン」
		主副設定	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声*」「副音声」
		音声出力効果設定	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX(ON)*」「BASS」「サラウンド(イヤホン)」「OFF」
各種設定	チャンネル設定		▶P.251「チャンネルを設定する」 ▶P.252「リモコン番号を変更する」
	着せ替え設定		画面デザインを選択します。 画面デザインを選択→ (設定) 「ブラック*」「ブルー」「タッチボード」「メカニック」「プレーヤー」「クラシック」

各種設定	データ放送設定	警告表示設定	放送用メモリのデータが参照される場合(放送用メモリアクセス発生時)やEZ番号が使用される場合(セキュア通信発生時)の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する*」「表示しない」 • お買い上げ時「放送用メモリアクセス発生時」「セキュア通信発生時」はそれぞれ「表示する」に設定されています。
		放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 • 放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
		スクロール設定	データ操作画面で を1秒以上長押ししたときの動作を設定します。 「標準スクロール*」「ページスクロール」
		BGM再生設定	データ放送中に他の機能を利用したとき、テレビ(ワンセグ)の音声の再生を継続するかどうかを設定します。 「継続する*」「継続しない」
	オフタイマー設定		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 で時間を選択→ (設定) 「設定しない*」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」 • BGM受信中に指定した時間が経過した場合は、終了確認画面は表示されずにテレビ(ワンセグ)が終了します。

各種設定	通信設定	お知らせリンク取得設定	テレビ(ワンセグ)起動中にお知らせリンクをサーバから取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」 ・「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、お知らせリンクおよびオススメ情報はダウンロードできません。
		オススメ情報取得設定	番組表やお知らせリンクをダウンロードするときに、おすすめ情報の内容をサーバから取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」
		通信確認画面設定	EZアプリ通信時とデータ放送からのデータ通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	機能設定	録画データ保存先設定	録画データの保存先を選択します。 データフォルダ* : 本体内のデータフォルダ microSDカード : microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
		ピクト表示ON/OFF設定	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

曲名検索	視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては着うたフル [®] や着うた [®] をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。
------	--

チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面 (▶P.244)→ (機能)→[各種設定]

→[チャンネル設定]

チャンネル設定画面が表示されます。

2 マイチャンネルを選択→ (エリア変更)

以降の操作については、「au Media Tunerの初期設定をする」(▶P.243)の操作をご参照ください。



《チャンネル設定画面》



memo

◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号キー（**[0]**～**[9]**、**[＊]**、**[#]**）で呼び出すことができます。

- 1 チャンネル設定画面(▶P.251)→マイチャンネルを選択→**[■]** (詳細表示)
- 2 変更したい放送局を選択→**[■]** (変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応する番号キーを押す→**[■]**
→**[■]**→**[適用]** (設定保存)

マイチャンネルに登録されている放送局を消去する

- 1 チャンネル設定画面(▶P.251)→マイチャンネルを選択→**[■]** (詳細表示)
- 2 消去したい放送局を選択→**[■]** (変更)
- 3 **[適用]** (消去)→**[はい]**→**[OK]**→**[適用]** (設定保存)



◎すべての放送局を消去することはできません。

マイチャンネルを切り替える

チャンネル設定画面では、現在使用しているマイチャンネルに★が表示されます。複数のマイチャンネルを設定している場合は、使用するマイチャンネルを切り替えることができます。

- 1 チャンネル設定画面(▶P.251)→マイチャンネルを選択→**[#]**

データフォルダやmicroSDメモ리카ードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには2,000件※1、約70MB※2までのデータを保存できます。

※1「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データの件数は含みません。

※2「チャンネルボックス」フォルダ内の番組データおよびE2アプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

フォルダ一覧画面が表示されます。



データフォルダ	残26MB
全データ	352
ユーザーフォルダ	=>
プライベートフォルダ	=>
ムービーフォルダ	=>
フォトフォルダ	=>
E2フォルダ	1
テレビ録画番組	1
LISMO	=>
ライセンス未取得	1
カガク	1
EZムービー	1
グラフィック	118

〈フォルダ一覧画面〉

2 フォルダ／サブフォルダを選択 →

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。




全データ
SN3M0003
SN3M0002
090925_0959~01
世界大会
ゆかいなマーチ
お楽しみムービー
かたつむり
090923_1835~01
090923_1834~01
SN3M0001
ねこ
地図

〈データ一覧画面〉



memo

- 「全データ」「ユーザーフォルダ」「プライベートフォルダ」は、データが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」を表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベートフォルダ」内のデータは表示されません。
- microSDメモ리카ードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で  (microSD) を押すと、microSDメモ리카ード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全データ	—	— 全データ
ユーザーフォルダ	全データ	— ユーザーフォルダ内全データ
	フォルダ 1~20	— 移動／コピーしたデータ
プライベートフォルダ	—	— 移動／コピーしたデータ
ムービーフォルダ	全データ	— ムービーフォルダ内全データ
	日付フォルダ／月フォルダ	S002で録画した高品質Lムービー S002で録画したビデオQVGAムービー S002では録画できないサイズのムービー
フォトフォルダ	全データ	— フォトフォルダ内全データ
	日付フォルダ／月フォルダ	S002で撮影した壁紙(標準)画像 S002で撮影した壁紙(ワイド)画像 S002で撮影した0.3M画像 S002で撮影した1M画像 S002で撮影した2M画像 S002で撮影した2M(ワイド)画像 S002で撮影した3M画像 S002で編集した壁紙(小)画像 S002では撮影できないサイズの画像

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
(黄色)ボイスフォルダ	—	(白)Myボイスで録音されたデータ (青)ボイスレコーダーで録音されたデータ
テレビ録画番組	—	テレビ(ワンセグ)の録画データ
LISMO	着うたフル ミュージック ビデオクリップ プレイリスト	着うたフル [®] データ ダウンロード未完了の着うたフル [®] データ LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] CD読み込みデータ LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ (オレンジ)ビデオクリップ(EZ配信)データ (グレー)ダウンロード未完了のビデオクリップ(EZ配信)データ (黄緑)ユーザープレイリスト (オレンジ)EZプレイリスト
ライセンス未取得	—	ライセンス未取得データ
サウンド	—	メロディ 着うた [®] データ アニメ&メロディ 着Flashデータ
EZムービー	—	EメールやEZwebで入手した動画データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
グラフィック	—	ピクチャデータ (JPEG、PNG、GIF、BMP) GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ Flash®データ テレビ (ワンセグ) 静止画データ
(青)ボイス	—	(白)ボイス
カラオケ	—	アニメ&テキスト メロディ&テキスト アニメ&メロディ&テキスト
クーポン フォルダ	クーポン クーポン 内容	クーポン情報 クーポン内容データ
ケータイ アレンジ	—	ケータイアレンジファイル
メニュー	—	メニューデータ
TalkMan	—	TalkManFlashデータ
フレーム	—	フレーム
スタンプ	—	スタンプ
辞書	—	辞書データ
PIM情報	—	アドレスカード スケジュールカード タスクカード
テキスト	—	テキストデータ
チャンネル ボックス ^{※1}	—	EZチャンネルプラスの 番組データ
マルチ フォルダ	—	マルチバックデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ブック フォルダ	—	電子書籍データ
(赤)災害時 ナビ	—	② (赤)災害時ナビデータ
(黒)地図 フォルダ	—	② (黒)地図データ
Eメール フォルダ	受信 ボックス 送信 ボックス	受信メール 送信メール
Eメール 装飾データ	テンプ レート デコレー ション エモジ ラッピング 受信デコ レーション テンプ レート展開	デコレーションメール テンプレートデータ デコレーションメール 絵文字パック デコレーションメール 絵文字データ ラッピングデータ 受信デコレーションデータ テンプレート展開データ
フォト ミキサー	(青)テンプ レート (ピンク) コレク ション	(青)フォトミキサーのテンプ レートデータ (ピンク)Eメールで入手した フォトミキサーの作品

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
PCドキュメント	—	PCドキュメントデータ (Microsoft® Word)
		PCドキュメントデータ (Microsoft® Excel)
		PCドキュメントデータ (Microsoft® PowerPoint)
		PCドキュメントデータ (PDFデータ)
		PCドキュメントデータ (HTMLデータ/mHTMLデータ)
不明なデータ※2	—	S002が対応していないデータ

※1「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

※2「不明なデータ」フォルダ内に保存されたデータは、移動/コピーできません。



◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ

■ プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「プライベートフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベートフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

■ サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データー一覧画面で (切替)

(切替)を押すたびに、サムネイル表示(5画面)→サムネイル表示(12画面)→リスト表示の順に切り替わります。



《サムネイル表示》
(12画面の場合)



◎ フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。
◎「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」のフォルダ一覧画面で (切替)を押すと、日付フォルダ/月フォルダを切り替えることができます。

データを再生／表示する

1 データー一覧画面(▶P.253)→データを選択→□



- ◎データは、「通常着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎再生／表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示／再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.340)をご参照ください。
- ◎ダウンロード未完了のデータ、「不明なデータ」フォルダ内に表示されるデータは再生／表示できません。
- ◎データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。再生／表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。
- ◎フォルダやデータによっては、au Music Playerなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ／データ	参照先
[LISMO]フォルダ内のデータ再生中	▶P.230「楽曲／ビデオクリップ再生中のキー操作について」
「クーポンフォルダ」内のデータ再生中	▶P.188「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.189「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」フォルダ表示中	▶P.156「Myチャンネルから番組を再生する」
「マルチフォルダ」内のデータ再生中	▶P.157「マルチフォルダから番組を再生する」
「ブックフォルダ」内のデータ再生中	▶P.158「LISMO Bookで小説やマンガを楽しむ」
「災害時ナビ」フォルダ内のデータ表示中	▶P.167「災害時ナビを利用する」

フォルダ／データ	参照先
「地図フォルダ」内のデータ表示中	▶P.167「地図ビューアーを利用する」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中	▶P.126「データフォルダのEメールを利用する」
「PCドキュメント」フォルダ内のデータ表示中	▶P.302「PCドキュメントデータを見る」

ムービー／EZムービー

- ◎ □を押すと、一時停止／再生を切り替えることができます。
- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ◀: コマ戻し / コマ送り
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、 (リンク) と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.154)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎0.3M以上の画像を表示する場合は、次のキーをご利用になれます。
 - ◻ (全画面): 全画面を表示
 - 1: 画像を縮小 ※最小のときは無効
 - 3: 画像を拡大 ※最大のときは無効

ボイス／メロディ

- ◎ □を押すと、一時停止／再生を切り替えることができます。

Flash[®]

- ◎再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ◻: リンク選択／再開(一時停止中)
 - ⏏: 一時停止

au Media Tunerの録画データ

- ◎再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ◻: 一時停止／再生
 - ◻: 音量調節
 - ◻: 全画面表示／横画面表示／通常表示の切り替え
 - ◻: 高速再生→早送り→高速早送り(再生中)
 - ◻: 巻戻し→高速巻戻し(再生中)
 - ◻ (機能): 「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
 - ◻ / ◻: コマ戻し / コマ送り(一時停止中)
 - 5: 再生を開始する分を指定
 - ◻ / ◻: 録画データの切り替え(再生中)

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレットモード(M426)」を「ON」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 最大512KBまで表示できます。

※ テキスト(TXT)は100KBまで表示できます。100KBを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を表示できない旨のメッセージが表示されます。

位置情報付加ムービー／画像を再生する

ムービー／画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→位置情報付加ムービー／画像を選択→→ (機能)

2 ナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを起動します。 「地図を表示する」「ここへ行く」「GPS詳細表示」 ▶P.163「EZナビウォークを利用する」
GPS情報	付加されているGPS情報を編集／消去します。 「現在地を取得」「新規スポットの検索」「アドレス帳から選択」「Myスポットから選択」「プロフィールから選択」「地図で修正する」「GPS情報を消去」



- ◎ GPS情報が付加されているデータを選択すると、画面右上にが表示されます。
- ◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、 (機能)→[GPS情報]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.170「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→ライセンス未取得データを選択→→[はい]
EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。



◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダのライセンス未取得データを再生する場合は、本体内のデータフォルダにコピーされます。

ケータイアレンジファイルを再生する

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→ケータイアレンジファイルを選択→ (再生)

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ (表示)

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。


デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションメールを作成できます。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→デコレーションメールのテンプレートを選択→ (再生)


2 (Eメール)

memo

◎ データー一覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択→ (Eメール)と操作しても、デコレーションメールを作成できます。


デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→デコレーションエモジパックを選択→ →[はい]

画像をオートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生／表示できます。

- 1 フォルダ一覧画面(▶P.253)またはデーター一覧画面(▶P.253)→ (機能)→[オートプレイ]

2 再生モード	データー一覧画面の並び順に再生するか、ランダムに再生するかを設定します。 [通常][ランダム]
効果音	画像が切り替わるときに、効果音(固定)を鳴らすかどうかを設定します。 [ON][OFF]

- 3  (開始)

memo

◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

音データをオートプレイで再生する

選択したフォルダ内の着うた®、メロディ、アニメ&メロディなどのデータを連続で再生できます。


- サウンドオートプレイでデータを再生する場合

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→データを選択→ (機能)→[サウンドオートプレイ]

- サウンドオートプレイの設定をする場合

- 1 フォルダ一覧画面(▶P.253)→ (機能)→[サウンドオートプレイ設定]


2 再生モード	サウンドオートプレイの再生モードを設定します。 [通常][ランダム][1曲]
リピート	再生中のデータの繰り返しを設定します。 [ON][OFF]

- 3  (完了)

memo

◎ 着Flashデータや再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー一覧画面、データ再生／表示中の画面で (機能)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、機能メニューに表示される項目は異なります。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)でデータを選択中またはデータ再生／表示中(▶P.257)に (機能)

2

microSDへ切替	microSDメモ리카ード内のデータフォルダに切り替えます。
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 <ul style="list-style-type: none"> • 全角20／半角40文字まで入力できます。 • タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 • ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
オートプレイ	▶P.259「画像をオートプレイで再生／表示する」
サウンドオートプレイ	▶P.259「音データをオートプレイで再生する」
Eメール添付	▶P.262「データをEメールに添付する」
画像編集	▶P.264「フォトを編集する」
拡大切出し	撮影した画像の一部を切り出します。 壁紙(標準) : 横240×縦320 壁紙(ワイド) : 横240×縦432
ピクチャアレンジ	ピクチャアレンジを設定します。 「モザイク」「ネオン」「魚眼」「エンボス」「ソラリ」
リサイズ	画像サイズを変更します。 壁紙(小) : 横120×縦160 壁紙(標準) : 横240×縦320 壁紙(ワイド) : 横240×縦432 0.3M : 横640×縦480 1M : 横1280×縦960 2M : 横1600×縦1200 <ul style="list-style-type: none"> • 「リサイズ」すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。

ムービー編集	アフレコ	▶P.266「ムービーの音声のみを録音し直す」
	テロップ	▶P.265「ムービーのテロップを編集する」
	ムービー切出し	▶P.266「ムービーの一部を切り出す」
	フォト切出し	▶P.267「ムービーからフォトを切り出す」
ムービーメール変換		▶P.267「ムービーをEメール用に変換する」
日付表示		ムービーを録画した日付を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
ナビウォーク	▶P.258「位置情報付加ムービー／画像を再生する」	
GPS情報		
着うた作成		データの一部を着うた [®] としてデータフォルダに保存します。 ▶P.232「着うた [®] として保存する」
壁紙保存		データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像を保存します。 <ul style="list-style-type: none"> • データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中表示される画像とは異なる場合があります。
楽曲詳細表示		着うたフル [®] 、LISMO Music Storeで購入した着うたフル [®] 、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 曲名／アーティスト名／アルバム名／トラック番号／再生時間／権利者情報／販売元の確認ができます。
詳細情報表示		▶P.267「データの詳細情報を表示する」

アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人／返信先／宛先／送信先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
ソート	データ一覧画面での並びかたを設定します。 「日付順」「サイズ順」「タイトル順」「データ種別順」
検索	データをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索します。 検索する文字を入力 → <input type="text"/>
項目コピー	電話番号などの項目ごとコピーします。
本文コピー	選択中のメールの本文の一部をコピーします。
選択登録	アドレスカードなどの複数のデータを選択して登録します。
赤外線1件送信	▶P.282「赤外線データを送信する」
本体内移動	▶P.262「データを別のフォルダに移動／コピーする」
microSDへ移動	▶P.263「データをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーする」
microSDへコピー	
データお預り(移動)	▶P.263「au one データフォルダにデータを預ける」
データお預り(コピー)	
アルバム公開	
消去	▶P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。



memo

◎著作権保護が設定されているデータでは利用できない場合があります。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.339)をご参照ください。

1 データの再生中／表示中(▶P.257)→ (登録)、またはデータ一覧画面(▶P.253)→ (登録)

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。


- ・画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をセンタリングして登録するか、拡大して登録するか確認する画面が表示される場合があります。
- ・アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」(▶P.86)をご参照ください。



memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などでが表示されます。
 - ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから消去した場合は、登録先の機能は買い上げ時の設定に戻ります。
 - ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
 - ◎microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動／コピーされます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について**
- ◎データにシークレットが設定されている場合は、「シークレットモード(M426)」を「ON」に設定すると登録できます。
 - ◎登録してもデータの一覧などでは表示されません。
 - ◎登録後に消去しても、登録先の内容は消去されません。

データをEメールに添付する

- 1 データー覧画面(▶P.253)→データを選択**
 → (機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]／
 [デコレーションメール作成]

選択したデータを添付したEメール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。



- ◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。

データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。
データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。

- ◎ 約500KBより大きく約1,250KB以下のカメラモードのフォトを選択したときは、リサイズして送信できます。
 ◎ Eメールで送信可能なデータの種類のについては、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.341)をご参照ください。
 ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

データを別のフォルダに移動／コピーする

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、可能な範囲で他のフォルダへ移動／コピーできます。


- 1 データー覧画面(▶P.253)→ (機能)**
 →[本体内移動]／[本体内コピー]

2 1件移動／コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動／コピーします。
選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピーします。
フォルダ内移動／コピー (全件移動／コピー)	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピーします。 ・「全データ」内で操作したときは、「全件移動」／「全件コピー」と表示されます。

3 ユーザーフォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。
プライベートフォルダ	「プライベートフォルダ」に移動／コピーします。
グラフィック	「グラフィック」フォルダに移動／コピーします。
デコレーションエモジ	「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」フォルダに移動／コピーします。
ファイル種別で振分	データの種類に応じて移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。

※ 移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

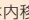

- ◎ データによっては、他のフォルダに移動／コピーできません。
 ◎ テレビ(ワンセグ)を本体内のデータフォルダへ録画中の場合は、データを移動／コピーできません。
 ◎ 「選択移動」や「フォルダ内移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
 ◎ データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に (機能)→[本体内移動]／[本体内コピー]と操作すると、1件移動／コピーになります。

データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動／コピーできます。

1 データー一覧画面(▶P.253)→ (機能) →[microSDへ移動]／[microSDへコピー]


2	1件移動／コピー	データー一覧画面で選択中のデータを移動／コピーします。
	選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピーします。
	フォルダ内移動／コピー (全件移動／コピー)	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピーします。 ・「全データ」内で操作したときは、「全件移動」／「全件コピー」と表示されます。

3	microSDデータフォルダ	ユーザーフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。
		グラフィック	microSDメモリカード内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに移動／コピーします。
		ファイル種別で振分	データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。
	カメラフォルダ		microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。
	PCフォルダ		microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。
	SD-Videoフォルダ		microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動します。

※ 移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。



memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動／コピーできない場合があります。
- ◎ テレビ(ワンセグ)をmicroSDメモリカードへ録画中の場合は、データを移動／コピーできません。
- ◎ 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動できます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎ データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に (機能)→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーになります。


au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動／コピーしたり、アルバムに投稿できます。

1 データー一覧画面(▶P.253)→ (機能)

2	データお預り(移動)	au one データフォルダにデータを移動します。
	データお預り(コピー)	au one データフォルダにデータをコピーします。
	アルバム公開	「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。

memo

- ◎ au one データフォルダのトップページは、フォルダー一覧画面(▶P.253) →  (機能) → [au oneデータフォルダ] → [はい] と操作しても表示できません。
- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■ 移動／コピーできるデータの種類のデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。


フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
ムービーフォルダ／EZムービー	ムービー／EZムービー (AMC／3GP)	150KB
	ムービー／EZムービー (3G2)	500KB
フォトフォルダ／グラフィック	JPEG画像	500KB
	PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ (MMF)	150KB
ボイスフォルダ／ボイス	ボイス (QCP)／ボイス (HVS)	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた [®] (3G2)／着うた [®] (3GP)	500KB
	メロディ／アニメ&メロディ	150KB

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
カラオケ	テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	150KB
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)／スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)／テキスト(MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾データ	デコレーション絵文字	100KB
	ラッピングメールデータ	100KB

memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り：×」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎ 「プライベートフォルダ」内に保存されているデータや、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

■ フォトを編集する

- 1 データー一覧画面(▶P.253) → フォトを選択
→  (機能) → [画像編集]
画像編集メニューが表示されます。

2	フレーム	フレームを追加します。 「フレーム」「ダウンロード」「設定なし」 ・432×432を超えるサイズのフレームは使用できません。 ・ダウンロードしたフレームなど、撮影サイズによっては利用できない場合があります。
	スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「スタンプ(大)」「スタンプ(中)」「スタンプ(小)」「ダウンロード」「設定なし」 ・スタンプを貼り付ける画像を超えるサイズのスタンプは使用できません。
	テキストスタンプ	文字を入力して合成します。「文字色」を設定できます。
	ピクチャエフェクト	撮影したフォトに特殊効果を設定します。 「セピア」「モノトーン」「モノトーンネガ」「カラーネガ」「設定なし」
	回転	画像を回転します。

3 □ (保存)

編集した画像が保存されます。

☐ (機能) → [画像編集] と操作すると、加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

☐ (Eメール) : 編集した画像を保存してEメール/デコレーションメールに添付します。



- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎S002以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.340)をご参照ください。
- ◎フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーには、ムービー再生時に表示する文章(テロップ)を最大15件設定できます。

1 データー一覧画面(▶P.253)→ムービーを選択

→ ☐ (機能) → [ムービー編集] → [テロップ] → [新規作成]

→ ☐ (開始)

- ・「追加」を選択すると、テロップを追加できます。
- ・「編集」を選択すると、テロップ一覧画面が表示され、テロップを編集できます。
- ・「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。

2 ☐ (▶) / ☐ (II) でテロップの始点を表示 → ☐ (始点)

テロップの始点が設定されます。

※ 始点より前に巻き戻すことはできません。


3 ☐ (▶) / ☐ (II) でテロップの終点を表示 → ☐ (終点)

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

4 入力欄を選択 → ☐ → テロップを入力

→ ☐

全角20/半角40文字まで入力できます。

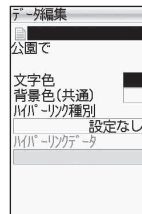

《テロップ
内容編集画面》

5	文字色	テロップの文字色を選択します。
	背景色(共通)	テロップの背景色を選択します。
	ハイパーリンク種別	テロップから電話番号、Eメールアドレス、URLを利用できるようにリンクを設定します。 「Phone to」「Mail to」「URL to」「設定なし」
	ハイパーリンクデータ	ハイパーリンクで利用する電話番号、Eメールアドレス、URLを入力します。

- 6** **(完了)**
 (▶)を押して、テロップを15件まで作成できます。操作**2**～**6**を繰り返します。

- 7** **(機能)→[編集完了]**
 テロップを付加したムービーが自動再生されます。

- 8** **(確定)→ (保存)**

memo

- ◎ S002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップには、改行は入力できません。
- ◎ テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーに上書き保存するか、別名保存するか確認する画面が表示されます。

ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

- 1** データー一覧画面(▶P.253)→ムービーを選択
 → (機能)→[ムービー編集]→[アフレコ]

- 2** **(開始)→録音を開始**
 (中止) : アフレコを中止

- 3** **ムービーが終了**
 アフレコを付加したムービーが自動再生されます。

- 4** **(確定)→ (保存)**

memo

- ◎ S002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーに上書き保存するか、別名保存するか確認する画面が表示されます。

ムービーの一部を切り出す

録画モードが「ビデオQVGA」で録画したムービーの一部を切り出すことができます。

- 1** データー一覧画面(▶P.253)→ムービーを選択
 → (機能)→[ムービー編集]→[ムービー切出し]

- 2** で切り出しを開始する位置を表示→ (始点)

- 3** で切り出しを終了する位置を表示→ (終点)

memo

- ◎ S002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量に依存します。
- ◎ 切り出しを行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

ムービーからフォトを切り出す

ムービーやEZムービーから、お好みの場面を静止画として切り出すことができます。

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→ムービーを選択
→ (機能)→[ムービー編集]→[フォト切出し]






- 2  (開始)→切り出す位置で  (切出)

memo

- ◎ 著作権保護が設定されているEZムービーでは切り出しできません。
- ◎ 切り出しを行った画像は、「グラフィック」フォルダに保存されます。

ムービーをEメール用に変換する

録画モードが「ビデオQVGA」で録画したムービーの一部を切り出して、「高品質L」のムービーとして保存します。

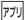- 1 データー一覧画面(▶P.253)→ムービーを選択
→ (機能)→[ムービーメール変換]
- 2  で切り出しを開始する位置を表示→ (始点)
- 3  で切り出しを終了する位置を表示→ (終点)

memo

- ◎ S002以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ 最大15秒まで切り出すことができます。
- ◎ 切り出しを行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

データの詳細情報を表示する

- 1 データー一覧画面(▶P.253)→データを選択
→ (機能)→[詳細情報表示]

memo

- ◎ 着うたフル[®]、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.260)で確認します。

データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

タイトル／番組名	アイコンとデータのタイトル
データ種別	データの種別
ファイル名／辞書名	ファイル名／辞書名
登録状況	登録している機能
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存日時	データの保存日時
画像数 ^{*1}	フォトミキサーのテンプレートで使える画像の数
メッセージ数 ^{*1}	フォトミキサーのテンプレートで使えるメッセージ文の数
最大サイズ ^{*1}	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値)

タイトル／番組名	アイコンとデータのタイトル
Eメール添付：×	Eメール添付ができない場合に表示
赤外線送信：×	赤外線送信できない場合に表示
microSD保存：×	microSDメモリーカードへ保存できない場合に表示
データお預り：×	データお預りができない場合に表示
再生時間	再生に要する時間
放送局	番組を放送した放送局
撮影日時／録画日時	フォトの撮影日時／ムービーの録画日時
更新日時／保存日時	フォトやムービーを最後に編集した日時
アフレコ編集：×	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集：×	テロップ編集ができない場合に表示
著作権保護	著作権保護の有無
再生可 ^{*2}	再生回数に制限のあるデータの再生できる回数
再生済 ^{*2}	再生回数に制限のあるデータの再生した回数
再生可能期限	再生期間に制限のあるデータの再生できる期限
再生可能期間 ^{*3}	ライセンス未取得データ(ライセンス取得後のデータ)を再生できる期間
販売元	販売元
権利者	権利者
予約サイズ	EZチャンネルプラス／EZチャンネルの予約サイズ
ステータス	EZチャンネルプラス／EZチャンネルの更新状況
ステータス更新日付	EZチャンネルプラス／EZチャンネルを更新した日付
番組お知らせ日付	EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組のお知らせ日付


タイトル／番組名	アイコンとデータのタイトル
番組お知らせ	EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組のお知らせ内容
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数
インデックスプリント予約	インデックスプリントの予約の有無について表示
保護状況	保護されているかどうかを「○」「×」で表示
絞り値	フォト撮影時の絞り値
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタースピード
EV補正	フォト撮影時のEV補正
ISO値	フォト撮影時のISO値
測光方式	フォト撮影時の測光方式
中断データファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了後のファイルサイズ
最終更新日時	データを更新した日時
辞書製作者	辞書の製作者
辞書内容	辞書の内容
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「○」「×」で表示
有効期限	有効期限を表示
権利者情報	ケータイアレンジの権利者
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID

*1 S002ではフォトミキサーのテンプレートを編集できません。


*2 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

*3 最大で999日間まで表示されます。それ以上の場合でも999日間と表示されます。

フォルダを管理する

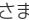フォルダー一覧画面で  (機能) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、機能メニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー一覧画面(▶P.253)→ (機能)

2	microSDへ切替	microSDメモリカード内のデータフォルダに切り替えます。
	au oneデータフォルダ	▶P.263「au one データフォルダにデータを預ける」
	フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名を編集します。 ・全角20／半角40文字まで入力できます。
	オートプレイ	▶P.259「画像をオートプレイで再生／表示する」
	フォルダ使用状況	データフォルダ(本体)とEZアプリの使用状況を表示します。 ・データフォルダ(本体)の件数には「プレイベートフォルダ」内のデータは含まれません。 ・フォルダー一覧画面で  (使用状況) を押しても、使用状況を表示できます。
	サウンドオートプレイ設定	▶P.259「音データをオートプレイで再生する」
	Flashクオリティ設定	着Flash／Flash [®] ／メニュー用Flash [®] の再生品質を切り替えます。 高: 画質が美しく、動きは緩やか 中: 標準 低: 画質が粗く、動きは速い
	本体内移動	▶P.262「データを別のフォルダに移動／コピーする」
	本体内コピー	

microSDへ移動	▶P.263「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」
microSDへコピー	
消去	▶P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストの各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。


1 各機能の画面で (機能)

2	本体へ選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	本体へ全件コピー	表示中の全データをコピーします。

■ 複数のデータを選択してコピーする場合

3 (追加)→データを選択→ →

選択したデータが一括コピーリストに追加されます。

 (追加) を押して選択の操作を繰り返すと、複数のデータを選択できます。

4 (コピー)



memo

- プロフィールからコピーする場合やデータを1件ずつコピーする場合は、「データフォルダへコピー」となります。
- データに画像が登録されている場合は、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。
- データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを消去したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データフォルダ	データフォルダのデータを消去して空き容量を増やします。
EZアプリ	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、消去するデータを選択後、「microSDへ移動」を選択できます。

microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。
------------	---

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカードをS002本体にセットすることにより、S002のデータフォルダ(本体)のデータ／Eメール／Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ S002が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
- ◎ S002には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎ 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、S002では正常に使用できない場合があります。S002で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードをフォーマットする」(▶P.279)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動／コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、S002本体や機器の電源を切らないでください。S002本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・S002本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・S002本体のmicroSDメモリカード挿入口には、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○

○：動作確認済み —：未確認または未発売 2009年8月現在

※ S002では、2009年8月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

※ microSDHCカードは使用できません。

著作権保護機能対応データの暗号化について

S002には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。

以下のデータはmicroSDメモリカードに保存できません。また、これらのデータが保存されていてもS002では表示されません。

- ・再生制限のあるデータ
- ・著作権保護が設定されているEZムービー（「.amc」「.3gp」）／着うた®（「.3gp」）／ボイス（「.acp」以外）／フォトミキサーのテンプレート／フォトミキサーの作品／フレーム／スタンプ




memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎ 保存した著作権保護が設定されているデータを他のmicroSDメモリカードやパソコンのハードディスクなど他の場所に移動／コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- ◎ S002でダウンロードした着うた®や着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

microSDメモリカードをセットする


1 本体の電源を切り、リアカバーを取り外す

（▶ P.332「電池パックを取り外す」の操作①）

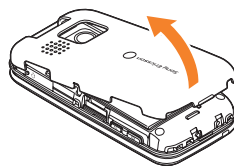


2 microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

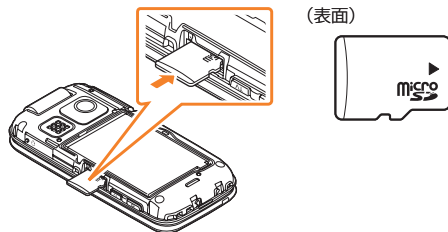

(表面)

3 リアカバーを取り付ける

microSDメモ리카ードを本体にセットすると、待受画面にが表示されます。



memo


- ◎ microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモ리카ードを取り外す

1 本体の電源を切り、リアカバーを取り外す


(▶ P.332「電池パックを取り外す」の操作①)

2 microSDメモ리카ードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

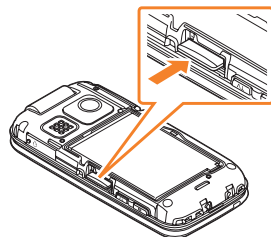

カチッと音がしたら、microSDメモ리카ードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモ리카ードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモ리카ードをゆっくり引き抜く

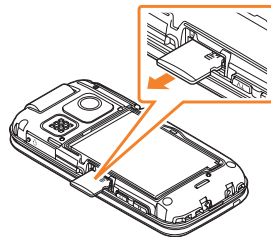

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。microSDメモ리카ードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

4 リアカバーを取り付ける



memo

- ◎ microSDメモ리카ードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温くなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

1 待受画面で → [microSD]

microSDメニューが表示されます。



《microSDメニュー》

2 カメラフォルダ	▶P.273「カメラフォルダを利用する」
microSDデータフォルダ	▶P.275「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.276「PCフォルダを利用する」
Eメール受信ボックス	▶P.277「Eメール受信/送信ボックスを利用する」
Eメール送信ボックス	
SD-Videoフォルダ	▶P.277「SD-Videoフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.278「本体内のデータをバックアップする」
microSD使用状況	▶P.279「microSDメモリカードの使用状況を確認する」
フォーマット	▶P.279「microSDメモリカードをフォーマットする」
領域削除	▶P.279「フォルダ内のデータを削除する」



◎テレビ(ワンセグ)をmicroSDメモリカードへ録画中の場合は、microSDメモリカードにアクセスできません。本体内のデータフォルダへ録画中の場合は、microSDメモリカードの機能が一部利用できないことがあります。

カメラフォルダを利用する

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「0.3M」「1M」「2M」「2M(ワイド)」「3M」に設定して撮影すると、撮影した画像はmicroSDメモリカード内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。


1 microSDメニュー(▶P.273)→[カメラフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 サブフォルダを選択→→データを選択→



memo

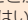- ◎「カメラフォルダ」には、写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎S002で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番+KSN3M」です。各フォルダには、最大9,999件のデータが保存できます。
- ◎「カメラフォルダ」内のデータは誤って消去しないように保護することができます。保護するデータを選択→ (機能)→[保護設定/解除]→[はい]と操作すると、データを保護できます。


■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリーカードに保存されます。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[カメラフォルダ] → (機能)

2	ファイル番号リセット	▶P.274「ファイル番号をリセットする」
	フォルダ消去	選択しているサブフォルダとフォルダ内のデータをすべて消去します。
	プリント予約	▶P.274「スタンダードプリントを予約する」
	プリント予約解除	スタンダードプリントの予約を解除します。
	インデックス予約	インデックスプリントを予約します。 「フォルダ内予約」「全件予約」
	インデックス解除	インデックスプリントの予約を解除します。
	インデックス部数指定	インデックスプリントの部数を指定します。 部数を入力→  ・999部まで設定できます。
	プリント予約全解除	スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。
	プリント予約状況	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの予約件数と印刷部数を表示します。
	前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。



◎ プリンターによっては対応していない機能もあります。

■ スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択後、画像の印刷部数を指定します。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[カメラフォルダ] →サブフォルダを選択→ →データを選択→ (機能) →[プリント予約]

2	1件予約	選択した画像を予約します。
	フォルダ内予約	選択したフォルダ内の画像をすべて予約します。
	全件予約	「カメラフォルダ」内の画像をすべて予約します。

3 プリントする枚数を入力→ →[はい] 枚数は1～999枚まで設定できます。



memo

◎ スタンダードプリントは最大999件まで予約できます。ただし、インデックスプリントの予約がされている場合は、最大予約件数は998件になります。

■ ファイル番号をリセットする

「カメラフォルダ」内に保存されている画像のファイル番号をリセットします。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[カメラフォルダ] → (機能)→[ファイル番号リセット]→[はい]

memo

- ◎ microSDメモリカードを交換してもファイル番号はリセットされません。
- ◎ ファイル番号が「999-9999」に達すると、撮影した静止画をmicroSDメモリカードに保存できなくなります。ファイル番号リセットを行って、最大ファイル番号を小さくしてください。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。microSDメモリカードを交換するか、microSDメモリカードのデータを移動または消去してください。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

1 microSDメニュー(▶P.273)

→[microSDデータフォルダ]



フォルダー一覧画面が表示されます。

2 フォルダ／サブフォルダを選択→

データ一覧画面が表示されます。


データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」(▶P.257)をご参照ください。

memo

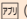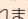- ◎ フォルダ一覧画面で (本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD)には、「全データ」「プライベートフォルダ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「TalkMan」「辞書」「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータにが表示されます。

- ◎ 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～100」のサブフォルダが用意されています。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大1,000件保存できます。「ミュージック」フォルダの場合は最大3,000件保存できます。


■ フォルダ一覧画面の機能メニューについて

フォルダ一覧画面で (機能)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、機能メニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。

データフォルダ(本体)と共通の項目については、「フォルダを管理する」(▶P.269)をご参照ください。

本体メモリへ切替	本体内のデータフォルダに切り替えます。
microSD使用状況	▶P.279「microSDメモリカードの使用状況を確認する」
microSD内移動	▶P.276「データ一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中の機能メニューについて」
microSD内コピー	
本体へ移動	
本体へコピー	

■ データー一覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中の機能メニューについて

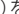データー一覧画面、データ再生／表示中の画面で  (機能) を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種別によって、機能メニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.259)をご参照ください。

microSD 内移動	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリーカード内の他フォルダに移動／コピーできます。 ユーザーフォルダ(microSDデータフォルダ内) ：データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 ファイル種別で振分(microSDデータフォルダ内) ：データの種別に応じてmicroSDメモリーカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。
microSD 内コピー	カメラフォルダ ：microSDメモリーカード内の「カメラフォルダ」に移動／コピーします。 PCフォルダ ：microSDメモリーカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種別に応じて表示されます。

本体へ 移動	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ(本体)に移動／コピーできます。 ユーザーフォルダ ：データフォルダ(本体)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 プライベートフォルダ ：データフォルダ(本体)の「プライベートフォルダ」に移動／コピーします。
本体へ コピー	ファイル種別で振分 ：データの種別に応じて本体内のデータフォルダの移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。 ・操作については、「データをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーする」(▶P.263)をご参照ください。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種別に応じて表示されます。



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリーカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[PCフォルダ]

データの一覧画面が表示されます。

2 (機能)→[本体へ移動]／[microSD内移動]

コピーする場合は、「本体へコピー」「microSD内コピー」を選択します。

3	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
	全件移動	PCフォルダ内の全データを移動します。

memo

- ◎「PCフォルダ」内のデータは誤って消去しないように保護することができます。データの「データ一覧画面」で **[機能]** → **[保護設定/解除]** → **[はい]** と操作すると、データを保護できます。
- ◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の実表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.279)をご参照ください。

Eメール受信/送信ボックスを利用する

Eメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]

■ Eメール受信ボックスの場合

2 サブフォルダを選択→**[]**

メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→**[]** (表示)

メールの内容が表示されます。

■ Eメール送信ボックスの場合

2 メールを選択→**[]** (表示)

メールの内容が表示されます。

memo

- ◎ サブフォルダ一覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面の機能メニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.126)をご参照ください。

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[SD-Videoフォルダ]→フォルダを選択→**[]**

データ一覧画面が表示されます。

データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。

2 データを選択→**[]** (再生)

再生中の操作方法については、「au Media Tunerの録画データ」(▶P.257)をご参照ください。



《データ一覧画面》

■ データ一覧画面の機能メニューについて

データ一覧画面で **[機能]** を押すと、さまざまな操作ができます。

詳細情報表示	▶P.267「データの詳細情報を表示する」
本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」(▶P.263)をご参照ください。
消去	▶P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

memo

◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリーカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[バックアップ]
→[保存]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]

3 ロックNo.を入力→☐→[はい]
データに画像が登録されている場合は、画像も保存するか確認する画面が表示されます。

memo

- ◎アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎テレビ(ワンセグ)の視聴予約／録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

バックアップデータを復元する

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリストに上書登録します。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[バックアップ]
→[復元]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]

3 データを選択→☐ (実行)→ロックNo.を入力→☐
→[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信／メール受信時に表示するかどうかを選択します。

memo

- ◎復元操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて消去されます。
- ◎100件を超えるお気に入りには、101件以降復元できません。

バックアップデータを消去する

1 microSDメニュー(▶P.273)→[バックアップ]
→[消去]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]

3 データを選択→☐ (実行)→ロックNo.を入力→☐
→[はい]

microSDメモ리카ードの使用状況を確認する

1 microSDメニュー(▶P.273)

→[microSD使用状況]



memo

◎ メモリの一部をmicroSDメモ리카ード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモ리카ードに表記されている容量より少なくなります。

microSDメモ리카ードをフォーマットする

microSDメモ리카ードをフォーマット(初期化)すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータはすべて消去されます。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[フォーマット]

2 ロックNo.を入力→☐→[はい]



memo

◎ microSDメモ리카ードのフォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

フォルダ内のデータを削除する

microSDメモ리카ードのフォルダ内のデータをすべて削除します。

1 microSDメニュー(▶P.273)→[領域削除]

2 フォルダを選択→☐ (実行)→ロックNo.を入力→☐→[はい]




memo

◎ 保護設定したデータも削除されますのでご注意ください。

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで表示する

microSDメモ리카ードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- ・ S002にmicroSDメモ리카ードをセットしたまま、S002とパソコンを接続する方法(▶P.280「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する」)
 - ・ microSDメモ리카ードをS002から外し、パソコンのmicroSDメモ리카ードリーダーにセットする方法
- パソコンでmicroSDメモ리카ードを確認すると、次のように表示されます。

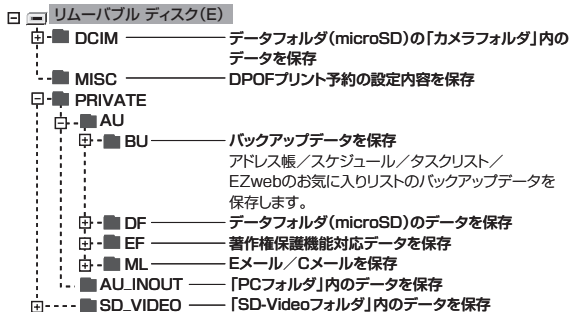

memo

BU/DF/EF/ML/SD_VIDEOフォルダについて

◎ S002から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。S002でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ S002で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する

microSDメモリーカードをセットしたS002とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、S002にセットしたmicroSDメモリーカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」

1 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続

2 USBケーブル(別売)を待受状態のS002に接続

3 【外部メモリ転送モード】

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、S002にセットしたmicroSDメモリーカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、S002に表示されます。

Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

6 USBケーブル(別売)をS002とパソコンから取り外す

memo

◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。

◎ 次のOS以外での動作は、保証していません。

- ・ Windows® XP 日本語版(64ビット版は除く)
- ・ Windows Vista® 日本語版

◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。

◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。

◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。

◎ 電池レベルが1以下の場合は外部メモリ転送モードを利用できません。電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。

◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

◎ USBケーブル(別売)は日本国内専用のため、「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。


他の携帯電話とデータをやりとりする

赤外線通信でデータを送受信する

S002と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモ리카ード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

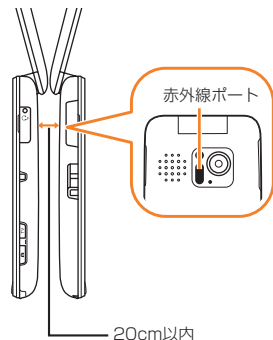

memo

- ◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ S002の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎ 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■ 送受信できるデータについて

- ・ アドレス帳
- ・ プロフィール
- ・ スケジュール
- ・ タスクリスト
- ・ お気に入りリスト
- ・ データフォルダ内のデータ／microSDメモ리카ード内のデータ




memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は1.2MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 待受画面で → [赤外線受信]

2 受信完了

1件受信した場合	「はい」を選択して受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、S002内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加保存: データを残して登録 上書保存: データをすべて削除して登録 ・「上書保存」を選択した場合はロックNo.を入力→  →「はい」と操作します。



memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ アドレス帳ロック中やダイヤル制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。
- ◎ 複数のvCard、vCalendarを受信した場合は、画像は保存されません。

■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard(アドレス帳、プロフィール)	アドレス帳
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」

受信データ	登録先／保存先
その他のデータ	データフォルダ




memo

- ◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。


赤外線でデータを送信する

1 送信したいデータを表示→ (機能)

赤外線1件送信	詳細画面で表示しているデータ／一覧画面で選択中のデータを1件送信します。
赤外線全件送信	一覧画面で表示中の全データを送信します。 ロックNo.を入力→  →認証パスワードを入力



memo

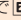- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎ 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件／全件送信では、画像は送信できません。
- ◎ データフォルダ／microSDメモリーカード、プロフィールからの送信は、「赤外線1件送信」のみです。
- ◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ プロフィールを送信する場合は、プロフィール画面で (赤外線)を押します。

便利な機能を利用する

防犯ブザーを利用する(M26)

待受画面で[**#**]を1秒以上長押ししたときに、防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。



1 待受画面で → [ON] / [OFF]

[ON]に設定したときは、待受画面で[**#**]を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。



- ◎ S002本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎ マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ ブザー音の音量は調節できません。
- ◎ 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しません。
- ◎ 「防犯ブザー-(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で[**#**]を1秒以上長押しすると「防犯ブザー-(M26)」の設定画面が表示されます。

防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

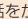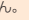
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。
※ただし、緊急通報番号を入力しても、を押すまでは画面に番号は表示されません。
※電話をかけるとブザー音が停止し、通話終了後に再び鳴り始めます。

■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

着信があったように見せかける

S002には、を1秒以上長押しすると着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

フェイク着信を起動する

1 待受画面で (1秒以上長押し)

「通常着信(M211)」で設定しているメロディ、バイブレータ、画像、着信ランプが鳴動します。「音なし」、「OFF」に設定している場合は、お買い上げ時の設定に従います。

- を押すか、フェイク着信に回答しないで2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

2 、、、 を除くいずれかのキーを押す

フェイク応答中になると、メロディ、バイブレータ、着信ランプの鳴動が停止し、フェイク応答中画面(防犯ブザー起動方法を含む)が表示されます。

- フェイク応答中は、「防犯ブザー-(M26)」 「オートロック(M411)」 「遠隔ロック(M414)」の設定にかかわらず[**#**]を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らすことができます。

3

フェイク着信が終了します。

memo

- ◎ マナーモード設定中やステレオイヤホン(別売)を接続している場合でも、フェイク着信は「4」の音量で本体のスピーカーから鳴動します。音量はあらかじめ設定することはできません。
- ◎ オートロック中、遠隔ロック中(「本体ロック解除」:「有効」)でも利用できません。フェイク着信中はロック状態が一時的に解除されます。フェイク着信終了後はロック状態に戻ります。
- ◎ 待受EZアプリ起動中はフェイク着信は鳴動しません。
- ◎ フェイク着信／応答中に着信があった場合やアラームの時刻になった場合はフェイク着信を終了し各機能を起動します。
- ◎ フェイク着信中に本体を閉じて、フェイク着信は継続します。
- ◎ 操作 **[F]** のフェイク応答画面で **[O]** ～ **[9]**、**[X]**、**[#]** のいずれかのキーを押して電話番号を入力→**[F]**と操作すると、フェイク応答中に電話をかけることができます。オートロック中、遠隔ロック中(「本体ロック解除」:「有効」)、ダイヤル制限の場合は、ロックNo.を入力して、制限を一時的に解除してください。電波OFFモード設定中の場合、電波OFFモードは解除されます。

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときに、キー操作を無効にします。

1 待受画面で **[■]** (1秒以上長押し)

もう一度 **[■]** を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

memo

- ◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできません。
- ◎ サイドキー操作無効設定中に本体を閉じて利用できる操作は次のとおりです。
 - ・ 待受時 (au Music PlayerのBGM再生中を含む) : アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能
 - ・ 着信時: ステレオイヤホン(別売)の操作
- ◎ 本体を開閉してもサイドキー操作無効は解除されません。

アシストライトを利用する

1 待受画面で本体を閉じて **[TV]** (1秒以上長押し)

[TV] を押している間、アシストライトが点灯します。

■ アシストライト使用時のご注意

アシストライトを目に近付けて点灯させないでください。また、アシストライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にアシストライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

memo

- ◎ 「サイドキー操作無効」(▶P.284)を設定している場合は、**[TV]** を押してもアシストライトは点灯しません。

マナーモードを設定する

モードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

1 待受画面で

マナー設定画面が表示されます。



2 モードを選択 →


	各着信音の音量	各バイブレータ	各操作音量	簡易留守メモ	各アラーム音量
マナーモード	OFF	「着信設定(M21)」に従う ^{*1}	OFF	ON	OFF
サイレントモード	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
オリジナルマナー ^{*2}	OFF	「着信設定(M21)」に従う ^{*1}	OFF	OFF	OFF

^{*1} 各着信設定でバイブレータが「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。ニュースフラッシュのバイブレータは「OFF」に設定されます。

^{*2} オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

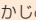

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナー設定を「ドライブモード」に設定してください。
- 待受画面で  を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナー設定」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度  を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード中でも「防犯ブザー(M26)」「フェイク着信」(▶P.283)は鳴動します。

◎ マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に  を押すと、音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてオリジナルマナーの設定を編集できます。

1 待受画面で →「オリジナルマナー」を選択

→  (編集)

オリジナルマナー画面が表示されます。

2	通常着信	着信／受信時の音量とバイブレータを設定します。
	Eメール受信	▶P.307「音やランプの設定を変える(M2)」
	お知らせ受信	
	Cメール受信	
	ニュースフラッシュ	
	キー操作音	キー操作音／効果音の音量を調節します。
	効果音	▶P.310「キー操作などの操作音を設定する(M23)」
	ローバッテリー音	電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	簡易留守メモ	簡易留守メモを設定します。 ▶P.286「簡易留守メモを設定する」
	アラーム音	アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	スケジュールアラーム音	スケジュールアラーム音量を設定します。 ▶P.310「スケジュールアラーム音量を調節する(M27)」

3 (完了)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は約20秒間)を合わせて5件までです。

1 待受画面で → [簡易留守メモ]


2 メモ再生	▶ P.287「簡易留守メモを再生する」
設定	▶ P.286「簡易留守メモを設定する」






- ◎ マナー設定が「ドライブモード」に設定されている場合の応答メッセージは、メッセージ種別の設定にかかわらず「ドライブモード」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「着信拒否(M43)」を同時に設定している場合は、着信拒否の設定が優先されます。
- ◎ 簡易留守メモと「お留守番サービス」を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。

簡易留守メモを設定する

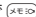1 待受画面で → [簡易留守メモ] → [設定] → [設定] → [ON]



簡易留守メモを解除する場合は、「OFF」を選択します。
待受画面で  を1秒以上長押ししても、設定／解除できます。

2 各項目を設定

応答時間	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・ 01～45秒まで設定できます。
メッセージ種別	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「固定メッセージ1」「固定メッセージ2」「ユーザーメッセージ」 ・  (再生)を押すと、メッセージを確認できます。
ユーザーメッセージ	ユーザーメッセージを録音します。  (録音) → [はい] → 応答メッセージを録音 →  (保存) ・ 録音時間は約10秒です。

3 (完了)

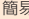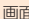

- ◎ 簡易留守メモを「ON」に設定すると、待受画面に  が表示されます。簡易留守メモを「OFF」に設定して録音されている簡易留守メモがある場合、待受画面に  が表示されます。

簡易留守メモで着信に应答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている应答時間が経過すると、自動的に应答メッセージで应答します。

1 着信後、設定されている应答時間が経過

自動的に应答メッセージで应答します。




録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。



相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、「簡易留守メモあり 1件」と表示されます。



memo

- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に (メモ) / (メモ) を押すと、簡易留守メモで应答できます。
- ◎ 応答中または録音中に / (通話) を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で → [簡易留守メモ] → [メモ再生]

簡易留守メモ再生画面が表示されます。 (機能) を押すと、機能メニューが表示されます。

1件消去	簡易留守メモを消去します。
全件消去	▶ P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

2 簡易留守メモを選択 → (再生)



memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

- ◎ 通知アイコンの を選択して を押すと、簡易留守メモ再生画面が表示されます。

簡易留守メモ再生画面の表示について



《簡易留守メモ再生画面》

① 相手の方の電話番号

- ▶ P.95「電話がかかってきた場合の表示について」

② アドレス帳に登録されている電話番号種別

- ▶ P.85「アドレス帳に登録する」

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は約20秒間)を合わせて5件までです。

通話中の相手の声を録音する

1 通話中に (録音) /

録音を開始します。

2 (停止) /

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

通話音声メモを再生する

1 待受画面で → [通話音声メモ]

通話音声再生画面が表示されます。 (機能) を押すと、機能メニューが表示されます。

1件消去	通話音声メモを消去します。
全件消去	▶ P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

2 通話音声メモを選択 → (再生)

Myボイスを利用する

待受中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

自分の声を録音する

1 待受画面で → [Myボイス] → (録音) → [はい]


録音を開始します。録音時間は約10秒です。

2 音声を録音 → (保存)

録音した音声が本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

Myボイスを再生する

1 待受画面で → [Myボイス]

Myボイス一覧画面が表示されます。 (機能) を押すと、機能メニューが表示されます。

タイトル編集	▶ P.259「データを管理する」
詳細情報表示	▶ P.267「データの詳細情報を表示する」
Eメール添付	Myボイスを添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。
1件消去	Myボイスを消去します。
全件消去	▶ P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

2 再生するMyボイスを選択 → (再生)

ボイスレコーダーを利用する

待受中にボイスレコーダーとして長時間の音声を録音できます。

自分の声を録音する

1 待受画面で [メモ] → [ボイスレコーダー]

[] (残時間)を押すと、残り録音可能時間が表示されます。

2 [] (録音) → [] (マイク感度)を押して [会議] / [口述] を切り替え → [] (開始)

録音が開始されます。録音中は着信ランプが点滅します。

録音中に [] ([II])を押すと一時停止します。もう一度 [] (▶)を押すと録音を再開します。

3 [] (■)

録音した音声が本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

録音データを再生する

1 待受画面で [メモ] → [ボイスレコーダー]

ボイスレコーダー一覧画面が表示されます。[] (機能)を押すと、機能メニューが表示されます。

タイトル編集	▶P.259「データを管理する」
詳細情報表示	▶P.267「データの詳細情報を表示する」
Eメール添付	録音データを添付データにしてEメール/デコレーションメールを作成します。
1件消去	録音データを消去します。
全件消去	▶P.75「データを消去する」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

2 録音データを選択 → [] (再生)

再生中に [] (タイムサーチ) → 数値を入力 → [] (完了)と操作すると、再生を開始する時間を指定できます。

メモ帳を利用する

最大30件のメモを登録できます。

メモを登録する

1 待受画面で [メモ] → [メモ帳]

メモ一覧画面が表示されます。

メモを選択 → [] → [] (修正) → メモを修正 → [] と操作すると、登録されているメモを修正できます。

2 [] (新規) → メモを入力 → []

メモは1件につき全角256／半角512文字まで入力できます。

メモ帳の機能メニューを利用する

1 待受画面で [メモ] → [メモ帳] → メモを選択 → []

2 [] (機能)

メモ一覧画面でメモを選択 → [] (機能)と操作しても、機能メニューを表示できます。

新規	▶P.289「メモを登録する」
修正	
1件消去	メモを消去します。
全件消去	▶P.75「データを消去する」
メモコピー	選択しているメモの全文をクリップボードに保存します。

待受表示設定	<p>「ツール表示設定」(▶P.311)の「メモ帳」を「ON」に設定すると、待受画面に選択したメモが表示されます。</p> <p>メモ一覧画面の場合</p> <p>1. メモを選択→<input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> 動く絵文字を入力した場合、静止状態で表示されます。 待受画面で<input type="checkbox"/>→待受画面に表示されたメモを選択しても表示できます。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

※機能メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュールやタスクリストを登録できます。
アドレス帳に登録した誕生日の確認などもできます。

1 待受画面で☐ (1秒以上長押し)

カレンダー画面が表示されます。

☐ (マナ) : 前月を表示 ☐ (メモ) : 翌月を表示

☐ (今日へ) : 今日の日付にカーソルを移動

2 日付を選択→☐

選択した日付の1日用件リストを選択した状態になります。

☐ : 前日を表示 ☐ : 翌日を表示

3 1日用件リストを選択→☐

スケジュール画面が表示されます。

■ カレンダーの内容について



《カレンダー画面
(2ヶ月表示)》

① 今日の日付

四角の枠が表示されます。

② アドレス帳に誕生日として登録されている日付／スケジュール／タスクリスト日付の下にアンダーラインが表示されます。

③ 選択されている日付

背景が別の色で表示されます。

④ 祝日／誕生日／スケジュール／タスクリスト

選択されている日付に登録した情報が表示されます。



memo

◎ カレンダー画面で☐ (切替) を押すと、2ヶ月表示と1ヶ月表示を切り替えることができます。

■ 1日用件リストの内容について

選択されている日付に登録した祝日／誕生日／スケジュール／タスクリストが表示されます。



《1日用件リスト》

データの種類	表示される内容
祝日	●と祝日名が表示されます。
誕生日	🎂とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻、用件が表示されます。
タスクリスト	アイコン [*] と期限時刻、用件が表示されます。 ※ √(完了)／●(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。未完了の場合は、分類アイコンが表示されます。

カレンダー／スケジュールの機能メニューを利用する

1 カレンダー画面(▶P.290)／1日用件リスト(▶P.291)／スケジュール画面→☐(機能)

新規	▶P.292「スケジュールを新規登録する」
消去	スケジュールを消去します。 1日消去: 選択した1日のスケジュールをすべて消去 前日以前消去: ロックNo.を入力し、選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去 先月以前消去: ロックNo.を入力し、先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去 全件消去: ロックNo.を入力し、すべてのスケジュールを消去
スケジュール一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリスト	▶P.294「タスクを新規登録する」
日付指定	指定年月日を表示します。
登録件数確認	スケジュールの登録件数を表示します。 残り件数: 登録可能な件数 登録件数: 登録されている件数(シークレット件数を含む) シークレット登録: シークレット登録されている件数(「シークレットモード(M426)」が「ON」の場合に表示)
1件消去	選択中のスケジュールを1件消去します。 ・1件消去で繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。「当日のみ消去」を選択すると、当日のみのスケジュールを消去します。「すべて消去」を選択すると、繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去します。

1日消去	選択した1日のスケジュールをすべて消去します。
コピー編集	登録済みのスケジュールからコピーしてスケジュールを作成します。
休日設定	<div>当日設定</div> 選択した日を休日に設定／解除します。 <ul style="list-style-type: none"> 当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、後に設定した方が優先されます。 当日設定と選択設定を合わせて300件までの休日を設定できます。
	<div>選択設定</div> カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 日付を選択→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/> (完了)
	<div>曜日設定</div> 曜日を選択して、休日を設定／解除します。 曜日を選択→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/> (完了)
	<div>前日以前解除</div> 選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除します。
	<div>先月以前解除</div> 先月以前の当日設定、選択設定を解除します。
	<div>全解除</div> すべての設定(日曜を含む)を解除します。
シークレットモード	▶P.317「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M426)」
Eメール添付	スケジュール／タスクリストを添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。
Eメール全件添付	
本体へ選択コピー	スケジュール／タスクリストをvCalendar形式でデータフォルダに保存します。
本体へ全件コピー	
データフォルダへコピー	▶P.269「他の機能からデータフォルダにコピーする」
赤外線1件送信	▶P.282「赤外線でデータを送信する」
赤外線全件送信	

祝日設定	<div>祝日表示設定</div> 祝日を表示するかどうか、および表示する祝日を選択します。 1. [祝日表示]→[ON]／[OFF]のどちらかを選択 「OFF」を選択した場合は、 <input type="checkbox"/> (完了) を押します。 2. 祝日ごとに表示する／しないのどちらかを選択→<input type="checkbox"/> (完了)
	<div>当日設定</div> カレンダー画面で選択した日の祝日表示を設定／解除します。 ・祝日、振替休日以外を選択した場合は、設定できません。
	<div>祝日設定リセット</div> 祝日設定をお買い上げ時の状態に戻します。
誕生日表示	アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
カレンダー表示設定	カレンダーの表示方法を設定します。 「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

※機能メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

スケジュールを新規登録する

最大300件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー画面(▶P.290)→☐ (新規)

1日用件リスト／スケジュール画面でスケジュールを選択→☐ (修正) と操作すると、登録されているスケジュールを修正できます。

2 各項目を編集→☐ (完了)

■ スケジュールの入力項目について

項目	説明
用件	全角32／半角64文字まで入力できます。
分類	固定86種類のアイコンまたは「ナシ」から選択します。
開始日	2000年01月01日～2019年12月31日
開始時刻	00時00分～23時59分 ・「終日」を「ON」に設定すると、開始日00:00～翌日00:00となります。
終了日	2000年01月01日～2019年12月31日
終了時刻	00時00分～23時59分
場所	全角20／半角40文字まで入力できます。
電話番号	32桁まで入力できます。
アラーム設定	アラームを鳴らすかどうか、およびスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを設定します。 ・00～99分まで設定できます。
アラーム音選択	アラーム音を設定します。 「音なし」「プリセット」「データフォルダ」「microSD」
バイブレータ	バイブレータを設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」
繰り返し設定	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定します。 ・回수에「**」を入力すると無期限の繰り返しになります。 ・繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 ・回数は設定当日を含みます。
詳細	全角40／半角80文字まで入力できます。

項目	説明
画像	画像を設定します。 「設定なし」「データフォルダ」「microSD」
シークレット登録	「シークレットモード(M426)」を「ON」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



memo

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

- ◎ テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.248)／「録画予約」(▶P.248)で登録したスケジュールは、分類が「EZテレビ(ワンセグ)」／「EZテレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎ 「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー／Eメール添付／赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。
- ◎ 「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールは、「繰り返し設定」を設定できません。また、「アラーム設定」を「OFF」に設定した場合は、予約に失敗します。

■ アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰り返し設定」を「OFF」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。何も操作せず約30秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

- アラームとスケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、スケジュールアラームのみ鳴動し、アラームは鳴動しません。なお、アラームがスヌーズ設定されている場合は、スケジュールアラーム停止時にスヌーズ設定解除画面が表示されます。

■ タスクリスト画面の内容について

タスクリスト	
① ● 花子ちゃんの誕生	②
09/09/25(金) 00:00	
● 定例会議用資料	
09/09/25(金) 11:00	
③ ● 週刊〇〇懸賞の締	
09/09/25(金) 15:00	
● 本を返却	
✓ 職場旅行チケット	
09/09/23(水) 13:00	

《タスクリスト画面》

- ① ● (未完了) / ✓ (完了) / ● (期限切れ未完了)
- ② タスクの内容
- ③ 期限日時

■ タスクの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。
分類	固定86種類のアイコンまたは「ナシ」から選択します。
期限	期限のON／OFFを設定します。
期限日	タスクの期限を設定します。 2000年01月01日～2019年12月31日 ・ 期限が「OFF」の場合は設定できません。
期限時間	期限時間を設定します。 00時00分～23時59分 ・ 期限が「OFF」の場合は設定できません。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

■ スケジュールを待受画面に表示するには

登録したスケジュールを待受画面に表示できます。設定方法については、「待受画面を設定する(M311)」「(P.311)」をご参照ください。

memo

- 待受画面で → 待受画面に表示されたスケジュールを選択しても表示できます。

■ タスクを新規登録する

最大100件のタスクを登録できます。

- 1 待受画面で → [ツール] → [タスクリスト] → (新規)
待受画面で → [ツール] → [タスクリスト] → タスクを選択 → (修正) と操作すると、登録されているタスクを修正できます。
- 2 各項目を編集 → (完了)

■ 未完了のタスクを完了タスクにするには

- 1 タスクリスト画面(▶P.294)→タスクを選択→☐
→☐(チェック)→[はい]



memo

- ◎タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。
- ◎完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

■ タスクを待受画面に表示するには

未完了のタスクを待受画面に表示できます。設定方法については、「待受画面を設定する(M311)」(▶P.311)をご参照ください。



memo

- ◎待受画面で☐→待受画面に表示されたタスクを選択しても表示できます。

■ タスクリストの機能メニューを利用する

- 1 タスクリスト画面(▶P.294)→タスクを選択→☐

- 2 ☐(機能)

タスクリスト画面(▶P.294)→☐(機能)と操作しても、機能メニューを表示できます。

新規	▶P.294「タスクを新規登録する」
修正	
消去	タスクを消去します。 1件消去: 選択中のタスクを1件消去 完了タスク消去: 完了したタスクをすべて消去 全件消去: ロックNo.を入力し、すべてのタスクを消去
1件消去	選択中のタスクを1件消去します。
Eメール添付	タスクを添付データにしてEメール／デコレーションメールを作成します。
Eメール全件添付	
本体へ選択コピー	タスクをvCalendar形式でデータフォルダに保存します。 ▶P.269「他の機能からデータフォルダにコピーする」
本体へ全件コピー	
データフォルダへコピー	
赤外線1件送信	▶P.282「赤外線でデータを送信する」
赤外線全件送信	

タスク並べ替え	タスクを並べ替えます。 更新順(新→旧):登録した順番に新しいものから表示 更新順(旧→新):登録した順番に古いものから表示 期限順(近→遠):期限日時が近いものから表示 期限順(遠→近):期限日時が遠いものから表示
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。


※画面により表示される項目は異なります。

グローバル電卓を使う

小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。

電卓として使う

1 待受画面で → [ツール] → [グローバル電卓]

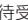待受画面で  → [Global Assort] → [グローバル電卓] と操作しても起動できます。

グローバル電卓画面が表示されます。

 ~  : 数字を入力

 : 小数点を入力

 : +


 : ×


 : ×


 : ÷


 : %

 /  : =

 : 表示されている数字をコピー

 : コピーした数字を貼り付け

 : C(計算前の数値のみをクリア)

 (1秒以上長押し) : AC(オールクリア)

 : END(終了)

memo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
%を付加した計算について


例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	$100 + 10\%$	110
100の10%引きを計算	$100 - 10\%$	90
100は80の何%かを計算	$100 \div 80\%$	125
100の10%を計算	$100 \times 10\%$	10


単位換算ツールとして使う

通貨、面積、長さ、重量、容積・体積、速度、温度の単位を換算できます。

1 グローバル電卓画面 → (通貨換算) / (単位換算) → 各項目を入力し換算



前回設定した単位で単位換算ツール画面が表示されます。

 (分類) を押すと、単位の分類が切り替わります。

 (逆換算) を押すと、換算前の単位と換算後の単位が入れ替わります。

「換算前の単位」「換算後の単位」を選択すると、換算前/換算後の単位をそれぞれ変更できます。

memo

◎グローバル電卓で計算中に  または  を押した場合、その数値が数値欄に入力された状態で単位換算ツール画面が表示されます。

◎お買い上げ時の為替レートは2009年6月現在の値が設定されています(▶P.345)。通貨の換算を行う場合は最新の為替(レート)情報をご確認いただき、為替レートを設定してください。

■ 単位換算ツールの機能メニューを利用するには

1 単位換算ツール画面→ (機能)

換算結果をコピー	換算結果の数値をクリップボードにコピーします。
数値入力欄に貼付	コピーした換算結果の数値を数値入力欄に貼り付けします。
前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

■ 為替レートを設定するには

例: 1ドル=109円に設定する場合

- 1 単位換算ツール画面→[為替レート]欄を選択→→[USD 1=JPY]欄を選択→→[109]と入力→→ (完了)



memo

◎ 設定している分類によって、表示される単位は異なります。

モバイル辞書・オンライン辞書を使う


モバイル辞書を使う

モバイル辞書を使って語句を検索し、意味を確認できます。

- ・あらかじめ以下の3種類の辞典が用意されています。
 - ・国語辞典(約5万2千語)
 - ・英和辞典(約13万項目)
 - ・和英辞典(約5万項目)
- ・モバイル辞書は、旺文社監修国語辞典、ポケットコンプリヘンシブ英和・和英辞典を使用しています。

1 待受画面で→[ツール]→[モバイル辞書]

待受画面で→[Global Assort]→[モバイル辞書]と操作しても起動できます。

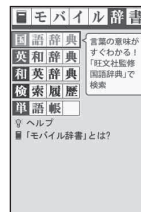

《モバイル辞書画面》

2 [国語辞典]／[英和辞典]／[和英辞典]→検索する語句を入力

入力した文字から予測される語句が、検索結果候補に表示されます。検索したい語句が表示されない場合は、次の文字を入力します。検索する語句は国語辞典／和英辞典では全角11文字、英和辞典では半角23文字まで入力できます。

3 検索結果候補から検索する語句を選択→

結果詳細画面が表示されます。

■ 検索履歴を表示する

過去に検索した語句の履歴を新しい順に国語／英和／和英の辞典を合わせて100件まで表示できます。100件を超えると古いデータから消去されます。

1 モバイル辞書画面(▶P.297)→[検索履歴]

■ 単語帳を表示する

1 モバイル辞書画面(▶P.297)→[単語帳]→で国語／英和／和英の単語帳を選択

■ モバイル辞書のメニューを利用する

1 結果詳細画面／検索履歴／単語帳→ (メニュー)

2 コピー	検索した語句や意味をコピーします。
単語帳に登録	検索した語句を単語帳に登録します。 <ul style="list-style-type: none">・国語／英和／和英の辞典ごとに各100件まで登録できます。・登録件数が100件を超えると登録できません。不要な単語を消去してください。・すでに単語帳に登録されている語句は登録できません。
ソート	単語帳に登録した単語をソートします。 「新しい順」「古い順」「50音順」「ABC順」 <ul style="list-style-type: none">・英和辞典の単語帳の場合は、「50音順」の代わりに「ABC順」が表示されます。
消去	検索履歴や単語帳を消去します。 「1件消去」「全件消去」
ヘルプ	モバイル辞書の使いかたや凡例を表示します。
モバイル辞書TOPへ	モバイル辞書画面を表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■ オンライン辞書を使う

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

1 待受画面で→[ツール]→[オンライン辞書]→[はい]



◎EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。5件まで登録できます。

1 待受画面で→[ツール]→[アラーム]

アラーム画面には「アラーム名」「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。ハイパーアラームが「ON」に設定されている場合は、が表示されます。

アラーム		
アラーム1		OFF
OFF	00時00分	
アラーム2		OFF
OFF	00時00分	

《アラーム画面》

2 アラームを選択→

3 各項目を編集→ (完了)



アラームのON/OFF設定

◎アラーム画面で (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

ハイパーアラームについて

◎アラーム画面で (ハイパーON/ハイパーOFF)を押すと、ハイパーアラームのON/OFFが切り替わります。

◎アラーム画面でハイパーアラームを「ON」に設定すると、アラームも「ON」に設定されます。

◎アラーム画面でハイパーアラームを「OFF」に設定しても、アラームは「OFF」に設定されません。

◎遠隔ロック中はハイパーアラームを「ON」に設定していても、お買い上げ時のパターンで鳴動します。

アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約50秒間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎ 着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラームが停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、待受画面に表示されたスヌーズ停止アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

- ◎ アラームとスケジュールアラームを同時刻に設定した場合は、スケジュールアラームのみ鳴動し、アラームは鳴動しません。なお、アラームがスヌーズ設定されている場合は、スケジュールアラーム停止時にスヌーズ設定解除画面が表示されます。


■ アラームの入力項目について

項目	説明
設定	アラームを設定／解除します。
ハイパーアラーム	ハイパーアラームを設定／解除します。 ・ハイパーアラームとは音量が「3」から始まり、2秒ごとに「3」→「4」→「5」→最大と1段階ずつ大きくなるアラームです。 ・バイブレータは「メロディ連動」、アラーム音は「専用音」、アラーム画像は「標準」で鳴動します。
時刻	お知らせする時刻を入力します。
繰返し	アラームの繰返しを曜日などで指定します。 「OFF」「毎日」「曜日指定」

項目	説明
休日	アラームを休日も鳴らすかどうかを設定します。 ・休日とは、カレンダー(▶P.291)で休日／祝日に設定されている日を指します。
スヌーズ設定	スヌーズを設定／解除します。
スヌーズ間隔	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 01～15分
音量	音量を設定します。 「1」～「5」「Step down」「Step up」「OFF」
バイブレータ	バイブレータを設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」
アラーム音	アラーム音を設定します。 「音なし」「プリセット」「データフォルダ」「microSD」
アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「プリセット」「データフォルダ」「microSD」

■ アラームの機能メニューを利用する

1 アラーム画面(▶P.298)→ (機能)

2	アラーム名編集	アラーム名を編集します。 アラーム名を入力→  ・全角8／半角16文字まで入力できます。
	全アラーム解除	すべてのアラームを解除します。
	前画面に戻る	1つ前の画面に戻ります。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出ししたりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。



◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

1 待受画面で → [ツール] → [au one カレンダー]

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

(詳細) : 選択された日付に登録されている内容を表示

(メニュー) : メニューを表示

(更新) : 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映

: 前月を表示

: 翌月を表示

: 選択されている日付の内容を非表示/表示

2 日付を選択 → (詳細)

でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。



◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。

◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

◎ 「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

クイックメッセージを利用する

S002のオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます(▶P.96「クイックメッセージで応答する」)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

クイックメッセージを録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

1 待受画面で → [ツール] → [クイックメッセージ]

クイックメッセージ画面が表示されます。

2 (録音) → [はい]

録音が開始されます。

3 メッセージを録音 → (保存)

メッセージが保存されます。

クイックメッセージを再生する


1 クイックメッセージ画面 → クイックメッセージを選択 → (再生)

PCドキュメントビューアーを利用する

データフォルダの「PCドキュメント」フォルダに保存されているMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。



《Wordデータの表示画面》

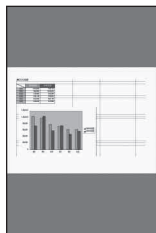

《Excelデータの表示画面》

■ 表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc
Microsoft® Excel	.xls
Microsoft® PowerPoint®	.ppt
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht



memo

- ◎ データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
- ◎ データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- ◎ 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーで表示できるデータは最大1.5MBまでです。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているデータの場合は、1.5MB以下であっても表示できない場合があります。
- ◎ データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。
- ◎ データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどとはご利用になれません。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、Microsoft® Office 2007およびXMLには対応していません。
- ◎ Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なる場合があります。
- ◎ Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶P.128)の設定にかかわらず自動受信されません。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- ◎ microSDメモリーカードの「PCフォルダ」に保存されているPCドキュメントデータをデータフォルダ(本体)に移動する場合は、「データ一覧画面/表示中/再生中/一時停止中/再生停止中の機能メニューについて」(▶P.276)で「ファイル種別で振分」を選択してください。データは自動的に「PCドキュメント」フォルダに移動されます。

PCドキュメントデータを見る

1 待受画面で → [ツール]
→ [PCドキュメントビューアー]

2 データを選択 → (再生)



memo

◎ 閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるデータについては、<http://www.SonyEricsson.co.jp/s002/faq.html>をご参照ください。

データ表示中のキー操作について

: 画面を上下左右にスクロール^{※1}

/ / / : 画面を上下にスクロール^{※1}

(メニュー) : メニューを表示

1 : 前のページを表示

3 : 次のページを表示

4 : 画像をJPEG画像として保存

5 : 拡大表示

0 : 縮小表示

6 : 指定した文字を検索

7 : ページ全体を画面に表示

9 : ページの縦／横を切り替えて表示

✕ : ページを画面の横幅に合わせて表示

: ページ番号を入力して指定のページを表示

: PCドキュメントデーター一覧画面を表示

: PCドキュメントビューアーを終了

※1 上下左右にスクロールする際、画面の端が瞬ぼやけて見える場合があります。

データ表示中のメニューを利用する

1 データ再生中に (メニュー)

2	ファイル一覧 ^{※1}	PCドキュメントデーター一覧画面を表示します。
	前ページ	前のページを表示します。
	スクリーンアップ	1画面ずつ上にスクロールします。
	次ページ	次のページを表示します。
	スクリーンキャプチャ	表示中の画面をJPEG画像として保存します。
	拡大	拡大して表示します。
	検索	指定した文字を検索します。
	ページに合わせる	ページ全体を画面に表示します。
	スクリーンダウン	1画面ずつ下にスクロールします。
	縦横切替	ページの縦／横を切り替えます。
	縮小	縮小して表示します。
	画面幅に合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示します。
	ページジャンプ	ページ番号を入力して指定のページを表示します。
	詳細情報表示	PCドキュメントデータのファイル名、ファイル種別、ファイルサイズ、保存日時、格納先を表示します。
	バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示します。
	終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

※1 Eメール、本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダから起動した場合は表示されません。



◎PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、画面によっては表示できない場合があります。

エフェクトビジョンを利用する

データフォルダやmicroSDメモ리카ード内のJPEG画像を音楽やエフェクトに合わせて連続で再生／表示できます。エフェクトビジョンは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

再生できるフォルダについて

保存先	フォルダ
本体内のデータフォルダ	「フォトフォルダ」「ユーザーフォルダ」「グラフィック」
microSDメモ리카ード内のデータフォルダ	「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」「ユーザーフォルダ」「グラフィック」

エフェクトビジョンを起動する

1 待受画面で□→[エンタテインメント] →[エフェクトビジョン]

設定されているエフェクトとBGMに合わせて画像が再生されます。au Music PlayerのBGM再生中に起動した場合は、au Music PlayerのBGM再生がそのままエフェクトビジョンのBGMとして流れます。

■エフェクトビジョン再生中／一時停止中のキー操作について

再生中のキー操作

□／□／□／□／□／□／□～□、□、□：一時停止

□：音量調節

□：キーガイドを表示

□／□／□：エフェクトビジョンを終了

一時停止中のキー操作

□：再生

□：前のデータ／次のデータへ、長押しで連続表示

□：音量調節

□：機能メニューを表示

□：画像を右に90度ずつ回転

□／□／□：エフェクトビジョンを終了



- ◎エフェクトビジョン起動中に本体を閉じて、再生は継続されます。
- ◎画像を回転した後に□を押すと、回転した状態で画像が保存されます。
- ◎著作権保護が設定されている画像や待受画面などに設定されている画像は回転できません。

■エフェクトビジョンの機能メニューを利用する

1 一時停止中に□(機能)

2	フォルダ選択	▶P.303「再生できるフォルダについて」
	エフェクト選択	エフェクトを選択します。 「Natural Black」「Sweet Pink」「Cool Yellow」「Simple Frame」「Random」 ・「Random」を選択すると、エフェクトビジョン起動時にいずれか1つのエフェクトがランダムに選択されます。

BGM選択	BGMを選択します。 [au Music Player][Natural Black] [Sweet Pink][Cool Yellow][BGM OFF][Reset] ・「Reset」を選択すると、設定されているエフェクトに合わせたBGMに変更されます。
リピート再生設定	リピート再生するかどうかを設定します。 ・「ON」に設定すると、約60分間リピート再生した後、エフェクトビジョンが終了します。



memo

◎ S002以外で撮影した画像は再生できない場合があります。

「フォルダ選択」について

- ◎ au Music PlayerのBGM再生中はフォルダ選択でmicroSDメモ리카ードのフォルダを選択することはできません。
- ◎ フォルダ選択とBGM選択で選択するデータの両方をmicroSDメモ리카ードから選択することはできません。

「エフェクト選択」について

- ◎ エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。ただし、au Music PlayerのBGM再生中はBGMは変わりません。

「BGM選択」について

- ◎ microSDメモ리카ードに保存されている画像の再生中やau Media Tuner起動中はBGM選択で「au Music Player」を選択できません。
- ◎ BGM選択で「au Music Player」を選択すると、エフェクトビジョンを一時停止してもBGM再生は停止しません。

まうちうけ文庫を利用する

データフォルダからお好みのまうちうけ文庫を選択して表示できます。

1 待受画面で → **[エンタテインメント]**
→ **[まうちうけ文庫]**

2 まうちうけ文庫を選択 → **(再生)**



memo

◎ まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したのとなってます。

機能設定をする

機能の内容ごとにM1～M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合

1 待受画面で → で「機能／設定」を選択 →

機能グループの一覧が表示されます。



2 [音設定]

選択できる機能の一覧が表示されます。



3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。



◎ 通話中は、「プロフィール(M0)」「ガイド(M#)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で → [機能／設定] → (設定確認)



memo

◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.342)をご参照ください。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.146)のページを表示します。

1 待受画面で 1 1 → [はい]

時間／料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間／通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で 1 2

(リセット) → ロックNo.を入力 → と操作すると、「前回通話目安」「累積通話目安」をリセットできます。



memo

- ◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定して電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
- ◎ 表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。

通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ☐ 1 ☐ 3 → [ON] / [OFF]



memo

- ◎ 表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎ 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、通話料金目安をご利用になれません。

通話料金のレートを設定する(M14)

「時間料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

1 待受画面で ☐ 1 ☐ 4

2 ロックNo.を入力 → ☐ → 通話料金レートを入力 → ☐ / (完了)

■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン		音声電話(倍率)
プランLL/プランLLシンプル		1.5倍
プランL/プランLシンプル		1.2倍
プランM/プランMシンプル		1.4倍
プランS/プランSシンプル		1.6倍
プランSS/プランSSシンプル		2.0倍
デイトタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイトタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍



- ◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

PCサイトビューアーの通信量の目安を確認する(M15)

1 待受画面で ☐ 1 5

PCサイトビューアーの今までの累積通信量の目安が表示されます。
☐ (リセット) → ロックNo.を入力 → ☐ と操作すると、「通信量目安」をリセットできます。

EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む／変更する」(▶P.146)のページを表示します。

1 待受画面で ☐ 1 6 → [はい]

通話時間アラームを設定する(M17)

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 待受画面で ☐ 1 7 → [ON] / [OFF]



- ◎アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ☐ 2 1 1

2 音量	音量を設定します。 「StepUp」「StepDown」「5」～「1」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データによっては、「パターン1」で振動したり、メロディ連動しない場合があります。
メロディ	音を設定します。 「音なし」「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
着信ランプ	着信ランプの点滅パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」～「オリジナル5」

*ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 1 ☐ 2

2 音量	音量を設定します。 「StepUp」「StepDown」「5」～「1」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データによっては、「パターン1」で振動したり、メロディ連動しない場合があります。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1回再生」「鳴動時間」
メロディ	音を設定します。 「音なし」「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
着信ランプ	着信ランプの点滅パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」～「オリジナル5」

※ ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

お知らせ受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 1 ☐ 3

2 音量	音量を設定します。 「StepUp」「StepDown」「5」～「1」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データによっては、「パターン1」で振動したり、メロディ連動しない場合があります。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1回再生」「鳴動時間」
メロディ	音を設定します。 「音なし」「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
着信ランプ	着信ランプの点滅パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」～「オリジナル5」

Cメール受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ☐ ☒ 1 ☐ 4

2 音量	音量を設定します。 「StepUp」「StepDown」「5」～「1」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データによっては、「パターン1」で振動したり、メロディ連動しない場合があります。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1 回再生」「鳴動時間」
メロディ	音を設定します。 「音なし」「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「ケータイアレンジに従う」*「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
着信ランプ	着信ランプの点滅パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」～「オリジナル5」

※ ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ☐ ☒ 2 ☐ 1 ☐ 5

2 音量	音量を設定します。 「StepUp」「StepDown」「5」～「1」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「OFF」「パターン1」「パターン2」「メロディ連動」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データによっては、「パターン1」で振動したり、メロディ連動しない場合があります。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「1 回再生」「鳴動時間」
メロディ	音を設定します。 「音なし」「プリセット」「データフォルダ」「microSD」「EZwebで探す」
着信ランプ	着信ランプの点滅パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」～「オリジナル5」

キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 3

■ キー操作音量を設定する場合

2 [キー操作音] → ☐ で音量を調節 → ☐

■ 効果音を設定する場合

2 [効果音] → [音量] → ☐ で音量を調節 → ☐

3 ウェイクアップ	電源を入れたときの音(ウェイクアップトーン)を設定します。
電話を開く	本体を開いたときの音(オープン音)を設定します。
電話を閉じる	本体を閉じたときの音(クローズ音)を設定します。
新着メール 問合せ	新着メールを問い合わせたときの音を設定します。
メール送信成功	メール送信成功音を設定します。
メール送信失敗	メール送信失敗音を設定します。
充電開始	充電開始音を設定します。
充電完了	充電完了音を設定します。

イヤホンの接続を設定する(M24)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 4

2 イヤホン種類 (M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクつき」
音出力先 (M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。 「イヤホン+スピーカー」「イヤホンのみ」

オート着信 (M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。 1. [設定] → [ON] / [OFF] 2. [応答時間] → 応答時間を入力 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (完了) ・ 応答時間は1~45秒の間で設定できます。
-----------------	--

着信ランプを設定する(M25)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 5

2 パターン作成	着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成します。 1. オリジナル1~5を選択 → <input type="checkbox"/> 2. [光り方] → 光り方を選択 → <input type="checkbox"/> 3. [ランプ色] → 色を選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (完了)
通話中点灯	通話中に点灯する着信ランプの点灯パターンを設定します。 「OFF」「トランス」「エナジー」「ポップ」「クール」「リラックス」「ミッドナイト」「オリジナル1」~「オリジナル5」
不在お知らせ	通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎ 次の場合は、「不在お知らせ」を「ON」に設定していても着信ランプは点滅しません。

- ・ Flash®データ再生中
- ・ au Music Player再生中(BGM再生中を除く)
- ・ カメラ起動中
- ・ エフェクトビジョン起動中

スケジュールアラーム音量を調節する(M27)

1 待受画面で ☐ 2 ☐ 7 → ☐ で音量を調節 → ☐



◎スケジュールの「アラーム音選択」を「音なし」に設定しているときは、音は鳴りません。

画面や照明の設定を変える(M3)

待受画面を設定する(M311)

1 待受画面で ☐ ☒ 3 ☐ 1 ☐ 1

2 画像	設定なし	壁紙を表示しません。
	ケータイアレンジに従う*	ケータイアレンジの設定に従います。
	プリセット	あらかじめ用意されている画像から設定します。
	データフォルダ	データフォルダ(本体)の画像から設定します。
	microSD	microSDメモ리카ードの画像から設定します。
	待受ピクチャーギャラリー	データフォルダ(本体)の画像をランダムに組み合わせた画像を設定します。 テンプレート :テンプレートを設定 更新タイミング :更新タイミングを設定 フォルダ選択 :表示する画像が入ったフォルダを選択 現在の画像を保存 :表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像をデータフォルダ(本体)に保存 現在の画像を更新 :表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像を手動で更新
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。

パターン設定		待受画面に表示するツールの配置を設定します。 「パターン1」～「パターン7」
ツール表示設定	ニュースフラッシュテロップ	待受画面にニュースフラッシュテロップを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	ニュースフラッシュウィンドウ	待受画面にニュースフラッシュウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	メモ帳	待受画面に「待受表示設定」で選択したメモ、または一番古いメモを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	スケジュール	待受画面に現在時刻に一番近いスケジュールを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	タスクリスト	待受画面に一番古い未完了のタスクを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時計		時計の表示を設定します。 ・デジタル時計は8種類、アナログ時計は2種類と「OFF」から選択できます。
時計位置		デジタル時計の位置を変更します。
カレンダー		カレンダーの表示を設定します。 ・1ヶ月カレンダーは4種類、2ヶ月カレンダーは2種類と「OFF」から選択できます。
カレンダー位置		カレンダー小の位置を変更します。
ソフトキー表示		待受画面にソフトキーを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

*ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。



memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／センタリングしたりできます。

メール通信画面を設定する(M312)

1 待受画面で ☐ 3 ☐ 1 ☐ 2 → [メール通信画面]

2 ケータイアレンジに従う*	ケータイアレンジの設定に従います。
プリセット	あらかじめ用意されている画像から設定します。
データフォルダ	データフォルダ(本体)の画像から設定します。
microSD	microSDメモ리카ードの画像から設定します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。

* ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。



memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／センタリングしたりできます。

ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時におけるディスプレイ照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

1 待受画面で ☐ 3 ☐ 2

2

明るさ調節(M321)	明るさセンサ	周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定していても、周囲の明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがあります、異常ではありません。
	明るさ	ディスプレイ照明の明るさを設定します。 「1」～「3」
	キー照明	キー照明の明るさを設定します。 「1」「2」
通常照明(M322)／EZweb照明(M323)／メール照明(M324)	設定	操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	キー照明	キーの照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	照明時間	キー操作後の照明点灯時間を設定します。 10秒～3分
微灯時間(M325)		「照明時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 「30秒」「1分」「2分」「3分」
充電中点灯(M326)		充電中にディスプレイ照明を常時点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する (M33)

1 待受画面で

2 通常文字 (M331)	発信履歴やアドレス帳などの操作を行っているときの文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」
EZweb文字 (M332)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」「中」「小」「最小」
Eメール文字 (M333)	Eメールの文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」「中」「小」「最小」
Cメール文字 (M334)	Cメールの文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」「中」「小」「最小」
入力文字 (M335)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「大」「中」「小」「最小」




memo

◎EZweb/Eメールを中断中に「EZweb文字(M332)」/「Eメール文字(M333)」の設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

日本語と英語の表示を切り替える (M34)

1 待受画面で → [日本語] / [English]

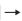待受画面で  → [Global Assort] → [Set Language] → [日本語] / [English] と操作しても設定できます。



memo

- ◎EZweb/Eメールを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。
- ◎他に起動している機能がある場合は表示を切り替えできません。他の機能を終了してから切り替えの操作を行ってください。

受信メールを表示する (M35)

メールを受信したときに相手の情報表示するかどうかを設定します。「ON」に設定するとEメール受信時に差出人と件名が、Cメール受信時に差出人と本文の一部が、受信完了後に表示されます。

1 待受画面で → [ON] / [OFF]



memo

- ◎「受信メール表示 (M35)」を「ON」に設定しても、次の設定を1つでも行っていると相手の情報は表示されません。
 - ・「アドレス帳ロック (M413)」を「ON」に設定し、「着信時相手表示」を「OFF」に設定している場合
 - ・遠隔ロック中
 - ・「メール制限 (M424)」を「ON」に設定している場合

週の始まりの曜日を設定する (M36)

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。

1 待受画面で → [月曜始まり] / [日曜始まり]

待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面、アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面に設定内容が反映されます。

プライバシーや制限を設定する (M4)


携帯電話を自動的にロックする (M411)

電源を入れるたびにS002をロックしたり、一定時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受画面で 4 1 1 →ロックNo.を入力→

2 設定	オートロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
再ロック	オートロック解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



3 (完了)

オートロックが設定されると、待受画面にが表示され、ロックがかかります。



○オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入ると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

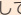- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、を押すまでは画面に番号は表示されません。
- かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にすることもできます。
- 電源のON/OFF
- 「#」を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定している場合)
- フェイク着信の鳴動
- アラーム音の鳴動を停止

アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

1 待受画面で 4 1 3 →ロックNo.を入力→

2 設定	アドレス帳ロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着信時相手表示	アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」





3 (完了)

遠隔ロックを設定する(M414)

S002を紛失した場合などに、特定の電話からS002へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、S002を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で 4 1 4 →ロックNo.を入力→

2	遠隔ロック 設定	設定	遠隔ロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
		着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
		発信元	電話番号を3件まで登録できます。 1. 番号を選択→  2. [直接入力]→電話番号を入力 →  →  (完了)→  (完了) アドレス帳、履歴から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
データ消去			遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。ただし、この場合の「メモリリセット(M462)」では、「発信元」に登録した内容は対象外となります。 「消去する」「消去しない」 ※「発信元」に「公衆電話」が設定されていると、「消去する」を選択できません。
本体ロック解除			本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効 : 本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効 : 遠隔操作のみで解除できる

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元に登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でS002へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。



memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ S002の電源が入っていない場合や、S002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M461)」 「オールリセット(M464)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にS002で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモに応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス／録音中音声はS002では聞こえません。
- ◎ 「データ消去」を「消去する」に設定していても、microSDメモ리카ード内のデータは消去されません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- ◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・S002の電源が入っていない場合や、S002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・S002を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.337)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにS002の使用が制限されます。

- ・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「OFF」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・着信音や受信音、着信画像や受信中国画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



- ◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☎を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、☎を押すまでは画面に番号は表示されません。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限することができます。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 2

2	ダイヤル制限 (M421)	番号キーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 <ul style="list-style-type: none"> ダイヤル制限中でも、次の操作は可能です。 <ul style="list-style-type: none"> 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 アドレス帳No.、アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト制限 (M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 <ul style="list-style-type: none"> メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。

3 ロックNo.を入力→☐ →[ON]/[OFF]



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M426)

シークレットを設定した情報は、「シークレットモード(M426)」が「ON」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 2 ☐ 6 →ロックNo.を入力→☐ →[ON]/[OFF]

「ON」に設定すると、が表示されます。



◎電源をOFFにすると、「シークレットモード(M426)」は自動的に「OFF」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 3 →ロックNo.を入力→☐

2	指定着信拒否	番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 設定: 「ON1: 応答メッセージ有」「ON2: 応答メッセージ無」「OFF」を設定 番号リスト: 着信を拒否する電話番号を20件まで登録
		グループ指定	特定のアドレス帳グループを指定して、着信を拒否します。 設定: 「ON1: 応答メッセージ有」「ON2: 応答メッセージ無」「OFF」を設定 グループリスト: 着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで登録

発番号非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1:応答メッセージ1」「ON2:応答メッセージ2」「OFF」
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON:応答メッセージ1」「OFF」
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON:応答メッセージ1」「OFF」
アドレス帳外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「ON1:応答メッセージ1」「ON2:簡易留守メモ起動」「ON3:応答メッセージなし」「OFF」
海外ローミング中	「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」

[F7] (全解除) → [はい] と操作すると、着信拒否の設定をすべて解除します。

memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

応答メッセージ有	この電話番号からの電話はお受けできません
応答メッセージ1	
応答メッセージ2	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください
簡易留守メモ起動	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
応答メッセージ無	応答メッセージは流れません(接続できなかったことがアナウンスされます)
応答メッセージなし	

◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、着信拒否を設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「海外ローミング中」のみ設定できます。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で ☐ ☐ ☐ ☐

2 現在のロックNo.を入力 → ☐

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力 → ☐ → [はい]

設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を消去できます。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 6

2 機能リセット (M461)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.342「機能リセット(M461)」でリセットされる内容」
メモリリセット (M462)	メモリに保存されている内容をすべて消去します。 ▶P.348「メモリリセット(M462)」でリセットされる内容」
EZアプリリセット (M463)	EZアプリをすべて消去し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット (M464)	「時間料金目安(M12)」「PCサイト通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M465)」「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」を一度に行います。
学習情報リセット (M465)	通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／記号の使用履歴(絵文字／記号の欄の1行目)をリセットします。



◎ 中断中の機能がある場合はリセットできません。中断中の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 7

2 PINコード変更 (M471)	PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。 1. [PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して <input type="checkbox"/> を押します。 2. 現在のPINコードを入力 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → 新しいPINコードを入力 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> → もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (登録)
入力要否設定 (M472)	1. [PIN1]／[セキュリティPIN] 2. [入力必要]／[入力不要] → PINコードを入力 → <input type="checkbox"/>



memo

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.320「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.46)をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力

→ → → **新しいPINコードを入力**
→ → → **もう一度新しいPINコード**
(確認用)を入力 → → (登録)

《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.46)をご参照ください。

■ 証明書に関する設定をする (M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 8

2 証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認画面あり)」 「OFF(確認画面なし)」
ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。 認証局を選択 → <input type="checkbox"/> → 「ON」/「OFF」 → <input type="text"/> (完了)



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
<http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception>

■ 緊急位置確認の履歴を確認する (M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として12件まで保存され確認できます。

1 待受画面で ☐ 4 ☐ 9 → ロックNo.を入力 → ☐ → ☐





ユーザー補助を設定する(M5)

辞書に語句を登録する(M511)



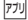

よく使う語句などを登録しておく、効率的な漢字変換が可能になります。300件まで登録できます。

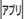1 待受画面で

■ 語句を新規登録する場合

- 2  (新規) → [よみ] → 読みを入力 →  → [語句]
→ 語句を入力 →  →  (完了)

■ 登録されている語句を編集する場合

- 2 語句を選択 →  → 語句を編集 →  →  (完了)
語句を選択して、 (機能) → [1件消去] / [全件消去] と操作すると1件消去 / 全件消去できます。

英語辞書に語句を登録する(M512)





よく使う語句などを登録しておく、効率的な英語予測が可能になります。300件まで登録できます。

1 待受画面で

■ 語句を新規登録する場合

- 2  (新規) → [キーワード] → キーワードを入力 → 
→ [ワード] → ワードを入力 →  →  (完了)


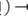
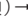
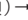
■ 登録されている語句を編集する場合

- 2 語句を選択 →  → 語句を編集 →  →  (完了)
語句を選択して、 (機能) → [1件消去] / [全件消去] と操作すると1件消去 / 全件消去できます。

利用するダウンロード辞書を設定する(M513)




Sony Ericssonサイト(PlayNow)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

1 待受画面で

2	データフォルダ	データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定／解除します。 辞書を選択 →  (登録／解除) → [はい] ・2件以上の辞書が登録されている場合は、先頭に表示されている辞書から優先されます。  (優先順) → 辞書を選択 →  → 移動先を選択 →  (移動先) と操作すると優先順を変更できます。
	SonyEricsson サイト	EZweb(PlayNow by Sony Ericsson)に接続し、辞書をダウンロードします。



memo

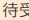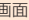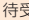- ◎ 待受画面で  →  (🌀) と操作する、または  を1秒以上長押ししても、Sony Ericssonサイト(PlayNow)にアクセスできます。
- 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大20件です。

日本語予測を設定する(M514)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。

1 待受画面で → [ON] / [OFF]

英語予測を設定する(M515)

文字入力時に英語予測機能を利用するかどうかを設定します。

1 待受画面で

2	英文	入力した英単語から英単語同士のつながりを予測して一覧表示します。
	英単語	入力したアルファベットから英単語を予測して一覧表示します。
	OFF	英語予測を行いません。



◎「日本語予測」が「OFF」に設定されている場合は、英語予測は設定できません。

文字の全角／半角を切り替える (M516)

カタカナ、英字、数字の各文字種で初めに全角／半角のどちらを表示するか設定します。

1 待受画面で ☐ ☐ 5 ☐ 1 ☐ 6

2	カタカナ入力モード	カタカナの全角／半角を選択します。 「全角」「半角」
	英字入力モード	英字の全角／半角を選択します。 「全角」「半角」
	数字入力モード	数字の全角／半角を選択します。 「全角」「半角」

定型文を編集する (M517)

1 待受画面で ☐ ☐ 5 ☐ 1 ☐ 7

2 カテゴリーを選択 → ☐ → 定型文を選択 → ☐ (修正) → 定型文を編集 → ☐

全角32／半角64文字まで入力できます。



- ◎「所有者情報」カテゴリの局番電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集および消去できません。
- ◎ カテゴリー一覧画面で ☐ (機能) → [全件リセット] と操作する、または定型文一覧画面で ☐ (機能) → [1件リセット] / [カテゴリ内リセット] と操作すると、定型文をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

文字入力中の動作を設定する (M518)

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 待受画面で ☐ ☐ 5 ☐ 1 ☐ 8

2	一括設定	「カーソル移動」「数字キー長押し」「自動移動」の動作時間を一括で設定します。 「ノーマル」「クイック」「スロー」
	カーソル移動	<input type="checkbox"/> を長く押したときのカーソルの移動速度を設定します。 [待ち時間] → <input type="checkbox"/> で目盛りを移動 → <input type="checkbox"/> [リピート間隔] → <input type="checkbox"/> で目盛りを移動 → <input type="checkbox"/>
	数字キー長押し	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字記号の表示を連続で変化させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定した場合は、変化速度を設定できます。 [待ち時間] → <input type="checkbox"/> で目盛りを移動 → <input type="checkbox"/> [リピート間隔] → <input type="checkbox"/> で目盛りを移動 → <input type="checkbox"/>
	自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルを自動的に右に移動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。 [待ち時間] → <input type="checkbox"/> で目盛りを移動 → <input type="checkbox"/>

3 ☐ (完了)

変換候補内のキー操作を設定する(M519)

文字の変換候補を で選択するか で選択するかを設定できます。

- 1** 待受画面で → [上下左右キー操作] / [上下キー操作]

文字入力の方法のヒントを表示する(M510)

文字入力をより快適にお使いいただくためのヒントを確認できます。

- 1** 待受画面で → ヒントを選択 →
 (前へ) / (次へ) で前後のヒントが表示されます。

電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

- 1** 待受画面で → [ON] / [OFF]
 「ON」に設定すると、待受画面に が表示されます。
 同時にマナーモードが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンが画面に表示されます。



- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 ※ 電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎ 「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

機能の中断／再開を設定する(M54)

Eメール／EZwebの操作を中断して、他の機能に切り替えられるように設定します。

- 1** 待受画面で

2 Eメール中断	Eメールの中断操作の有効／無効を設定します。 「ON」「OFF」
EZweb中断	EZwebの中断操作の有効／無効を設定します。 「ON」「OFF」



memo

- ◎ Eメール／EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

日付と時刻を設定する(M551)

- 1** 待受画面で

2 設定	ネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定します。 「ON」「OFF」
日付時刻	日付・時刻を入力して設定します。

- 3** (完了)



memo

- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「自動時刻補正(M551)」を「ON」にしても動作しません。

指定した時刻に自動的に電源を入れる (M552)

1 待受画面で ☐

2 設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時刻	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

3 ☐ (完了)

指定した時刻に自動的に電源を切る (M553)

1 待受画面で ☐

2 設定	設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時刻	自動的に電源を切る時刻を設定します。

3 ☐ (完了)



memo

- ◎ 通話中など待受画面以外で指定した時刻になった場合は、通話や操作が終了してから電源が切れます。
- ◎ 「オートパワーオン(M552)」と「オートパワーオフ(M553)」を同時に設定することはできません。
- ◎ 「オートパワーオフ(M553)」とスケジュールアラーム(▶P.293)、「オートパワーオフ(M553)」とアラーム(▶P.298)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。

プレフィックス付加番号を登録する (M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておく、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

1 待受画面で ☐

2 番号を選択→ ☐

3 [登録名]→登録名を入力→ ☐

全角8/半角16文字まで入力できます。

4 [番号]→番号を入力→ ☐ → ☐ (完了)

最大10桁まで入力できます。



memo

- ◎ 「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、「番号付加設定(M56)」はご利用になれません。
- ◎ 「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」で始まる番号は登録できません。

自動的に付加する市外局番を設定する (M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で ☐ 5 ☐ 6 ☐ 2 → [設定] → [ON]

2 [市外局番] → よくかける地域の市外局番を入力 → ☐ ☐ (完了)

市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定 (M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されているときや、4桁以下の電話番号のとき、電話番号の先頭が「0」または「1」のときは、設定した市外局番を自動的に追加しません。
- ◎「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定している場合は、「番号付加設定 (M56)」はご利用になれません。また、「市外局番メモリ (M562)」は設定にかかわらず「OFF」になります。

USB接続時の動作を設定する (M572)

待受画面でUSBケーブルWIN (別売) を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ☐ 5 ☐ 7 ☐ 2

2	データ転送モード	データ転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	ケーブル接続時に選択	USBケーブル (別売) を接続するたびに転送モードを選択します。



- ◎「外部メモリ転送モード」または「ケーブル接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - ・待受画面以外でUSBケーブル (別売) を接続した場合
 - ・USBケーブル (別売) を接続したまま電源を入れた場合
- ◎USBケーブル (別売) を接続した状態で「USBモード選択 (M572)」を変更した場合は、一度USBケーブル (別売) を抜いて、接続し直してください。
- ◎USBケーブル (別売) でパソコンなどに接続するときは、USB HUBは使用しないでください。
- ◎USBケーブル (別売) は日本国内専用のため、「エリア設定」を「海外 (GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。また、待受画面でUSBケーブル (別売) を接続しても、転送モードには移行しません。
- ◎au Music Portを利用する場合は「データ転送モード」、microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

S002のソフトウェアを更新する(M58)

S002は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 更新が必要な場合: ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します^{※1}。 ・ 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新します^{※2}。 ・ ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

※2 「自動設定」(▶P.326)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で ☐ 5 ☐ 8

2 アップデート開始(M581)	S002のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 すぐに更新する場合 1. <input type="checkbox"/> (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. <input type="checkbox"/> (予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力 → <input type="checkbox"/> (予約) 更新開始日時に自動的にS002が再起動してソフトウェアが更新されます。
自動設定(M582)	S002が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻(M583)	設定されている更新開始日時を変更します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ <input type="checkbox"/> (解除)を押すと、予約更新は解除されます。



- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にS002が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、S002のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にS002が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(▶P.326)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ・ケータイアップデートに失敗すると、S002が使用できなくなる場合があります。S002が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPi Pit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップデートに失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップまたは
Pi Pit(一部店舗を除く)にお持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



memo

- ◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



最新のソフトウェアが登録
されました
ケータイアップデートを実行
してください
(情報料、通信用料はか
かりません)
アップデート中は※操作
ができません

■ すぐに更新する場合

確認画面で (実行) を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。




■ 後で更新する場合



確認画面で (中止) を押して、「アップデート開始」(▶P.326) によりケータイアップデートを実行し直してください。

イルミネーションを設定する(M6)

着信やメール受信時などにイルミネーションでお知らせします。アラームが鳴動したときや本体を閉じたときなどは、時計が表示されます。




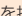

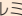
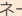
1 待受画面で

お知らせアイコン	ディスプレイ背面のお知らせアイコン(メール/電話/アラーム)を点滅させるかどうかを設定します。 [ON][OFF]
イルミネーション設定	ディスプレイ背面のイルミネーションを点灯するかどうかを設定します。 [ON][OFF]
個別設定	イルミネーションの点灯場面ごとに、イルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。 点灯場面を選択→→[ON]/[OFF] <ul style="list-style-type: none"> 点灯場面は、「充電中イルミネーション点灯」「充電開始」「時報」「通常着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「不在お知らせ」「アラーム」「電話を閉じる」から選択できます。 [ON]に設定したときに  (確認) を押し、確認画面が表示された状態で本体を閉じると、イルミネーションの点灯パターンが確認できます。  (リセット) → [はい] と操作すると、お知らせアイコンとすべてのイルミネーションの設定がリセットされます。

誕生日イルミネーション設定	「プロフィール(MO)」に登録した誕生日に、特別なイルミネーションを点灯するかどうかを設定します。 [ON][OFF] <ul style="list-style-type: none"> [ON]に設定していても、「充電中イルミネーション点灯」「時報」「アラーム」「電話を閉じる」では通常のイルミネーションが点灯します。
アドレス帳連動	イルミネーション点灯部の上部、中央部、下部のそれぞれにアドレス帳データまたはグループを割り当てると、割り当てた相手からの着信/受信があった場合、イルミネーション点灯部が点灯します。 1. 割り当てる位置を選択→ 2. [アドレス帳から]/[アドレス帳グループから]→アドレス帳を選択→



memo


- ◎ 待受画面で本体を閉じて  を1秒以上長押しすると、一部のパターンからランダムに選ばれたイルミネーションやお知らせアイコンが1サイクル分点灯します。
- ◎ 本体を閉じて  /  を押すと、時計が表示されます。
- ◎ 本体を開いているときおよび「サイドキー操作無効」(▶P.284)を設定している場合は、 /  を押してもお知らせアイコンとイルミネーションは点灯しません。
- ◎ 不在お知らせなど他のイルミネーションが点灯している場合は、 /  を押しても時計表示はされません。また、時計表示中に他のイルミネーションが点灯した場合は、時計表示を終了します。
- ◎ au Music Player起動中など、イルミネーションが点灯しない場合があります。
- ◎ お知らせアイコンは以下の場合に点灯します。
 - ・電話がかかってきたとき、フェイク着信中
 - ・Eメール受信
 - ・お知らせ受信
 - ・Cメール受信(緊急地震速報受信)
 - ・アラーム鳴動中
 - ・不在お知らせ中

- ◎「不在お知らせ」を「ON」に設定している場合は、お知らせアイコンのみ点灯します。ただし、「アドレス帳連動」を設定している方からの不在お知らせの場合は、イルミネーション点灯部も点灯します。
- ◎イルミネーションは、以下の優先順位で点灯します。
誕生日イルミネーション＞アドレス帳連動＞個別設定の固定イルミネーション
- ◎アドレス帳連動に登録したアドレス帳データがアドレス帳から消去されると、「アドレス帳連動」の設定も「OFF」になります。
- ◎シークレット登録されているデータを設定している場合は、アドレス帳に連動して点灯しません。
- ◎複数のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールのアドレスがアドレス帳連動の対象となります。
- ◎アドレス帳連動点灯中にアドレス帳連動に登録したアドレス帳データ／グループの情報を変更したり、シークレットモードの設定を変更した場合は、点灯が中止されます。

操作ガイドを表示する(M#)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で ☐

 で前後のガイドが表示されます。

付録



周辺機器のご紹介

■ 電池パック(65SOUAA) ■ 卓上ホルダ(SO002PUA)

※ 海外兼用


(別売)

※ 海外兼用



■ ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(03SOQNA)

※ 海外兼用




■ 骨伝導レシーバマイク01(0201QUA) (別売)

※ 国内専用



■ 共通DCアダプタ01(0201PEA) (別売)

※ 国内専用

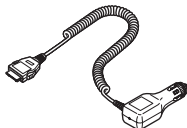

■ ポータブル充電器01(0201PDA) (別売)

※ 国内専用




■ 共通ACアダプタ01(0202PQA) (別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA) (別売) AC Adapter MIDORI(0205PGA) (別売) AC Adapter AO(0204PLA) (別売) AC Adapter SHIRO(0204PWA) (別売) AC Adapter MOMO(0204PPA) (別売) AC Adapter CHA(0204PTA) (別売)

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※ 共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

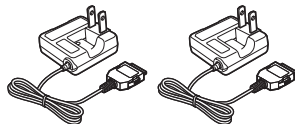

■ USBケーブルWIN(0201HVA) (別売)※ ■ 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA) (別売)※ ■ 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA) (別売)※ ■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(0201QNA) (別売)※ ■ 簡易アンテナE(0202ANA) (別売)※

※ 国内専用



memo

◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)にてご確認ください。auお客様センターにお問い合わせください。

◎ S002は、ASYNC/FAX通信は非対応です。

◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。

パソコンから:<http://auonlineshop.kddi.com>
au電話からは: バーコード(QRコード)よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。


memo

- ◎ 本体を開いた状態でリアカバーを取り外すことはできません。電池パックの取り外し／取り付けを行う前に、本体を閉じてください。
- ◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.40)をご参照ください。


電池パックを取り外す

- 1 リアカバーの①部付近に指をかけ上に持ち上げて取り外す
- 2 電池パックの取り出し用ツメに指をかけ矢印方向に持ち上げて取り出す

1

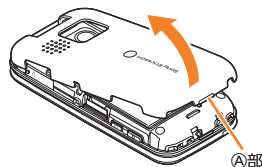

2

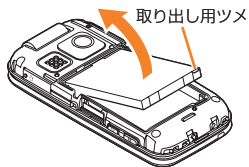


memo

- ◎ 電池パックを取り外すときは、ツメを上へに引き上げてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとする、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎ 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.61「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

- 1 S002と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む
- 2 リアカバーの凸部をS002の凹部に合わせる
- 3 “カチッ”と音がするまで押し込む

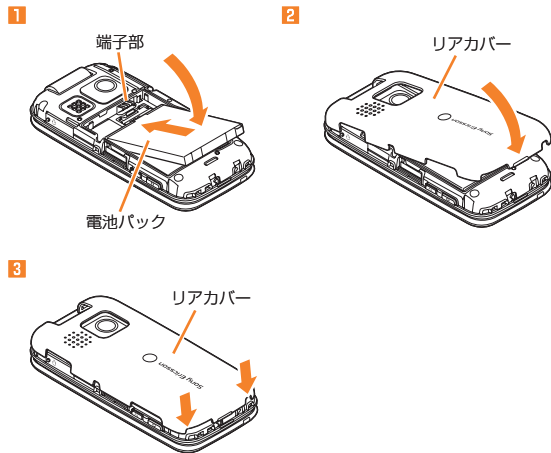


- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよびリアカバー破損の原因となります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して充電する

電池パックをS002に取り付けた状態で充電してください。

- 1 S002に共通DCアダプタ01 (別売) を接続する

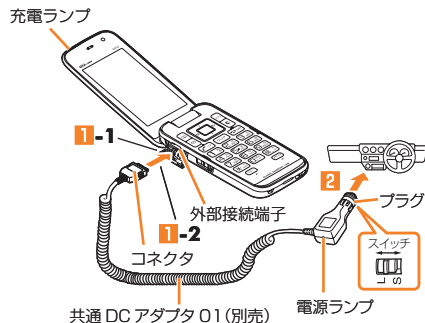

S002を開いて、側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01 (別売) のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。




◎ 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)とソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(別売)と接続して使用します。

- 1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 2 ステレオイヤホン(別売)とソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(別売)を接続する

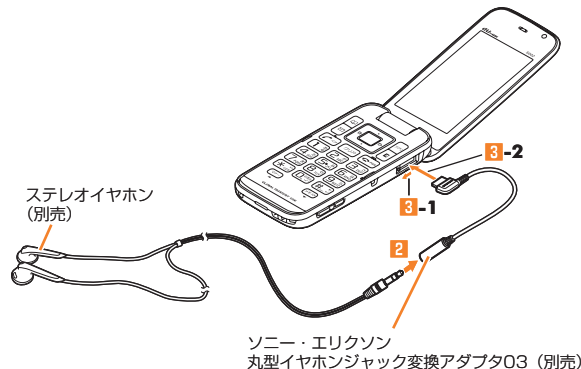

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む


S002の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

S002の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

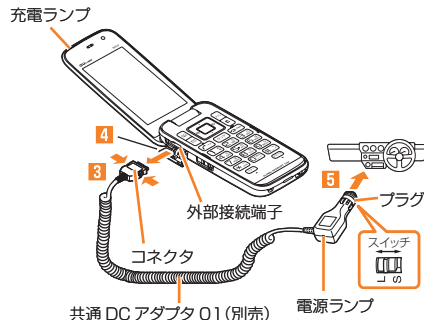

4 S002の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライターソケットから抜く

3 S002にステレオイヤホン(別売)を接続する

S002を開いて側面にあるイヤホン端子カバー(図3-1)を矢印方向にスライドして開け、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタQ3(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(図3-2)。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)／ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する

2 S002に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)／ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を接続する

S002を開いて側面にあるイヤホン端子カバーをスライドして開け、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを“ビビッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もしスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。



memo


- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のアドレス帳No.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける

1 着信中にマイク(別売)のスイッチを“ビビッ”と音がするまで押す

故障とお考えになる前に


こんなときは	ご確認ください	参照
を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.4 P.57
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.333
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.57
電源が勝手に切れる	を1秒以上長押ししていますか？	P.58
	電池が切れていませんか？	P.4 P.57
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されていませんか？	P.324
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.57
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	P.58
	au ICカードが挿入されていますか？	P.62

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかけれない	電話番号が間違っていますか？ (市外局番から入力していますか？)	P.93
	電話番号入力後、  を押していますか？	P.93
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.106
	「ダイヤル制限(M421)」で発信が制限されていますか？	P.317
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていますか？	P.314
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていますか？	P.323
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.65
	サービスエリア外にいませんか？	P.65
	電源は入っていますか？	P.58
	au ICカードが挿入されていますか？	P.62
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.106
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか？	P.317
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？	P.323
圏外アイコンが表示される	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.205
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.60
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.55
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.106
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.307 P.309
	マナー設定が「マナーモード」「サイレントモード」「ドライブモード」になっているか「オリジナルマナー」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.285
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.58
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.333
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか？	P.57

こんなときは	ご確認ください	参照
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.58
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.284
EZ FeliCa対応機能が使えない	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.313
	電池が切れていませんか？	P.4 P.57
	「オートロック(M411)」[FeliCaロック(M412)]「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか？	P.187 P.313 P.314
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.62
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.60 P.62
充電してくださいと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.57 P.60
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.286
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.65
電話をかけたときに受話口から「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.65
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	—
ディスプレイの照明がすぐに消える	「通常照明(M322)」の照明時間が短く設定されていませんか？	P.312
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「1」に設定されていませんか？	P.93
	受話口を耳でふさいでいませんか？	P.56
平型ステレオイヤホンマイク(別売)のマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.310
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が出ない	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.242
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.251

こんなときは	ご確認ください	参照
USBケーブル(別売)を接続しても認識されない	「エリア設定」が「海外(GSM)」に設定されていませんか？ USBケーブル(別売)は日本国内専用のため、「海外(GSM)」に設定している場合はご利用になれません。	P.106
時刻が表示されない	SOO2本体の時刻が消去されています。	P.61

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- ・ SOO2からは → 待受画面で  → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート]
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは → <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのSOO2本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。



memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

- 一般電話からは **10077-7-113**(通話料無料)
 au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)
 EZwebからは 待受画面で **E** → [トップメニュー・検索]
 → [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]
 ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしん サービス 注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額 もしくは購入代金 の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進めます。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

データの種類		G03 M/1M/2M/2M ワイド/3M 画像	ボイス／メモ ディ	着 つ た 。	ムービー／E Z ムービー	着 つ た フル／L I S M O M u s i c S t o r e で 購 入 し た 着 つ た フル／ビ デ オ ク リ ッ プ	着 Flash	Flash
登録先	着信音関連	通常着信音	○	○	○		○	
	Eメール受信音		○	○	○		○	
	Cメール受信音		○	○	○			
	お知らせ受信音		○	○				
	ニュースフラッシュ受信音		○	○				
音関連	効果音(電話を開く／閉じる、新着メール問合せ)		○					
	アラーム音		○	○	○	○	○	
	スケジュールアラーム音		○	○	○		○	

データの種類		G03 M/1M/2M/2M ワイド/3M 画像	ボイス／メモ ディ	着 つ た 。	ムービー／E Z ムービー	着 つ た フル／L I S M O M u s i c S t o r e で 購 入 し た 着 つ た フル／ビ デ オ ク リ ッ プ	着 Flash	Flash
登録先	着信画像関連	通常着信画面	○		○			
	Eメール受信画面		○		○			
	Cメール受信画面		○		○			
画像関連	メール通信画面		○					
	待受画面		○					○
	アラーム画像		○		○			
	スケジュール画像		○		○			
アドレス帳 関連	指定通常着信音		○	○	○		○	
	指定Eメール受信音		○	○	○		○	
	指定Cメール受信音		○	○	○			
	アドレス帳Photo		○		○			
	プロフィール画像		○		○			

○:登録できます。



memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■ 音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ

■ 編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像編集					拡大切出し	ピクチャアレンジ	リサイズ
			フレーム	スタンプ	テキストスタンプ	ピクチャエフェクト	回転			
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	×	○	○
	壁紙(ワイド)	横240×縦432	○	○	○	○	○	○	○	×
	0.3M	横640×縦480	×	×	×	×	×	○	×	○
	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	○	×	○
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	○	×	○
	2M(ワイド)	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	○	×	○
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	○	×	○

○:編集可能 ×:編集不可











- ◎ 画像サイズは、縦の長さや横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

■ 表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	1,250KB、2,048×1,536 または 1,536×2,048以下/ 432×432以下
	.gif、.png	300KB、432×432以下
	.bmp	300KB、432×432以下
フレーム	.png	300KB、 432×432以下
スタンプ	.png	300KB、 432×432以下
アニメ	.gif	300KB、432×432以下
	.mmf、.m3f、.mqf	300KB、640×480以下
ムービー／EZムービー	.amc	512KBまで
	.3gp	1.5MBまで
	.3g2	70MBまで
着うたフル®	.kmf	10MBまで
PC配信/ CD読み込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
ビデオクリップ (EZ配信／PC配信)	.kmf	30MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

Eメールの詳細情報

■ Eメールで送信可能なデータ一覧










データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe／ .jpg／.jpeg	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ (vCard)	.vcf	
スケジュールデータ (vCalendar)／ タスクリストデータ (vCalendar)	.vcs	
テキスト (TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	



- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■ Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe／ .jpg／.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ (vCard)	.vcf	
スケジュールデータ (vCalendar)／ タスクリストデータ (vCalendar)	.vcs	
テキスト (TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	
ライセンス未取得データ	.kcf	
PCドキュメント	.doc、.xls、.ppt、.pdf、 .htm、.html、.mht、 .mhtml	



- ◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.swf、.mcx	137KB (100KB)
.kpl	411KB (300KB)
その他	685KB (500KB)

機能リセット(M461)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金目安(M13)		OFF
通話料金倍率(M14)		1.0倍
通話時間アラーム(M17)		OFF
通常着信(M211)	音量	3
	バイプレータ	OFF
	メロディ	Pool Bar
	画像	標準
	着信ランプ	トランス
Eメール受信(M212)	音量	3
	バイプレータ	OFF
	鳴動時間	1回再生:OFF 鳴動時間:5秒
	メロディ	メール受信音1
	画像	標準
お知らせ受信(M213)	着信ランプ	リラックス
	音量	3
	バイプレータ	OFF
	鳴動時間	1回再生:OFF 鳴動時間:5秒
	メロディ	メール受信音1
Cメール受信(M214)	着信ランプ	クール
	音量	3
	バイプレータ	OFF
	鳴動時間	1回再生:OFF 鳴動時間:5秒
	メロディ	メール受信音2
ニュースフラッシュ(M215)	画像	標準
	着信ランプ	ポップ
	音量	OFF
	バイプレータ	OFF
	鳴動時間	1回再生:OFF 鳴動時間:5秒

リセット対象		機能リセット後
ニュースフラッシュ(M215)	メロディ	音なし
	着信ランプ	ミッドナイト
キー操作音(M231)		OFF
効果音(M232)	音量	3
	ウェイクアップ	Power On
	電話を開く	音なし
	電話を閉じる	音なし
	新着メール問合せ	音なし
	メール送信成功	音なし
	メール送信失敗	Failed
	充電開始	Charged
	充電完了	Charged
イヤホン種類(M241)		マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)		OFF 応答時間:5秒
着信ランプ設定(M25)	通話中点灯	OFF
	不在お知らせ	ON
防犯ブザー(M26)		OFF
スケジュールアラーム(M27)		3
待受画面(M311)	画像	Show Window
	待受ピクチャーギャラリー	テンプレート:スタンプ 更新タイミング:1時間ごと フォルダ選択:「フォトフォルダ」と「グラフィック」フォルダ
	パターン設定	パターン1
	ツール表示設定	ニュースフラッシュテロップ:ON ニュースフラッシュウィンドウ:ON メモ帳:ON スケジュール:ON タスクリスト:ON
	時計	デジタル1小(24h)
	時計位置	「下へ」の移動先と同じ

リセット対象		機能リセット後
待受画面 (M311)	カレンダー	OFF
	カレンダー位置	配置1
	ソフトキー表示	ON
メール通信画面 (M312)		標準
明るさ調節 (M321)	明るさセンサ	ON
	明るさ	2
	キー照明	1
通常照明 (M322)	設定	ON
	キー照明	ON
	照明時間	10秒
EZweb照明 (M323)	設定	ON
	キー照明	ON
	照明時間	10秒
メール照明 (M324)	設定	ON
	キー照明	ON
	照明時間	10秒
微灯時間 (M325)		30秒
充電中点灯 (M326)		OFF
文字サイズ (M33)	通常文字	大
	EZweb文字	中
	Eメール文字	中
	Cメール文字	大
	入力文字	大
Set Language (M34)		日本語
受信メール表示 (M35)		ON
週の始まり (M36)		日曜始まり
オートロック (M411)		設定: OFF 再ロック: OFF
FeliCaロック (M412)		設定: OFF クイック解除: OFF
アドレス帳ロック (M413)		設定: OFF 着信時相手表示: ON

リセット対象		機能リセット後
遠隔ロック (M414)	遠隔ロック設定	設定: OFF 指定時間: 3分 着信回数: 5回 発信元: データなし
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル制限 (M421)		OFF
EZweb制限 (M422)		OFF
PCサイト制限 (M423)		OFF
メール制限 (M424)		OFF
EZアプリ制限 (M425)		OFF
シークレットモード (M426)		OFF
着信拒否 (M43)	指定着信拒否	番号指定: OFF
		グループ指定: OFF
	発番号非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳外/ 海外ローミング中	すべてOFF
発番号通知 (M44)		ON
日本語予測 (M514)		ON
英語予測 (M515)		英文
全/半角設定 (M516)	カタカナ入力モード	半角
	英字入力モード	半角
	数字入力モード	半角
入力詳細設定 (M518)	一括設定	ノーマル
	カーソル移動	待ち時間: 目盛り4 リピート間隔: 目盛り3
	数字キー長押し	ON 待ち時間: 目盛り6 リピート間隔: 目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間: 目盛り9
候補内キー操作 (M519)		上下左右キー操作
電波OFFモード (M52)		OFF
着信転送サービス (M533)	転送先登録	データなし

リセット対象		機能リセット後
機能中断設定 (M54)	Eメール中断	OFF
	EZweb中断	OFF
自動時刻補正 (M551)		ON
オートパワーオン (M552)	設定	OFF
	時刻	00時00分
オートパワーオフ (M553)	設定	OFF
	時刻	00時00分
ツインクロック設定 (M554)		現在地:東京 サマータイム:OFF 海外都市表示:OFF 都市名:ロンドン サマータイム:OFF
プレフィックス設定 (M561)		① 登録名:001国際電話サービス 番号:001010 ②~⑤ 登録名:プレフィックス2~5 番号:データなし
市外局番メモリ (M562)		設定:OFF 市外局番:データなし
USBモード選択 (M572)		ケーブル接続時に選択
ケータイアップデート (M58)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
イルミネーション設定 (M6)	お知らせアイコン	ON
	イルミネーション設定	ON
	個別設定	充電中イルミネーション点灯:OFF
		充電開始:OFF
		時報:ON
		通常着信:ON
		Eメール受信:ON
		お知らせ受信:ON
		Cメール受信:ON
		不在お知らせ:ON
		アラーム:ON
		電話を閉じる:ON

リセット対象		機能リセット後
イルミネーション設定 (M6)	誕生日イルミネーション設定	ON
	アドレス帳連動	すべてOFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー	マイセレクト	アラーム、スケジュール、グローバル電卓、メモ帳、イルミネーション設定、ボイスレコーダー、英語予測入力、入力詳細設定、料金照会、マナー設定
	着せかえ	ケータイアレンジ:初期値 メニュー:設定なし
カスタムメニュー	カスタムメニュー	プレシャスピंक:Pretty デイリーライフ、テレビ、赤外線受信、イルミネーション設定、フォト、GlobalAssortメニュー、機能／設定、データフォルダ、ツール、スケジュール ディープネイビー:Business アラーム、ツール、ボイスレコーダー、PCサイトビューアー、ライフ＆ニュース、GlobalAssortメニュー、機能／設定、データフォルダ、microSD、スケジュール パールホワイト:Simple ライフ＆ニュース、テレビ、赤外線受信、音楽を楽しむ、フォト、GlobalAssortメニュー、機能／設定、データフォルダ、microSD、ツール
	着せかえ	ケータイアレンジ:初期値 メニュー:設定なし
受話音量		3
発信履歴／ 着信履歴	画像表示設定	画像表示あり
GlobalAssort メニュー	海外渡航設定	ネットワークサーチ設定 モード設定:自動

リセット対象		機能リセット後
GlobalAssort メニュー	航空機モード	OFF
	ツインブラネット クロック	「ツインクロック設定(M554)」と 同じ設定
	Set Language	「Set Language(M34)」と同じ設 定
	グローバル電卓	
	単位換算ツール	通貨換算*1 換算前の単位:JPY 日本・円 換算後の単位:USD アメリカ・ ドル 単位換算 分類:面積 換算前の単位:平方フィート 換算後の単位:平方ヤード
アドレス帳	モバイル辞書	単語帳ソート種別:新しい順
	表示設定	表示形式設定:あかさたな順 画像表示設定:画像表示あり
マナー設定	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	マナー設定	設定:マナーモード解除 モード:マナーモード
メモ機能	オリジナルマナー	音量:OFF バイブレータ:パターン1*2 キー操作音:OFF 効果音:OFF ローバッテリー音:OFF 簡易留守メモ:OFF アラーム音:OFF スケジュールアラーム音:OFF
	簡易留守メモ設定	設定:OFF 応答時間:16秒 メッセージ種別:固定メッセージ1
メモ帳	待受表示設定	データがある場合、一番古いデータ に設定
スケジュール	祝日設定	祝日表示設定:ON 祝日データ:チェックあり
	カレンダー表示設定	2ヶ月表示
	誕生日表示	ON

リセット対象		機能リセット後
アラーム		設定:OFF ハイパーアラーム:OFF 時刻:00時00分 繰返し:OFF 休日:ON スヌーズ設定:OFF スヌーズ間隔:5分 音量:3 バイブレータ:OFF アラーム音:アラーム音1 アラーム画像:標準
フォト	撮影サイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(ワイド) フォト(カメラモード):3M
	フォト画質	ノーマルモード
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	オートフォーカス	通常
	フレーム	(設定なし)
	ピクチャエフェクト	(設定なし)
	シーンセレクション	AUTO
	連写	(設定なし)
	撮影補助機能	セルフタイマー:OFF フラッシュ:OFF 測光モード:中央重点 撮影補助線:OFF 日付表示:表示なし ちらつき補正:AUTO
	フォト設定	ホワイトバランス:AUTO シャッター音:一眼レフ
	ステータス表示切替	通常表示
ムービー	GPS情報	(設定なし)
	録画モード	高品質L
	ズーム	1.0倍
	EV値	±0.0EV
	表示サイズ切替	標準
	ピクチャエフェクト	(設定なし)
	シーンセレクション	AUTO

リセット対象		機能リセット後
ムービー	撮影補助機能	セルフタイマー:OFF フラッシュ:OFF 測光モード:中央重点 消音モード:OFF 日付表示:OFF ちらつき補正:AUTO
	ムービー設定	ホワイトバランス:AUTO シャッター音:ムービー撮影音
	ステータス表示切替	通常表示
	GPS情報	(設定なし)
	Flashクオリティ設定	中
データ フォルダ	オートプレイ	再生モード:通常 効果音:ON
	サウンドオートプレイ 設定	再生モード:通常 リピート:OFF
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	添付データ再生設定	再生する
	画像サイズ設定	標準
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	一発ジャンプ設定	PlayNow by Sony Ericsson
	エリア情報送出設定	送出する
EZニュース フラッシュ	天気・占い設定	天気エリア設定:(設定なし) 占い生年月日設定:(設定なし)
	画面設定	待受画面テロップ表示設定: 常に表示する 待受画面ウィンドウ表示設定: 常に表示する 待受画面ウィンドウジャンル設定: 天気 お気に入りニュースカテゴリ設定: 主要
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認画面あり)
	ナビパスワード変更	0000

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 番号指定の設定:受信する 番号指定リスト:登録なし
	GPSメールURL	初期値
安心ナビ	許可ユーザーリスト	登録なし
	応答設定	自動(確認なし)
	登録情報受信	受信しない ^{*3}
au Music Player	音量	8
	サウンド設定	DBEX設定:ON イコライザ設定:Normal BASS設定(イヤホン):OFF サラウンド設定(イヤホン):OFF
	AVLS設定	Normal
	オートOFF設定	OFF
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	リスト表示切替設定	サムネイル表示なし
	作成者名設定	データなし
	スライドショー設定	パターン設定:ワイフイン 切替時間設定:3秒 リピート設定:OFF ランダム設定:OFF
EZアプリ	待受EZアプリ	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動	設定OFF ^{*4}
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンピネーション	ON
	コンピネーション パイプ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・パイプ設定:音+パイプ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常
Eメール	受信ボックス	1行表示(差出人)
	送信ボックス	1行表示(宛先)
	フォルダロック	OFF

リセット対象		機能リセット後
Eメール	メール自動受信	メール自動受信:ON バックグラウンド受信:ON
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	ON 音声:20KB 静止画、ラッピング:137KB 動画:30KB 装飾データ:10KB プレイリスト:60KB
	添付自動再生	ON
	フォルダ表示	ON
	ラッピング表示	ON
	返信先アドレス	返信先設定:OFF
	差出人名称	表示設定:OFF
	冒頭文(テキスト/ デコレーション)	自動付加:OFF
	署名(テキスト/ デコレーション)	自動付加:OFF
	返信メール引用	ON
	引用符設定	引用符付加:OFF 引用符編集:>
	返信方法設定	送信メール作成
	アドレス変更	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
Cメール	緊急地震速報	受信設定:ON(受信する)
	署名	自動付加:OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	返信メッセージ	OFF(引用せず)
エフェクト ビジョン	受信フィルター	番号指定:設定OFF 番号リスト:(データなし) アドレス帳登録外:OFF 発番号非通知:OFF Eメールお知らせ:OFF
	再生フォルダ	microSDメモリーカードのカメラ フォルダ ※ microSDメモリーカード未挿入時は、デ ータフォルダ(本体)のフォトフォルダ

リセット対象		機能リセット後
エフェクト ビジョン	エフェクト選択	Natural Black
	BGM選択	Natural Black
	リピート再生設定	ON
	音量	5

※1 お買い上げ時の為替レートは2009年6月現在の値が設定されています。

JPY(日本・円) 1円=USD(アメリカ・ドル) \$0.010493

※2 ニュースフラッシュのバイプレータはOFFになります。

※3 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

※4 お買い上げ時は「EZナビウォーク」に設定されています。

メモリリセット(M462)でリセットされる内容

「メモリリセット(M462)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「着信ランプ設定(M25)」のボタン作成
- ・「指定着信拒否(M431)」の番号指定／グループ指定／番号リスト／グループリスト
- ・「緊急位置確認(M49)」
- ・「辞書編集(M511)」
- ・「英語辞書編集(M512)」
- ・「ダウンロード辞書(M513)」
- ・「定型文編集(M517)」
- ・「市外局番メモリ(M562)」
- ・メインメニューの着せかえ
- ・カスタムメニューの着せかえ
- ・プロフィール
- ・通知アイコン
- ・発信履歴／着信履歴
- ・文字入力の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・記号の使用履歴
- ・アドレス帳／スケジュール／タスクリスト編集に一時的に保存された内容
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ編集
- ・ペア機能
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・簡易留守メモ
- ・通話音声メモ
- ・Myボイス
- ・ボイスレコーダー
- ・メモ帳
- ・アラーム名
- ・クイックメッセージ
- ・データフォルダの保存データ^{*1}／ユーザーフォルダのサブフォルダ名称
- ・EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- ・EZ設定の一発ジャンプ設定
- ・EZニュースフラッシュの配信情報
- ・EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター^{*2}
- ・いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴

- ・エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- ・位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- ・安心ナビの音・パイプ設定：音＋パイプ
- ・安心ナビの応答設定：自動(確認なし)
- ・安心ナビの登録情報受信：受信しない
- ・EZアプリ^{*3}
- ・EZアプリ設定^{*4}
- ・au Media Tunerのテレビリンク
- ・au Media Tunerの放送メモリ
- ・au Music Playerのプレイリスト／フォトアルバム
- ・Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- ・Eメールの振分登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名
- ・Eメールのクイック返信
- ・Eメールの件数確認
- ・Eメールの送受信履歴
- ・Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- ・Cメールのメール件数確認
- ・Cメールの送受信履歴
- ・緊急地震速報の受信履歴
- ・モバイル辞書の検索履歴／単語帳
- ・エフェクトビジョン

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて消去されます。お買い上げ時の内容には戻りません。

※2 アドレス帳登録外：受信しない、番号指定の設定：受信する、番号指定リスト：登録なし

※3 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.319)をご参照ください。

※4 待受EZアプリ：設定OFF、待受EZアプリ起動時間：2秒、一発起動：設定OFF



- ◎ シークレット登録したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども消去されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M462)」によってデータが消去されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモ리카ードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

ディスプレイ		2.7インチ、最大26万色 240×432ドット
質量		約113g(電池/バック含む)
連続通話 時間	国内	約220分
	海外 (GSM)	約160分
連続待受 時間	国内	約310時間
	海外 (GSM)	約260時間
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約47mm×99mm×18.7mm



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内) ^{*1}
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ ^{*2}	添付データ名(半角40文字以内) ^{*3} 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB(符号化して685KB) ^{*4}
受信	差出人	日時、差出人、件名、宛先(To、Ccを含め半角1,000文字以内) ^{*5}
	件名	
	本文	全角5,000/半角10,000文字

受信	添付データ ^{*2}	添付データ名(半角128文字以内) ^{*3} 25データまで受信可 1データあたり最大約500KB(符号化して685KB) 1メールあたり最大約500KB(符号化して685KB)
受信ボックス (インフォボックス)	保存容量	約4MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約2MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1 宛先件数制限を「ON」に設定した場合は、5件(To、Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)までとなります。

※2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.34「Eメールの詳細情報」)

※3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

※4 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KB)まで添付できます。

※5 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14／半角28文字
	タイトル	全角50／半角100文字
	URL	半角1,024文字
URLダイレクト入力	最大登録件数	100件
	URL	全角／半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角／半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■ Cメール

新規作成	本文	全角50／半角100文字
受信	本文	全角50／半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■ EZアプリ

保存容量	約70MB ^{*1} ／126件
------	---------------------------

※1 EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■ カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約319万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320 ^{*1}	3.0倍ズーム 17段階
		壁紙(ワイド) 240×432 ^{*1}	2.3倍ズーム 13段階
		0.3M 640×480	3.0倍ズーム 17段階
		1M 1,280×960	1.5倍ズーム 7段階
		2M 1,600×1,200	1.2倍ズーム 4段階
		2M(ワイド) 1,920×1,080	ズームなし
		3M 2,048×1,536	ズームなし
		最大約2,000枚 ^{*2} (壁紙(ワイド)の場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144) ビデオQVGA(横320×縦240)	4.9倍ズーム 24段階 3.0倍ズーム 17段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 ビデオQVGA:最大約30分 ^{*3}	
	録画可能件数	最大約457件 ^{*2} (高品質Lの場合)	

※1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」と同様です。

※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

※3 市販品のmicroSDメモリーカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリーカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■ データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大2,000件 ^{*1} 、約70MB ^{*2}	
	タイトル	全角20／半角40文字	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約2,000枚 (24KB程度)
		壁紙(ワイド) 240×432	約2,000枚 (32KB程度)
		0.3M 640×480	約1,064枚 (64KB程度)
		1M 1,280×960 (ファイン)	約172枚 (391KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約269枚 (251KB程度)

フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	2M 1,600×1,200 (ファイン)	約106枚 (635KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約166枚 (408KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ファイン)	約106枚 (635KB程度)
		2M(ワイド) 1,920×1,080 (ノーマル)	約166枚 (408KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約67枚 (1,000KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約105枚 (641KB程度)
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約457件 (150KB程度)
		ビデオQVGA(30秒)	約48件 (1,500KB程度)
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大2,000件	
	送信ボックス	最大2,000件	

※1 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。

※2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。



◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■ テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約4時間10分 DBEX OFF時:約4時間20分
	スピーカー	DBEX ON時:約4時間00分 DBEX OFF時:約4時間00分

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモ리카ード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件※1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角20/半角40文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり9,999件
	登録可能フォルダ件数	900件
PCフォルダ	登録可能データ件数	1,000件
	データ名	全角127/半角255文字※2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB

※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大1,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大2,000件保存できます。

※2 S002では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス.....	97, 207
au ICカード.....	55, 62
エラー.....	60
取り付け.....	63
取り外し.....	63
au Media Tuner.....	241
BGM受信.....	245
EZチャンネルプラス.....	247
オフタイマー設定.....	250
音声設定.....	250
画像保存.....	249
着せ替え設定.....	250
機能設定.....	251
キャプチャ.....	249
曲名検索.....	251
視聴予約.....	248
字幕設定.....	250
初期設定.....	243
設定.....	250
タイムシフト再生.....	245
チャンネル設定.....	251
通信設定.....	250
データ放送.....	246
データ放送設定.....	250
テレビ(ワンセグ).....	243
テレビリンク.....	246
番組検索.....	248
番組表.....	247
メモ保存.....	246
リモコン番号変更.....	252

録画.....	249
録画予約.....	248
au one My Page.....	160
au one データフォルダ.....	161
My Page更新通知.....	161
お気に入りURL.....	161
au one カレンダー.....	300
au one データフォルダ.....	263
au one メール.....	134
au Smart Sports Run&Walk.....	177
.....	177
パーソナルトレーナー.....	177
フリーラン.....	177
ペースメーカー.....	177
au証明書.....	320
auで着信確認.....	99
auのネットワークサービス.....	199
au.NET.....	216
EZ待ちうた.....	212
PacketWIN.....	215
遠隔操作サービス.....	204, 208
お留守番サービス.....	199
お留守番サービス総合案内.....	200
海外の電話へ転送.....	207
ご利用パケット通信料.....	215
三者通話サービス.....	210
受信拒否リスト.....	214
選択転送.....	207
蓄積停止.....	204
着信お知らせ.....	202
着信転送サービス.....	205

通話明細分計サービス.....	214
データ通信サービス.....	215
伝言お知らせ.....	202
伝言の録音.....	201
転送先登録.....	206
転送停止.....	207
パケット通信.....	215
発信番号表示サービス.....	210
番号通知リクエストサービス.....	211
フル転送.....	206
ボイスメールの録音.....	202
待ちうた情報お知らせサービス.....	213
無応答転送.....	206
迷惑電話撃退サービス.....	213
話中転送.....	206
割込通話サービス.....	208
Cメール.....	135
Cメール安心ブロック機能.....	142
Cメール設定.....	142
Eメール作成.....	139
URLコピー.....	140
URLジャンプ.....	140
アイコン.....	138
アドレスコピー.....	139
アドレス帳に登録.....	138, 139
お気に入り登録.....	140
緊急地震速報.....	140
コピー.....	139
再送.....	139
受信.....	137
受信フィルター.....	143
受信フィルター登録.....	139
受信ボックス.....	137

情報確認.....	138, 139
署名.....	142
新規作成.....	135
全件保護解除.....	138
選択保護／解除.....	138
送受信履歴.....	142
送信結果詳細.....	138, 139
送信ボックス.....	137
蓄積機能.....	142
転送.....	138
電話発信.....	139
電話番号コピー.....	139
バリベイド送信.....	136
編集.....	138, 139
返信メッセージ.....	142
保護／保護解除.....	139
本文コピー.....	139
メール件数確認.....	142
Cメール受信(M214).....	309
Cメール文字(M334).....	313
DCF規格.....	273
EZ FeliCa.....	184
auケータイクーポン.....	188
EZ FeliCaサイトへ接続.....	186
EZ FeliCaデータ移行.....	185
FeliCaマーク.....	186
アプリ一覧.....	186
音・バイブ設定.....	189
各種設定.....	186
クイック解除.....	187
クーポン一覧.....	189
クーポン内容一覧.....	189
クーポン保存設定.....	189
コンビネーション.....	186
コンビネーションバイブ.....	186

取得設定.....	189	トップメニュー・検索.....	146	自動一時停止設定.....	183	番組登録.....	155
接続設定.....	189	並べ替え.....	150	じぶん通帳.....	176	マルチフォルダ.....	157
データ移行設定.....	186	バージョン情報.....	152	詳細情報.....	175、183	EZナビ.....	162
メモリ使用状況.....	186	フォルダ名編集.....	150	対戦ぶよぶよフィーバーDX.....	181	3Dナビ機能.....	164
リーダー/ライター.....	186	ブラウザメニュー.....	149	181	EZ助手席ナビ.....	165
EZweb.....	144	ブラウザ履歴.....	145	バーコードリーダー&メーカー.....	178	EZナビウォーク.....	163
au one トップ.....	146、149	ブラウザ履歴クリア.....	145	バージョンアップ確認.....	175	EZナビ設定.....	169
auお客さまサポート.....	146	ブラウザ履歴クリア設定.....	152	バックグラウンド受信設定.....	183	GPS情報.....	170
EZweb専用通信料金.....	144	ページ更新.....	149	183	GPS情報通知設定.....	169
EZ設定.....	152	ページ情報表示.....	149	バリ☆ナイツ.....	181	GPSメールURL.....	169
EZ設定確認.....	152	編集.....	150	フォルダ使用状況.....	175	安心ナビ.....	165
SSL/TLS.....	144	有料サービス情報.....	147	待受EZアプリ解除.....	175	位置確認メール.....	166
URLお預り.....	151	料金プラン.....	148	待受EZアプリ起動時間.....	175	いつでも位置確認.....	166
URLダイレクト入力.....	145、149	割引サービス.....	148	待受EZアプリ切替.....	175	エリア通知.....	166
.....	145、149	EZweb照明(M323).....	312	待受EZアプリに設定.....	175	ケータイ探せて安心サービス.....	168
一発ジャンプ設定.....	152	EZweb制限(M422).....	317	モバイルSuica.....	180	168
移動.....	150	EZweb文字(M332).....	313	EZアプリ制限(M425).....	317	声de入力機能.....	164
エリア情報送出設定.....	152	EZアプリ(BREW®).....	171	EZアプリリセット(M463).....	319	災害時ナビ.....	167
お預りURL確認.....	151	au Smart Sports Run&Walk.....	177	EZキー.....	56	地図ビューアー.....	167
お気に入り登録.....	149	BGM再生設定.....	183	EZチャンネルプラス.....	154	地図フォルダ.....	163
お気に入りリスト.....	150	EZアプリを探そう!.....	173	Myチャンネル.....	156	ナビゲーションサイトを探す.....	163
画像サイズ設定.....	152	EZテレビ 番組ガイド.....	179	お知らせ.....	155	163
画面メモへ保存.....	149	QUICPay™(クイックペイ).....	179	更新チェック.....	157	ナビパスワード.....	165
画面メモリスト.....	151	179	サイトへ接続.....	157	ナビパスワード変更.....	169
サーバ証明書表示.....	150	アプリ自動並べ替え.....	175	自動更新チェック.....	157	プライバシーフィルター.....	169
詳細/編集.....	151	アプリ並べ替え.....	175	手動更新チェック確認.....	158	EZニュースフラッシュ.....	159
ショートカットキー.....	150	一発起動解除.....	175	詳細情報.....	157	EZパスワード.....	46
初期設定.....	59	一発起動切替.....	175	設定.....	157	EZムービー.....	153
新規登録.....	150	一発起動に設定.....	175	番組お知らせ機能.....	156	EZムービーポータルサイト.....	153
前回画面表示.....	145	オープンアプリプレイヤー.....	182	番組ガイド.....	155	153
タイトル表示設定.....	152	182	番組解約.....	155	再生.....	153
タイムアウト設定.....	152	起動.....	173	番組継続.....	158	ハイパーリンク.....	154
通話料・通信料.....	147	システム情報.....	183	番組再生.....	156	Eメール.....	109
データフォルダへ保存.....	149	システム設定.....	183	番組データ移動.....	157	1件移動.....	122
添付データ再生設定.....	152					au one メールへ自動保存.....	133

au one メールを確認	135
auのメルマガサービス設定	
	134
EZweb接続	123
Eメールアドレス	128
Eメールアドレスの変更	133
Eメール設定	127
Eメール設定確認	127
Eメールヘッダ情報表示	134
GPS情報	170
microSDへコピー	120
Myスポットへ登録	123
PCサイト接続	123
URLコピー	123
URLジャンプ	123
アイコン	115、116、117
宛先	110
宛先件数制限	130
アドレス詳細表示	118
アドレス帳に登録	122、123
アドレス変更	130
移動	117
インフォボックス	125
引用符設定	130
お気に入り登録	123
クイック返信	121、130
件数確認	127
ここへ行く	123
差出人・件名受信	128
差出人へ電話	121
差出人名称	129
参照返信	122
指定全受信	128
自動転送先	133
受信	113

受信・表示設定	128
受信ボックス	114、129
初期設定	59
署名	129
新規作成	109
新着メール問合せ	114
全員へクイック返信	121
全員へ参照返信	122
全員へ返信	121
全受信	128
選択受信	117
選択保護／解除	117
送受信履歴	128
装飾表示切替	121
送信・作成設定	129
送信ボックス	114、129
送信ボックス保存	112
ソート	118
その他の設定	133
その他の設定の確認	134
地図を表示する	123
データフォルダへコピー	120
デコレ&絵文字送信	112
デコレーション全員返信	121
デコレーション変換送信	112
デコレーション返信	121
デコレーションメール	111
転送	121
添付／ラッピング	110
添付自動再生	129
添付自動受信	128
添付データ	114
テンプレート保存	112
テンプレート読み込み	112
電話発信	122

電話番号コピー	122
なかよし登録	125
なかよしボックス	125
バックグラウンド受信	128
フォルダ内消去	
	124、125、127
フォルダ表示	118、124、129
フォルダ名変更	
	123、125、127
フォルダリセット	124、125
フォルダロック	124
振分登録	124
編集	117、121
返信	121
返信先アドレス	129
返信方法設定	130
返信メール引用	130
冒頭文	129
保護	121
保護解除	121
本文コピー	121
本文転送	121
メールサーチ	119
メール再振分	123
メール自動受信	128
メール受信方法	128
メール装飾データ消去	121
メールフィルター	131
メールマーク	119
ラッピング表示	129
ラッピング変換送信	112
ラッピングメール	110、114
Eメール受信(M212)	308
Eメール文字(M333)	313
FeliCaマーク	56

FeliCaロック(M412)	60、187
GlobalAssortメニュー	106
GLOBAL PASSPORT GSM	
	63、103
GSM	63
LISMO	229
au Music Playerメニュー	
	229
au Music Port	229
au one ミュージック	229
AVLS設定	232
BGM再生	240
LISMO Music Search	237
LISMOメニュー	229
アーティスト検索	239
あいまい検索	239
うたって検索	239
うたとも [®]	237
オートOFF設定	240
歌詞検索	238
壁紙保存	232
聴かせて検索	239
サービス利用確認設定	240
サイトリンク	232
サウンド設定	231
詳細情報	232
情報ウィンドウ利用確認設定	240
設定	240
操作ガイド	232
ソート	232
着うたフル [®]	230
着うた保存	232
トップレート	231
ビデオクリップ	230

フォトアルバム	234、235
フォトアルバム作成	235
フォトアルバム編集	236
プレイヤー情報	240
プレイリスト	231、233
プレイリスト作成	233
プレイリストに登録	232
プレイリスト編集	234
ライブラリ	230
ランダム設定	231
リスト表示切替設定	240
リピート設定	231
レート変更	232
LISMO Book	158
microSDメモ리카ード	270
DPOFプリント	274
Eメール受信/送信ボックス	277
microSD使用状況	279
microSDデータフォルダ	275
microSD内移動/コピー	276
microSDメニュー	273
PCフォルダ	276
SD-Videoフォルダ	277
暗号化	271
インデックス解除	274
インデックスプリント	274
インデックス予約	274
カメラフォルダ	273
スタンダードプリント	274
セット	271
著作権保護機能対応データ	271
取り外し	272
パソコンで表示	279

バックアップ	278
ファイル番号リセット	274
フォーマット	279
フォルダ消去	274
プリント予約	274
プリント予約解除	274
プリント予約状況	274
本体へ移動/コピー	276
本体メモリへ切替	275
領域削除	279
microSDメモ리카ード挿入口	57
Myボイス	288
再生	288
録音	288
PCサイト制限(M423)	317
PCサイト通信量(M15)	307
PCサイトビューアー	190
au one トップ	191、193
Cookie	198
Flash表示	193、197
JavaScript	198
アクション	193
アクセス履歴	191
移動	195、196、197
お気に入り	194
各種警告表示設定	198
各種表示設定	197
拡大縮小表示	198
画像表示	197
画像保存	194
画面メモ	195
起動時表示ページ	199
機能設定	198
クイックジャンプ	193
検索ツール	191

広告表示	197
コピー	194
ご利用バケット通信料	190
次ページへ	193
詳細	197
初期化	199
新規作成	195、196
設定	197
前回表示画面	191
全画面表示	197
前ページへ	193
ダウンロード中止	193
追加	195
テーマ	198
バージョン情報	199
表示切替	197
表示モード	197
フォルダ作成	195
プレビュー	197
ページ切り替え	192
ページ切替	194
ページ更新	193
ページ情報	194
ページ内検索	193
編集	195、197
ポインタ	198
待受指定	196
メニュー	194
文字サイズ表示	198
リセット	199
リダイレクト	198
リフレッシュ	198
リンク	192
リンカー一覧	194
リンク情報	194

ルート証明書	198
ログイン情報	193、198
PCドキュメントビューアー	301
PINコード	45、46
PINコード設定(M47)	319
PINコード変更(M471)	319
PINロック解除コード	47、320
"POBox Pro"	80
SAR	377
Security Pass	320
Set Language(M34)	313
TVキー	57
USBケーブルWIN	280、331
USBモード選択(M572)	325

あ

アイコン	65
明るさセンサ	56
明るさ調節(M321)	312
アクセス制限(M42)	317
アシストライト	56、284
アドレス帳	85
au one アドレス帳	90
Eメールアドレス	88
GPS情報	88、170
アドレス帳No.	88
一覧画面	87
機能メニュー	89
グループ	87
検索	89
住所	88
詳細画面	87
電話番号	87
登録	85、86

アドレス帳キー.....	56
アドレス帳ロック(M413).....	314
アフターサービス.....	337
アプリキー.....	56
アラーム.....	298
暗証番号.....	45
安心ケータイサポート.....	337
安心ロックサービス.....	316
イヤホン種類(M241).....	310
イヤホン設定(M24).....	310
イルミネーション.....	68
イルミネーション設定(M6).....	329
イルミネーション点灯部.....	56
上キー.....	56
英語ガイダンス(M5316).....	205
英語辞書編集(M512).....	321
英語予測(M515).....	321
エフェクトビジョン.....	303
遠隔ロック(M414).....	314
応答内容変更(M5315).....	203
オート着信(M243).....	310
オートパワーオフ(M553).....	324
オートパワーオン(M552).....	324
オートロック(M411).....	313
オールリセット(M464).....	319
おサイフケータイ®.....	184
お知らせアイコン.....	68、329
お知らせアイコン点灯部.....	56
お知らせ受信(M213).....	308
音出力先(M242).....	310
音設定(M2).....	307
お留守番着信お知らせ.....	100
オンライン辞書.....	298

か

海外でのご利用.....	64
ガイド(M#).....	330
ガイド表示.....	74
外部接続端子.....	56
外部メモリ転送モード.....	280
学習情報リセット(M465).....	319
各種申込(M16).....	307
カスタムメニュー.....	71
登録.....	72
カメラ.....	56、218
Eメール添付.....	228
GPS情報.....	170、225、227
アイコン.....	222、223
アフレコ.....	227
オートフォーカス.....	224
画像編集.....	227
再生.....	227
撮影サイズ.....	225
撮影補助線.....	224
シーンセレクション.....	224
シャッター音.....	226
消音モード.....	224
使用状況.....	226
ステータス表示切替.....	225
セルフタイマー.....	224
測光モード.....	224
ちらつき補正.....	225
テロップ.....	227
ピクチャエフェクト.....	224
日付表示.....	224
ファイル番号リセット.....	225、227
フォト画質.....	225

フォト撮影.....	220
フォト設定.....	226
フォトフォルダ.....	223
フォトモード切替.....	223
フォトライト.....	224
フレーム.....	224
ホワイトバランス.....	226
ムービー設定.....	226
ムービーフォルダ.....	223
ムービー編集.....	227
ムービー録画.....	221
連写.....	220
録画モード.....	226
カメラキー.....	57
カメラ起動ランプ.....	56
画面設定(M3).....	311
画面にこんな表示が出たら.....	60
カレンダー.....	290、311
カレンダー表示設定.....	292
休日設定.....	292
祝日設定.....	292
登録件数確認.....	291
簡易アンテナE.....	331
簡易留守メモ.....	286
設定.....	286
メモ再生.....	287
キー操作.....	74
キー操作音.....	310
キー名称.....	56
機能設定.....	305
設定確認.....	305
機能中断設定(M54).....	323
機能リセット(M461).....	319、342
共通ACアダプタ01／02.....	331
共通DCアダプタ01.....	331、333

緊急位置確認(M49).....	320
緊急通報位置通知.....	93
クイックメッセージ.....	300
再生.....	300
録音.....	300
クリアキー.....	56
グローバル機能.....	103
GlobalAssortメニュー.....	106
TalkMan.....	108
エリア設定.....	106
海外渡航設定.....	106、107
海外版EZガイドマップ.....	108
航空機モード.....	107
ツインプラネットクロック.....	108
ネットワークサーチ設定.....	107
グローバル電卓.....	296
グローバルパスポートGSM.....	63、103
クロスコントローラー.....	56
ケータイアップデート(M58).....	326
ケータイアレンジ.....	72
圏外.....	60
効果音.....	310
候補内キー操作(M519).....	323
項目選択.....	74
故障とお考えになる前に.....	335
骨伝導レシーバマイク01.....	331、335

さ

サイドキー操作無効.....	284
シークレットモード(M426).....	317
市外局番メモリ(M562).....	325
時間料金目安(M12).....	305

時刻が表示されなくなったら.....	61
辞書編集(M511).....	321
下キー.....	56
自動時刻補正(M551).....	61、323
充電.....	57
充電中点灯(M326).....	312
充電ランプ.....	56
週の始まり(M36).....	313
周辺機器.....	331
受信メール表示(M35).....	313
受話口.....	56
仕様.....	349
証明書設定(M48).....	320
証明書表示(M481).....	320
照明設定(M32).....	312
ショッピング&オークション.....	158
署名PINコード.....	47
スケジュール.....	292
アラーム設定.....	293
登録.....	292
スケジュールアラーム(M27).....	310
ステレオイヤホン.....	334
ステレオイヤホン端子.....	57
スピーカー.....	56
スマートパー.....	113、137、141、240
赤外線通信.....	281
赤外線受信.....	282
赤外線送信.....	282
赤外線ポート.....	56、281
セキュリティPINコード.....	46
センターキー.....	56
全/半角設定(M516).....	322
操作音(M23).....	310
送出確認設定(M482).....	320

送話口.....	56
ソニー・エリクソン丸型イヤホン	
ジャック変換アダプタ03	
.....	331、334
ソフトキー表示.....	311

た

ダイヤル制限(M421).....	317
ダウンロード辞書(M513).....	321
卓上ホルダ.....	331
卓上ホルダ用接触端子.....	56
タスクリスト.....	294
登録.....	294
単位換算ツール.....	296
地上デジタルテレビ放送.....	242
着信拒否(M43).....	317
着信ランプ.....	56
着信ランプ設定(M25).....	310
着信履歴.....	99
一覧画面.....	99
機能メニュー.....	101
着信履歴/左キー.....	56
通常照明(M322).....	312
通常着信(M211).....	307
通常文字(M331).....	313
通信環境確認(M571).....	216
ツール表示設定.....	160、311
通話音声メモ.....	288
再生.....	288
録音.....	288
通話時間アラーム(M17).....	307
通話中点灯.....	310
通話料金倍率(M14).....	306
通話料金目安(M13).....	306
使い方のヒント(M510).....	323

定型文編集(M517).....	322
ディスプレイ.....	56
データの選択/消去.....	75
期限切れ消去.....	76
消去.....	75
複数選択.....	75
データフォルダ.....	253
EZナビウォーク.....	258
Eメール添付.....	262
Flashクオリティ設定.....	269
GPS情報.....	170、258
microSDへ移動/コピー.....	263
microSDへ切替.....	260、269
アドレス詳細表示.....	261
アフレコ.....	266
アルバム公開.....	263
オートプレイ.....	259
拡大切出し.....	260
画像編集.....	264
楽曲詳細表示.....	260
壁紙保存.....	260
切り替え.....	256
検索.....	261
項目コピー.....	261
再生/表示.....	257
サイトへ接続.....	261
サウンドオートプレイ.....	259
サウンドオートプレイ設定	
.....	259
詳細情報表示.....	267
選択登録.....	261
ソート.....	261
タイトル編集.....	260
データお預り.....	263
データフォルダにコピー.....	269

テロップ.....	265
登録.....	261
ピクチャアレンジ.....	260
日付表示.....	260
フォト切出し.....	267
フォルダ使用状況.....	269
フォルダ名編集.....	269
プライベートフォルダ.....	256
本体内容移動/コピー.....	262
本文コピー.....	261
ムービー切出し.....	266
ムービー編集.....	260
ムービーメール変換.....	267
リサイズ.....	260
テレビ(ワンセグ).....	241
電源/終了キー.....	56
電池バック.....	56、331
交換.....	332
取り付け.....	333
取り外し.....	332
電波OFFモード(M52).....	323
電話.....	93
P(ボーズ).....	94
アドレス帳呼出.....	94
応答保留.....	96
海外から他国.....	98
海外から日本.....	98
簡易留守メモ応答.....	96
クイックメッセージ応答.....	96
国際電話.....	97
着信.....	95、335
着信(海外から).....	98
着信拒否.....	97
着信転送.....	97
着信表示.....	95

発信.....	93、335
発信メニュー.....	95
ブッシュ信号.....	94
履歴呼出.....	94
時計.....	311

な

内蔵アンテナ部.....	55
ナビパスワード.....	46
日本語ガイドダンス (M5317).....	205
日本語予測 (M514).....	321
ニュースフラッシュ (M215).....	309
入力詳細設定 (M518).....	322
入力文字 (M335).....	313
入力要否設定 (M472).....	319
認証パスワード.....	46

は

バイリンガル設定 (M34).....	313
パターン作成.....	310
パターン設定.....	311
発信／ヘアキー.....	56
発信履歴.....	99
一覧画面.....	99
機能メニュー.....	101
発信履歴／右キー.....	56
発番号通知 (M44).....	211
番号キー.....	56
ハンドストラップ取付口.....	57
微灯時間 (M325).....	312
平型スイッチ付イヤホンマイク.....	331、335
平型ステレオイヤホンマイク.....	331、335

フェイク着信.....	283
フォトライト.....	56
不在お知らせ.....	310
プライバシー (M4).....	313
プレフィックス設定 (M561).....	324
プレミアムEZ/パスワード.....	46
プロフィール (MO).....	101
GPS情報.....	170
確認.....	101
赤外線送信.....	102
編集.....	102
ペア機能.....	91
登録.....	91
利用.....	92
ページスクロール.....	75
ボイスレコーダー.....	289
再生.....	289
録音.....	289
防犯ブザー (M26).....	283
ポータブル充電器01.....	331

ま

マイク.....	56
マイセレクト.....	71
登録.....	71
待受画面.....	65
待受画面 (M311).....	311
待受ピクチャーギャラリー.....	311
まうちうけ文庫.....	304
待ちうた設定 (M22).....	212
マナーキー.....	56
マナーモード.....	285
オリジナルマナー.....	285
オリジナルマナー編集.....	285
サイレントモード.....	285

ドライブモード.....	285
マナーモード.....	285
丸型イヤホンジャック変換アダプタ.....	331
マルチキャスト通信.....	154
メインメニュー.....	69
ericle@everyday.....	69
Forest Seasons.....	69
Sky.....	69
初期値.....	69
でか文字.....	69
変更.....	70
メールキー.....	56
メール照明 (M324).....	312
メール制限 (M424).....	317
メール通信画面 (M312).....	312
メモキー.....	56
メモ帳.....	289
登録.....	289
メモリリセット (M462).....	319、348
文字サイズ (M33).....	313
文字入力.....	76
引用.....	83
英語予測.....	79
英数カナ変換.....	79
絵文字.....	81
顔文字.....	81
カスタマイズ.....	83
漢字変換.....	79
キー割り当て.....	76
記号.....	81
機能メニュー.....	82
切取.....	82
区点コード.....	81

コピー.....	82
修正.....	79
全角／半角切替.....	79、83
定型文.....	83
入力.....	83
入力画面.....	78
貼付.....	82
文字種.....	79
予測変換.....	80
モバイル辞書.....	297

や

ユーザー補助 (M5).....	321
------------------	-----

ら

リセット (M46).....	319
利用許諾契約.....	360
料金照会 (M11).....	305
料金／申込 (M1).....	305
ルート認証局 (M483).....	320
留守伝言再生 (M5311).....	203
留守番開始1 (M5312).....	200
留守番開始2 (M5313).....	200
留守番停止 (M5314).....	201
レシーバー.....	56
レンズ部 (カメラ).....	56
連続通話時間.....	57
連続待受時間.....	57
ロックNo.	45、75
ロックNo.変更 (M45).....	318

わ

割込通話開始(M5321)	209
割込通話停止(M5322)	209

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよそ位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

- ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限りです。以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも被検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
- ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。))を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通料料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客様が弊社等の通料料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジットカード会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。))は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。))を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。))を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス

ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
 - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前2号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

— 以 上 —

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一時的な変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

- ・お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際の注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ・「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- ・お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましても、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお願いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいただけません。

- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいただけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以上 —

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます) が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお願いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいただけません。

- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバーシエンジニアリング・リバーシコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客様が本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客様は、本使用許諾契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 使用許諾契約

お客様がKDD株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW[®])対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)、は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報やQRコード化する場合、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

— 以上 —

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 —

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客様の携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ(BREW®)「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客様は、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客様は、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客様が、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかわる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るもの)とします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客様の携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客様の携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客様は、お客様の携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客様の情報が外部に漏れたり、お客様に損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客様の責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客様は、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客様は、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客様による本アプリおよび本サービスによりお客様の携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客様が当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客様が当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客様が本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。お客さまのご負担となります（バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含まれます）。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引き継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター（電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003）へ連絡するとともに、auお客様センター（電話番号：0077-7-113）へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お

よび変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

— 以上 —

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW[®]）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以上 —

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW[®])対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関するお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW[®])対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するにあたっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過

失に基づく損害については、この限りではありません。

- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社（連絡先：au電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する「地図ビューアー」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社（連絡先：au携帯電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する「ケータイ探せて安心サービス」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZ FeliCaご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. EZ FeliCa 対応サービスについて

1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応のau携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスをいいます。
2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ移行」(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。

3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態ではEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といえます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等がないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内のデータを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチップ(以下、移行対応チップといえます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内のデータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ

れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与されたID・会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データをSPと協同して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものとし、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものとします。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用及びお客さまご自身の削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

対戦ぶよぶよフィーバーDX 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

株式会社セガ(連絡先:0570-011155, mobilesupport@sega.co.jp)(以下「弊社」)が提供する「対戦ぶよぶよフィーバーDX」(以下「本アプリ」)のご利用に当たっては、事前に本利用契約の内容をご承諾下さい。

- (1) 本アプリをご利用いただくには、本アプリが含まれる「★ぶよぶよ!セガ」(以下「本サイト」)において会員登録(有料)が必要となります。
- (2) 本アプリは、会員登録のために、EZアプリ(BREW®)対応機器端末から、EZ番号を取得し、インターネットを経由して弊社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する一切の権利は、弊社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い頂けます。本アプリを、複製、公衆送信、その他方法を問わず、私的使用の範囲を超えて使用しないで下さい。
- (5) 本アプリに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある行動を行なわないで下さい。
- (6) 本アプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードを行って下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (7) 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはならないものとします。
- (8) 本アプリは、現状にて、完全性、正確性、有用性に瑕疵を含むものとして保証なく提供されます。本アプリの利用に関しお客様に損害が発生し、弊社が損害賠償責任を負う場合でも、その賠償責任の範囲はお客様に生じた現実且つ直接の損害に限られるものとし、賠償額はお客様に現実にお支払い頂いた本サイトの利用料を上限とします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
- (9) 本アプリを用いて保存されたデータ(ハイスコア等)については、弊社はいかなる保証もせず且つ責任を負うことはないものとします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
- (10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合があっても、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。

- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合でも、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
- (12) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできないものとします。
- (13) 弊社は本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更することができるものとします。
- (14) 本契約の一部が、消費者保護法令の強行規定部分又は他の強行規定により効力を有しないとされる場合でも、これに反しない最大限の範囲で効力を有するものとします。

一以 上ー

パリ☆ナイツ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

■利用規約

お客さまがゲームロフト株式会社(連絡先:E-mail:support_jp@gameloft.com)(以下、「当社」といいます)が提供する「パリ☆ナイツ」(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) 本アプリケーションは一部無料機能が搭載された体験版となり、全機能が利用できる製品版の「パリ☆ナイツ」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要となります。
- (3) お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「S002」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその恐れがある行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) お客さまは本アプリケーションをインストールした「S002」端末機器上でのみお使いいただけます。
- (6) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合は別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく、改訂、追加又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出ししてはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2009年8月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

myriadTM
mobile software



ACCESSTM

NetFront Browser

NetFront
M-IMAP Client

NetFront
SMIL Player

NetFront
Sync Client

DBEX

POWERED BY **DF**TM

picxel



micro

Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


- ・本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。
Fugue © 1999-2009 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- ・本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- ・QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe, Flash, FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

- ・本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTB Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
copyright© 1996-2009 ACCESS Co., LTD.
- ・本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.
本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.
本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- ・「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- ・DBEX™[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独自の再生帯域拡大技術の商標です。
- ・Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ・「PCドキュメントビューアー」はPicstel Technologiesにより実現しています。
- ・Picstel, Picstel Powered, Picstel Viewer, Picstel File Viewer, Picstel Document Viewer, Picstel PDF ViewerまたはPicstelキューブロゴはPicstel Technologiesの商標または登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。
「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- 本製品は、デジタル放送用データ放送解析機能として株式会社セックのairCubeを採用しています。airCubeは株式会社セックの登録商標です。
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

- BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- まちうけ文庫、待受ビクターギャラリーはソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- 「エリクル」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。
- 「POBox」、「POBox Pro」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- 「TalkMan」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- 「着うた®」「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。
- 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社バスモの登録商標です。
- 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDロゴは商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

携帯電話機の比吸収率などについて

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種S002の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*}に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機S002のSARは0.634W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

- 社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

- auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com>

- ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

<http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The S002 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.34 W/kg*, and when worn on the body is 0.29 W/kg* for speech and 0.52 W/kg* for data calls. Body

worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea> after searching on FCC ID PY7A5880005. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States.

■ Europe

This mobile phone model S002 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide.

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 0.55 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to:
www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- **Caution:** Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for CDMA SO002

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAH-5880005-BV

and in combination with KDDI AC-charger 02 (0203PQA), KDDI Desktop stand (SO002PUA) and Sony Earphone (MDR-E0921SP), to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 300 440-2:V1.2.1, EN 300 440-1:V1.4.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

Lund, August 2009


C €0682

Signature




Rikko Sakaguchi,
Corporate Vice President and Head of Creation & Development

われわれはR&TTE指令の要求事項を満たしています(1999/5/EC)
We fulfill the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)

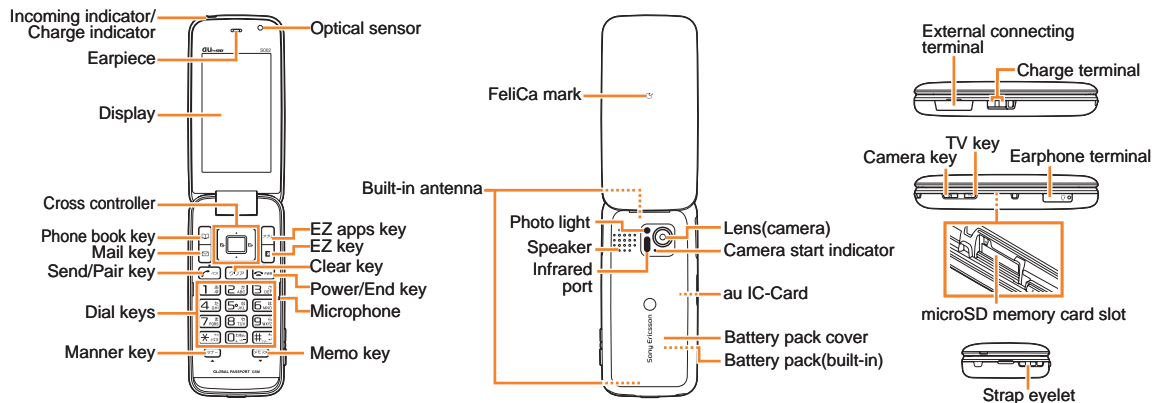

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down  for at least one second.

● Turning Power Off

Hold down  for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .
▶ Press  to select "English". ▶ Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

● Making a Call


From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .


● Answering a Call



When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (select).

▶ Enter the data. ▶ Press  (cmplt).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.



▶ Use  to select the name of the record.


▶ Press  (select) to view the record in detail.


Using the Camera (Movie and Snapshot)


● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (select).

▶ Press  (rec) to start recording.

▶ Press  (■) to stop recording.

▶ Press  (save) to store the movie.


Press  (||) (Pause) during recording to pause recording.

Press  (DSC) in the Movie mode to change to the Photo mode.

● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "Camera".

▶ Press  (select). ▶ Select "Photo (Wallpaper)". ▶ Press  (select).


▶ Press  (shoot) to take a snapshot.

▶ Press  (save) to store the photo.

Press  (movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

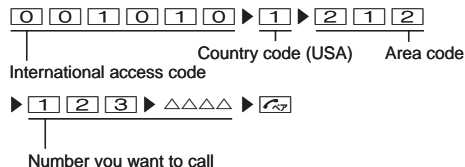


Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner Mode.


● Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

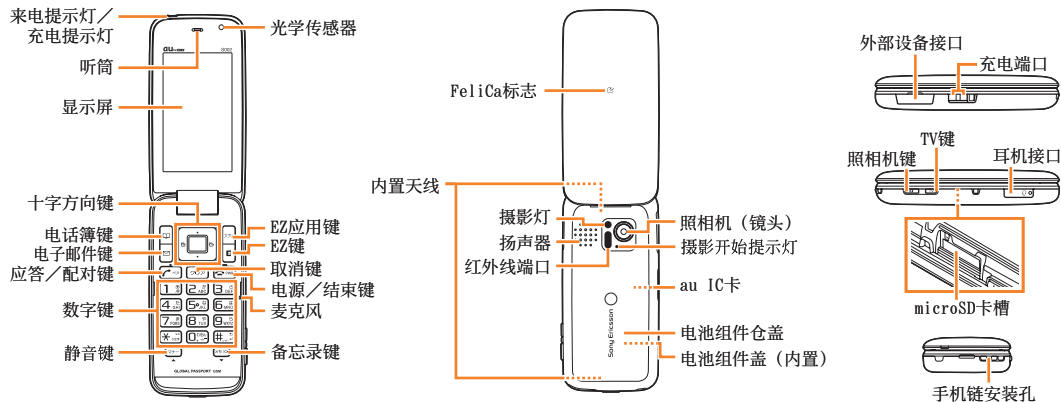

开启或切断电源

- **开启电源**
按住 一秒钟以上。
- **切断电源**
按住 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 使用 选择“English”。▶ 按下 (選択) (选择)。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

- **拨打电话**
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。


● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。


调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (完了)(结束)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。





▶ 使用  选择您查找的记录平假名和英语行。


▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  (選択)(选择) 查看记录的详细内容。


使用照相机(动画和快照)

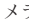● 拍摄动画


从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄) 开始拍摄。





▶ 按下  (■)(结束) 停止拍摄。

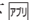
▶ 按下  (保存)(保存) 储存动画。


在拍摄过程中, 按下  (II)(暂停) 暂停拍摄。


在动画模式, 按下  (カメラ)(照片) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“フォト(壁紙モード)”(照片壁纸模式)。▶ 按下  (選択)(选择)。


▶ 按下  (撮影)(拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存照片。

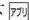在照片模式, 按下  (ムービー)(动画) 可以切换到动画模式。


拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

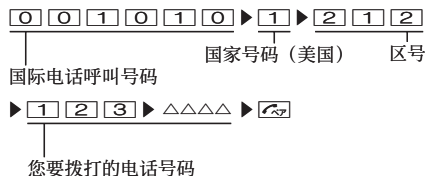

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角／半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

！	”	＃	％	＆amp;	’	()	＊	+	，	-	.	/	:	;	<	=	>
？	@	[¥	^	_	`	{		}	~							

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

！	”	＃	％	＆amp;	’	()	＊	+	，	-	.	/	:	;	<	=	>
？	@	[¥	^	_	`	{		}	~							

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

顔・表情	自然・季節	ファッション・遊び	乗物建物地図	道具	記号
気持ち・からだ	生き物・星座	食べ物・飲み物			


他社変換可能






- 異なる機種携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
 - マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
 - 「他社変換可能」カテゴリの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。
 - 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
パソコンから→ <http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html>
- ※ サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジー一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー一覧

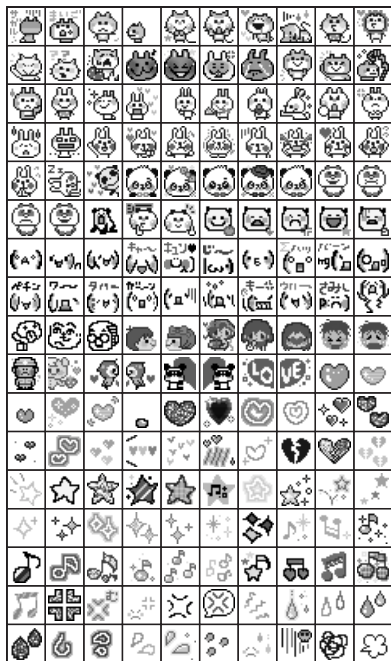

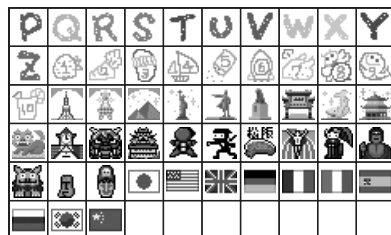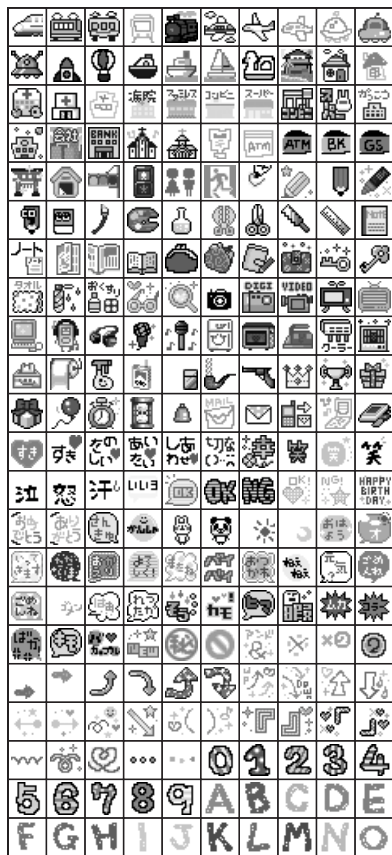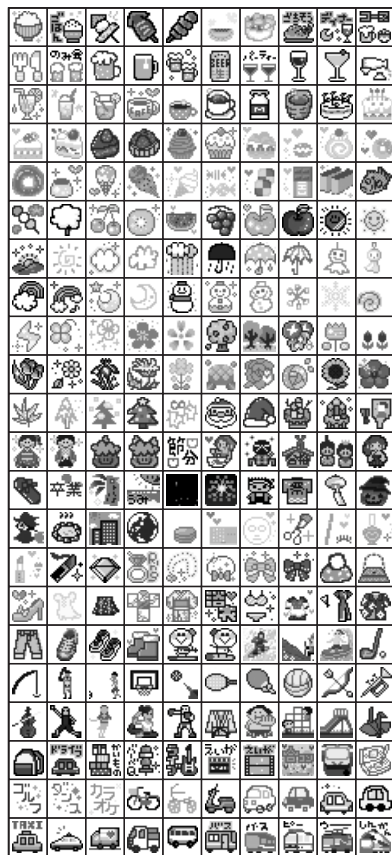

- お買い上げ時には、この一覧の他に100種類のデコレーションエモジが用意されています。データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダに計1,103種類用意されています。
- 「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどのデコレーションエモジも一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

● カテゴリー一覧

カテゴリー	内 容
笑い	(^o^)
	(^0^)
	(^.^)
	(^-^)
	(^0^)
)^o^(
	=^ε^=
	(^^)
	(^_^)
	(^◇^)
	(^u^)
	(^v^)
	(^▽^)
	(o^v^o)
	^/^
	>^<
	(^0_0^)
	8->
	(^O^)
	(o・v・o)
	:>
	(^ε^)
	(o^-^o)
	:~)
	(o`▽´o)
	:)
	<!^>

カテゴリー	内 容
笑い	(^▽^)
	(^ー^)
怒り	(-_-メ)
	(>д<)
	(/ー)/
	(-_-#)
	(`□´)
	(-_-)
	(-.-)
	(`ε´)
	:~<
	(ノ>д<ノ)
	(ー)(_)
	(-.-)y~~
	*_0ノ
喜び	(^ー^)
	v(^-^)
	p(^^)
	(^_)
	o(^^)
	o(^o^)
	v(^^)
	o(^-^)
	(^-^)
	Chu! (^3^)-☆

カテゴリー	内 容
喜び	p(^-^)
	\(^0^)/
	\(^o^)/
	o(^w^)
	(o^-')b
	(^▽^)
	\(^δ~/
	ヽ(^▽^)/
	ヾ(^_)
	♪d(^o^)
	(^^)
	へ(^-^)(^o^)
泣き	(ToT)
	(T_T)
	(:;)
	(T.T)
	(TfT)
	(:;)
	(/_:)
	(:0:)
	(:;)
	(`Д`)
	(:_
	(:_;
	o(T□T)
	(`_`)
	(T_T) \ (-_-)

カテゴリー	内 容
驚き	(^ _ ^)
	(?д?)
	(*_*)
	(@_@:)
	(?_?)
	(*_*)
	(@_@)
	(:□:)!!
	(@д@)
	(ノ°0°)ノ
	(☆o☆)
	(◎o◎)
	(`□´:)!!
	(¥△¥:)
汗	(●д●)
	\ (ΘoΘ)ノ
	ι (◎д◎)ノ
	(^^)
	(^-^:)
	(^_^:)
	(^o^;
	(^-^;
	(^_^;
	(:;_A
	σ(^_^:)?
	f^_^;

カテゴリー	内 容
汗	(-_-;
	(-_-:)
	(-o-;
	(:~_~)
	^^;
挨拶	(^^)/
	(^_^)/
	(^o^)/
	m(_)_m
	(^0^)/
	(^-^)/
	_ (^_^)_
	(^_^)/~
	(_)
	(^^)/~~~
照れ	(^-^)/~~~
	(:;)/~~~
	<m(_)_m>
	(^o^)/~~~~~
	(^^s
	(#^.#)
	(*^.*)
	(^_-)
	(*^o^*)

カテゴリー	内 容
照れ	$(\hat{*} _ \hat{*})$
	$(\hat{*} \hat{\hat{*}})$
	$(\hat{*} \hat{o} \hat{*}) / \sim$
	$8(\hat{*} \hat{*} \hat{*}) 8$
	$(\hat{*} \hat{\nabla} \hat{*})$
	$(\hat{*} \hat{\square} \hat{*})$
	$(\hat{*} \hat{\nabla} \hat{*})$
	$(\bullet \hat{o} \bullet)$
	$(\geq \varepsilon \leq)$
	$(\geq \nabla \leq) /$
	$(\geq \nabla \leq) \vee$
	$(o \geq \nabla \leq) o$
	$o(\geq \nabla \leq o)$
困った	$\langle _ _ \rangle$
	$(+ _ +)$
	$(+ o +)$
	$(\# + _ +)$
	$\langle x _ x ; \rangle$
	$\langle \rangle \text{人} \langle \rangle$
	$(\hat{\cdot} \cdot \omega \cdot \hat{\cdot})$
	$\langle \rangle \varepsilon \langle \rangle$
	$(\overline{\omega \overline{\quad}})$
	$\langle \rangle \cdot \langle \rangle y \sim$
	$\neg (\hat{\cdot} \sim \hat{\cdot} ;) \vdash$
	$(_ _ \cdot)$
その他	$\phi(_ \cdot _)$
	★≧

カテゴリー	内 容
その他	$(_ _ \rightarrow) zzz$
	$() \ll$
	$\backslash (\hat{\cdot} _ \hat{\cdot}) /$
	$:-*$
	$(o _ _) o$
	$(u _ u) o //$
	$(_ \cdot _)$
	$(_ \cdot _ \rightarrow) Zzz$
	$(\rho _ _ \rightarrow) o$
	$(\hat{\cdot} \cdot \hat{\cdot}) Chu \triangleright$
	$(\overline{\quad} \sim \overline{\quad}) \xi$
	$(\hat{\cdot} \hat{\cdot}) / \nabla \star \nabla \backslash (\hat{\cdot} \hat{\cdot})$
	$\varepsilon = \vdash (\hat{\cdot} _ \nabla \overline{\quad}) \perp$

●よみ一覽

よみ	内 容
あいっ	(∧_∧)
あくび	∖(〃〃) / ∖(θθθ) /
あせ	(^_~:) ^_~; (^^; (_~; (: ^_~A
あら	(/-)/
いっぶく	(-、-)y~ (∧、∧)y~ (^~)y~^~
ういんく	(^_~)
うーん	(#+、+)
うひょひょ	(o`∨`o) (`∨`∨)
うん	(-) (_)
えーん	(ToT)
えっ	(@_@:) (@_@)
えと	(+o+)
えへへ	(o`∨`o)
おいおい	∨(^_~)
おお	(∨`o`o) /
おーい	(〃〇〇) / (〃〇〇) / (〃〇〇) /

よみ	内 容
おーい	(^_^)/
おこる	∠_∠
	(^-_#)
	(^-_メ)
	(`ε´)
おねがい	∠人∠
おりゃ	(ノ>д∠ノ
	(ノ´ 0´)ノ
がーん	(□□_)!!
	(;□;)!!
	(●_д_●)
かお ^{*1}	m(_)_m
	(^0^)
	o(^~^)o
	(*_*)
	(^_^:)
	(^o^)
	(T_T)
	∠_∠
	(ToT)
	(●^o^●)
	(^_^)
)^o^(
	(^-_-)
	(;_-;)
	(@_@)
	(^-_-)

よみ	内 容
かお ^{*1}	(+_+)
	(^^)
	(-_-)
	^_^;
	>^_^<
	(. _.)
	^^;
	(_)
	>ε<
	>д<
	(-.-)
	(^.^)
	(o^-^o)
	('・ω・`)
	(..)_
	('Д`)
	(ω)
	(o・v・o)
	(∇)
	(° _ °)
	(x_x:)
	^/^\
	("0_0")
	(. .)
かんばい	(〃)∇▽▽∇(〃)
きす	:-*
きやー	o(≥▽≤o)

よみ	内 容
きゃー	$(o \geq \nabla \leq) o$
きゃはは	$(\geq \nabla \leq) /$
ぐー	$(o^{\sim} -^{\sim}) b$ $(^{\sim} -^{\sim}) b$
ぐーぐー	$(- , -) Zzz$
ぐすん	$(: _)$
くたばる	$(\triangleright _ \triangleleft)$ $(* _ *)$ $(+ _ +)$
さあ	$\neg (^{\sim} \sim^{\sim} ;) \neg$
さかな	$() \ll$
さざえ	$8 (*^{\wedge} \wedge *) 8$
じーっ	$(: _ \neg \neg)$
しくしく	$(\neg _ \neg)$ $(: _ \neg)$ $(: 0)$ $(: _ \neg)$ $(: _ \neg)$ $(^{\sim} _ \neg)$ $(: _ \neg)$ $(/ _ \neg)$
じと	$(- , -)$
すみません	$m(_) m$
たのしい	$(^{\sim} -)$ $(^{\circ} o)$ $(^{\sim})$ $(* _ \wedge *)$

よみ	内 容
たのしい	(^~^)
たら	(^-o^-)
ちゅっ	(^・^)Chu♪ Chu! (^3^)-☆ (^ε^)
つつこみ	▼(^_~)
てれ	(**^^*)
どきっ	(◎o◎)
どてっ	(o_ _)o
ながれぼし	★彡
なく	(T_T) (;_~) (T.T) (T^T)
なぜ	(?_?) (?_д?)
にげろー	ε=η(;-▽~)┘
にこにこ	(^o^) (**^~*) (^_~) (**^▽^*) (**^o^*) (o^~o) (^・^) (=^^~= =^ε^= 8->

よみ	内 容
にこにこ	(#^.#) <^!^> :) :-) :->
にやり	(^-^-)
ねてる	(-_-)zzz
はいい	(^-^-)/
ばいばい	(^^)/~~~ (^_^)/~ (*^o^*)/^ (:~:)/~~~~ (.^)/~~~~
はずかしい	(o^-^o) (*^^*)
ばちばち	(^o^)//*****
ばんざい	\(^o^)/ \(^o^)/
びくっ	(*_* (@_@) (+_+) (*_*;
ひやあせ	(^o^; (^-^; (^-^:) (.^;
ふあいと	p(^^)q

よみ	内 容
ふあいと	p(^-)q
ふい	(^^)v (^_)v (^-▽^-)v v(^)v v(^-)v (^0^v
ふっ	\(^-^-)/
ぶんぶん	:-<
ぺこり	m(_)_m (_) _(.*)__ <m(_)_m> _(*)__ (^0^) (^0^)/
ほーい	(^0^)
ほし	(☆o☆)
ぼりぼり	(^^s f^_;
むにやむにや	(^-^-)ξ
めがね	(@_@)
めもめも	φ(..)
よしよし	(T_T)\(^-^-)
らじゃ	(^^s (≥▽≤)s
りょうかい	(^^s (≥▽≤)s

よみ	内 容
わーい	(^0^) (^u^) (^o^) (^v^) (●^o^●))^o^(\(^0^)/ ♪d(^o^~)b♪ (^O^) o(^o^~)o (*^□^*) \(^▽^)/ (*^▽^*) (^◇^)
わーん	o(T□T)o
わくわく	o(^-^-)o o(^^~)o o(^o^~)o
わたしかな	σ(^_~:)?

※1「かお」以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

● 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

■ 定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
所有者情報 定型文	1	TEL+(電話番号)*2	あいさつ	3	こんばんは	ネ ビ ス ジ	9	FAXあり	返 事	5	今はわかりません
	2	(マイアドレス)*3		4	おやすみなさい		0	E-mailあり		6	まかせて！
	3	@ezweb.ne.jp		5	お世話になっております	1	待ってて！	7		おまかせします！	
	4~0:自由定型文	6		お疲れ様です	2	何してるの？	8	残念です			
インターネット	1	@ezweb.ne.jp		7	お久しぶりです	3	どこにいるの？	9		了解です	
	2	.dion.ne.jp		8	お元気ですか	4	今忙しい	0		行くよ	
	3	http://www.		9	よろしくお願い致します	5	遊びに行こう	自 由 定 型 文	1~0:自由定型文		
	4	.co.jp		0	失礼します	6	先に帰ります				
	5	.ne.jp		1	電話下さい	7	集合！				
	6	.ac.jp		2	遅れます	8	迎えに来て！				
	7	.or.jp	3	変更します	9	自宅					
	8	.com	4	中止です	0	学校					
	9	.net	5	時間です	返 事	1	OKです				
	0	http://m.sonyericsson.co.jp/	6	留守電あり		2	NGです				
さあ つい	1	おはようございます	7	会社		3	ごめんなさい				
	2	こんにちは	8	至急！		4	ありがとう				

※1「所有者情報」カテゴリのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

※2 ご自分のSO02の電話番号が自動的に登録されます。

※3 Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます(▶P.59)。

また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます(▶P.133)。

区点コード表

[illegible]

4桁目										4桁目										4桁目										4桁目													
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	2	3	4	5	6	7	8	9	229	駒	具	2	3	4	5	6	7	8	9	230	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9	231	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9
232	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9	233	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9	234	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9	235	栗	掘	2	3	4	5	6	7	8	9
236	鵲	架	2	3	4	5	6	7	8	9	237	鵲	架	2	3	4	5	6	7	8	9	238	鵲	架	2	3	4	5	6	7	8	9	239	鵲	架	2	3	4	5	6	7	8	9
240	肩	見	2	3	4	5	6	7	8	9	241	肩	見	2	3	4	5	6	7	8	9	242	肩	見	2	3	4	5	6	7	8	9	243	肩	見	2	3	4	5	6	7	8	9
244	姑	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	245	姑	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	246	姑	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	247	姑	孤	2	3	4	5	6	7	8	9
248	御	己	2	3	4	5	6	7	8	9	249	御	己	2	3	4	5	6	7	8	9	250	巧	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	251	巧	孤	2	3	4	5	6	7	8	9
252	巧	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	253	巧	孤	2	3	4	5	6	7	8	9	254	江	紅	2	3	4	5	6	7	8	9	255	江	紅	2	3	4	5	6	7	8	9
256	江	紅	2	3	4	5	6	7	8	9	257	江	紅	2	3	4	5	6	7	8	9	258	告	忽	2	3	4	5	6	7	8	9	259	告	忽	2	3	4	5	6	7	8	9
261	昏	又	2	3	4	5	6	7	8	9	262	佐	又	2	3	4	5	6	7	8	9	263	佐	又	2	3	4	5	6	7	8	9	264	佐	又	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]



[illegible]

[illegible]

お客様各位

このたびは、S002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

該当ページ：231ページ

誤：別売のリモコンを接続した場合は、BGM再生中にリモコンの再生キーを1秒以上長押しすると、「曲操作モード」と「グループ操作モード」を切り替えることができます。曲操作モード中は画面にが表示されます。曲操作モード中にリモコンの頭出しキーを押すと、再生中のデータの頭出し／前のデータの頭出し／次のデータの頭出しを行います。グループ操作モード中は画面にが表示されます。グループ操作モード中にリモコンの頭出しキーを押すと、プレイリストを切り替えます。

正：（削除）

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを
買った!!



使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと
取説
どうしよう?



1

回収しています

auショップへ
持って行こう!



リサイクル
お願いします!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

2

原材料ごとに再資源化されて
新しい商品として店頭へ!

このケータイい〜な〜



取説も生まれかわるよ!

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:ソニー・エリクソン・
モバイルコミュニケーションズ株式会社